

# AKAI

## SDB-2680

### Návod k použití



**Pro více informací o produktu, navštivte naše stránky AKAI**


**Ve formátu PDF si víte stiahnuť.**

**Drahý zákazník:**

Děkujeme za pozornost a za to, že jste si vybrali náš produkt. Jsme tím pověřen a oprávněn abychom Vám předvedli produkt ve vysoké kvalitě a to multimedialní audio system. Prosím abyste si důkladně přečetli návod k použití aby nedošlo k nějakému nebezpečí.

**I Pozor**

- ★ Umístila toto zařízení na studené místo, suché a čisté a svobodné pro hluk-vybrovanie. Prosíme nepokládejte na zařízení žádné vázy plné vody.
- ★ Pád zařízení mi mohl poškodit jeho obal a strukturu, proto prosíme abyste se zařízením pracovali opatrně.
- ★ Nesnažte se doma opravovat zařízení, protože pokud se tak stane, tak garance na produkt je automaticky zrušena.
- ★ Při napájení a vypořádání zařízení prosíme odpojte od elektriny
- ★ Používejte pouze suchou a jemnou hadřík na čištění zařízení. Žádnou tekutinou se produkt nemůže čistit..

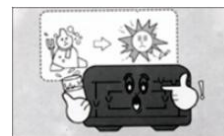

Prosíme ujistěte se zda máte správné napětí na produktu a to je AC 220V / 20Hz.

Pokud byste měli méně tak produkt nepůjde v takové kvalitě jako by měl. Pokud byste měli vyšší než 242V může to způsobit poruchu na zařízení.

⚡ Maximálně volty zařízení pro výstup je 220V. Prosíme abyste zařízení nedrželi pokud jej napájíte do elektriny.

**II Schopnosti produktu**

Kompatibilní s PC, TV, VCD, DVD, TUNER, TAPE, multimediální počítače a ostatní audio

Režim nastavení: Volume +/- tlačítko

Audio vstup: binaural stereo RCA audio vstup (USB opce)

LINE vstup a Bluetooth vstup

**III Technické parametre**

- ★ Východzia sila: 40W (main unit),
- ★ Sila hlasitosti: 2"×4 (main unit),
  
- ★ Senzitivita: >60dB
- ★ Frekvencia: 40Hz~20KHz
- ★ Faktor: <0.1% at 1w
- ★ SNR: >80dB
- ★ Rozmery skrine reproduktora: Napísaná na krabici zariadenia

**IV Odstranění problémů**



<b>Problém</b>	<b>Odstranění problémů</b>
Žádný elektrina	Ujistěte se, zda je zapojen kabel správně do zařízení a taky do elektrického obvodu a vše je správně skustené.
Žádný zvuk	Ujistěte se, zda volume-hlasitost není na minimum.
	Ujistěte se, zda tlačítko na ztišení-mute není zapnuto
Dialkové ovládanie nefunguje	Ujistěte se, zda opravdu baterky v ovladači jsou není vybité
	Ujistěte se, zda něco není v cestě mezi ovladačem a zařízením
Žádný zvuk po napojení na Bluetooth.	Ubezpečte se, zda zařízení je napojeno na Bluetooth.

**Pokud nějaký problem neumíte vyřešit samy. Prosíme kontaktujte servis aby se na to naši kolegové podívali.**

**Obsah zařízení**

1. Reproduktor, 1 ks
2. Adaptér, 1 ks
3. Audio signal pripájací kábel, 1 ks
4. Návod na použitie, 1 ks
5. Dálkový ovládač, 1 ks
6. Pripevnenie na stenu doplnky, 1 ks

## Upozornění

	<b>Upozornenie</b>  <b>Vysoké napätie</b>  <b>Iba odborník na zariadenie ho vie otvoriť</b>	
Upozornenie: Vysoké volty, neotvárajte zariadenie  Risk potrasením: Neopravujte zariadenie ani sa ho nepokúšajte nejako otvoriť.		



Vysoké nebezpečí nedávejte dolů ze zařízení ochranného prvky ani plasty aby Vás to nějak nepotráslo a Nepracujte se zařízením tak jak Vám návod dovoluje.



Na výměnu produktů nebo částí v zařízení je především dovoleno jen za take části vyměnit které jsou kompatibilní a jsou od odborných znalců na tuto značku a ze servisu.












Tento produkt lze používat pouze pod 2000m nad mořem. Pokud by bylo vyšší, může dojít k nebezpečí ..



Produkt není stavěn na vysoké tropické teploty, jinak je vystaven nebezpečí.

Pozor: Pokud by se nějakým způsobem dostala tekutina do zařízení, okamžitě odpojte zařízení od přívodu elektřiny.

	1. Pozor: Risk potřesením: Neopravujte zařízení ani se ho nepokoušejte nějak otevřít.
	2. Držte zariadenie ďalej od priameho slnenečného žiarenia.
	3. Napojte zařízení v suchém a čistém prostředí ..
	4. Vypojení od elektřiny je zařízení nepoužitelné

	<p>5. Pokud se snažíte vypojit zařízení od elektriny nejde tak ho vypojte z druhé strany jako trhat kabel.</p>
	<p>6. Stabilně položte zařízení a nepokládejte na něj žádnou věc.</p>
	<p>7. Čištění zařízení: Myjte nebo čistěte zařízení jedině hadříkem která není vlhká ani mokrá ale suchá. Nepoužívejte žádné spreje ani čisticí prostředky pouze suchým hadříkem.</p>
	<p>8. Nezakrývejte chladič zařízení, může dojít k přehřátí.</p>
	<p>9. Nepokládejte sklenice nebo nádoby s vodou kolem zařízení ..</p>


### Vlastnosti produktu:

- Dialkový ovládač
- Bluetooth
- Digital volume control
- Adaptér
- 3.5mm audio vstup
- Dialka pre dosah Bluetooth: 10m
- RCA stereo audio vstup
- High-quality music reception

### Doplňky:

- Dialkový ovládač
- Návod na použitie
- Montáž na stenu
- Skrutky na kontáž
- Adaptér
- Audio kábel

### (Dálkový ovladač) Vložení

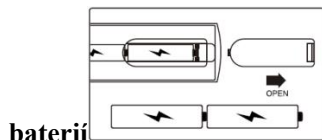

Vkládání baterií:


1. Otevřete ochranný kryt na baterky na zadní straně jako je na obrázku.
2. Vyměňte vybité baterky za nové.
3. Vraťte kryt na baterky.

Poznámky pro dálkový ovladač:

1. Podívejte se předtím než používáte ovladač, zda baterky byly vloženy správně.
2. Pokud baterky v zařízení fungují ale dálkový ovladač nefunguje ani po jejich vzmenení, tak potom kontaktujte servis pro danou poruchu zařízení.
3. Prosíme při používání dálkového ovladače abyste vždy nasměrovali ovladač na zařízení přímo ze senzorem v před.
4. Při používání dálkového ovladače používejte jej v vzdialenosti 8m a při úhlu 30C.

### Napájení:

Vložte malý kabelový adapter do zařízení ze zadní strany do DC IN vstupu a druhou stranu napojte do elektriny při

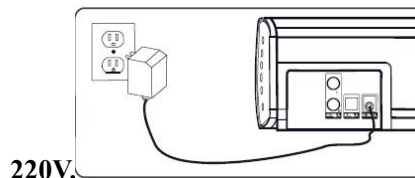


### LED Indicator

Indicator	Status
Červená	Vypnutý
Zelená	L/R audio
Zelená	Slúchadlá
Zelená	Bluetooth
Zelená	USB






**Oprava**

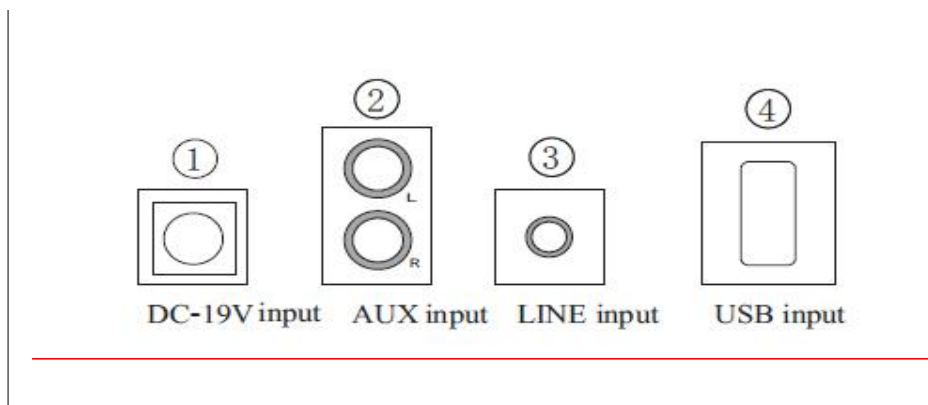Doporučujeme len cez profesionálnych.

**Opísanie prípojov zo zadnej strany zariadenia (Opcionálne)**

- ① DC 19V power source vstup interface
- ② L/R stereo audio vstup interface
- ③ LINE/headset vstup interface
- ④ 1G-32G USB vstup interface

Označenia na penely	Opis	Označenie	Opis
Standby 	Zapnutí nebo vypnutí zařízení	Přemena Audia	Přemena medzi L/R. USB, Bluetooth alebo slúchadiel.
Volume+ 	Zvyšuje hlasitosť	Volume- 	Zníženie hlasitosti

Poznámka: Tyto popisy se mohou lišit od ostatních zařízení, není to při každém zařízení platné.

**Dálkový ovládač**

Značky ovládači na	Opis	Značky ovládači na	Opis
Standby 	Zapnutie alebo vypnutie zariadenia		Pauza a play
Mute 	Ztišení a Hlas	Replay	Opakování písničky či alba.
Volume+ 	Zvýšenie hlasitosti	Mode	Premena medzi L/R. USB, Bluetooth alebo slúchadiel.
Volume- 	Zníženie hlasitosti	Hudobný priestor	Premena 4-roch rozličných možností
	Předcházející píseň		Další píseň

Poznámka: Tyto popisy se mohou lišit od ostatních zařízení, není to při každém zařízení platné

**AUX VSTUP**

A 3.5 audio připojení je potřebný i kabel (zahrnutý i při listu příslušenství)

1. Připojte jeden konec kabelu AUX 3.5 audio do výstupu pro audio vstup a druhý konec do zařízení.
2. Stiskněte tlačítko pro zapnutí zařízení nebo i na dálkovém ovladači pro zapnutí. Po zapnutí zařízení Vám se zobrazí na displeji znak.
3. Pokud se Vám to nepodařilo správně tak na displeji nebude svítit znak, pak přepněte tedy zase v nastaveních na výstup AUX aby zařízení přepnulo pokud se podaří bude svítit znak.
4. Ujistěte se že připojení je správně a jste připojen do zařízení a máte "Connecting to Sound Equipment" status.
5. A nyní můžete pustit písničky jaké máte na Vašem zařízení.

**USB**

A USB flash disk je potřebný (zahrnut v listu příslušenství)

1. Vložte USB flash disk do vstupu USB.
2. Stiskněte tlačítko Standby na zapnutí zařízení. Pokud zařízení po zapnutí stále ukazuje znak.
3. Stiskněte nastavení zvuku a přejděte abyste dostali až na USB znak, a potom fialový indicator Vám bude značit znak.
4. Ujistěte se, že Vaše zařízení pro USB má obsah písní v MP3 formátu.
5. Pokud je zařízení USB naplněné s formáty MP3 pak zařízení bude fungovat bez problémů.
6. USB zařízení musí být používáno přes dálkové ovládání: pauza / play; : Přecházející nebo další píseň; Znovu Replay: Replay pro jednu skladbu stiskněte pouze jednou a pro Replay celého alba nebo jít od začátku zmáčkněte Replay dvakrát.

**LINE VSTUP**

1. A 3.5 audio připojení je potřebný i kabel (zahrnutý i při listu příslušenství)
2. Připojte jeden konec kabelu LINE 3.5 audio do výstupu pro audio vstup a druhý konec do zařízení.
3. Stiskněte tlačítko Standby na zapnutí zařízení. Pokud zařízení po zapnutí stále ukazuje znak.
4. Stiskněte nastavení zvuku a přejděte abyste dostali až na LINE znak, a potom fialový indicator Vám bude značit znak.
5. Ujistěte se že připojení je správně a jste připojen do zařízení a máte "Connecting to Sound Equipment" status.
6. A nyní můžete pustit písničky jaké máte na Vašem zařízení.

**Bluetooth**

Spusťte Bluetooth pro spárování

1. Stiskněte tlačítko Standby na zapnutí zařízení. Pokud zařízení po zapnutí stále ukazuje znak.
2. Stiskněte nastavení zvuku a přejděte abyste dostali až na Bluetooth znak, a potom fialový indicator Vám bude značit znak.
3. Zapněte Bluetooth na vašem zařízení a hledejte HD-SoundBar pro název připojení a stiskněte spárování. Když je spárování úspěšné tak zařízení správně automaticky zvuk a Vy jste připojen.
4. Ujistěte se, že Vaše zařízení bylo správně napojené na Bluetooth.
5. A nyní můžete pustit písničky jaké máte na Vašem zařízení.
6. Po úspěšném spárování zařízení se při příštím spuštění Bluetooth automaticky napojí na sebe a můžete spustit audio nahrávky.
7. Pokud se Vaše zařízení nenapojí automaticky pak třeba aby mezi Vašimi uloženými zařízeními jste ho vymazali a postupovali od znova po krocích 1/2/3/4.