

AKAI

SDB-2680

Felhasználói Útmutató



További információkért kérem keresse fel honlapunkat.


Az útmutató PDF formában is elérhető.

Tisztelt vásárlók:

Köszönjük szépen a figyelmet és a bizalmat a termékeink felé. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy biztosíthatunk Önnek egy sor kiváló minőségű multimédiás audio rendszert. Helytelen használata a terméknek veszélyes és felesleges problémákat okozhat. A termék jobb felhasználása érdekében, kérem a termék felhasználása előtt olvassa el figyelmesen az Útmutatót.

I Figyelmeztetés

- ★ Helyezze a terméket rázkódástól mentes, hűvös, száraz és tiszta helyre. Ne rakjon a készülék közelébe olyan tárgyakat, mint egy vízzel teli váza.
- ★ Súlyos ütközések károsíthatják a készüléket, kérjük kezelje kellő óvatossággal,
- ★ Ne szerelje szét a készüléket, ne próbáljon változtatni vagy javítani rajta, különben a terméken lévő garancia automatikusan érvénytelenné válik.
- ★ Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt csatlakoztatja vagy leválasztja.
- ★ A kábelek megvédése érdekében a közvetlen használat helyett, kérjük tartsa a csatlakozót mikor a kábelek csatlakozása és leválasztása történik.
- ★ Csak száraz, puha ruhával tisztítsa a készüléket. A készülék tisztításához hígítót vagy hasonló terméket tilos használni.
- ★ Kérjük ellenőrizze, hogy a készülék számára megfelelő-e az áramforrás AC 220V/20Hz. A túlzottan alacsony fogyasztás ronthatja a minőséget és a 242V-ál magasabb károsíthatja a készüléket.

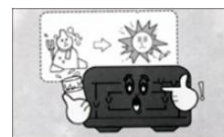

⚡ A maximális kimeneti feszültsége a készüléknek 220V. Ne érintse meg a csatlakozó aljzatot, mikor az elektromos hálózatra van csatlakozva.

II Termék jellemzők

- ★ Kompatibilis PC, TV, VCD, DVD, TUNER, TAPE, multimédiás számítógéppel és más audio rendszerekkel.
- ★ Beállítási mód: Hangerő +/- gomb
- ★ Audiobemenet: binaural stereo RCA audio (USB opcionális),
LINE és Bluetooth

III Technikai paraméterek

- ★ Kimenő teljesítmény: 40W (főegység),
- ★ Hangszóró: 2" × 4 (főegység),

- ★ Érzékenység: > 60dB
- ★ Frekvencia tartomány: 40Hz~20KHz
- ★ Torzítási tényező: < 0.1% at 1w
- ★ SNR: > 80dB
- ★ Hangszóró doboz mérete: termék dobozán van feltüntetve

IV Hibaelhárítás



Hibás	Hibaelhárítás
Nincs áramellátás	Ellenőrizze, hogy az áramforrás kisebb adaptere csatlakoztatva van-e a főegységhez vagy az áramforrás csatlakozó be van-e dugva.
Nincs hang	Ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e a minimumra állítva.
	Ellenőrizze, hogy a némítás gomb be van-e kapcsolva.
Távvezérlő nem működik	Ellenőrizze, hogy az elem töltöttségi szintjét, ha alacsony cserélje őket.
	Ellenőrizze, hogy a távvezérlő vevője a főegységen védett.
Nincs hang, mikor először van csatlakoztatva a Bluetooth	Ellenőrizze, hogy a Bluetooth csatlakoztatva van-e a készülékkel.

- Ha a probléma nem oldható meg a fenti ellenőrzések után, kérem saját változtatások helyett, inkább lépjen kapcsolatba egyik szakemberünkkel, hogy ellenőrizze és javítsa a készüléket.

Doboz tartalma

1. Hangszóró, 1 darab
2. Áramforrás adapter, 1 darab
3. Audiojel bemeneti kábel, 1 darab
4. Felhasználói Útmutató, 1 darab
5. Távvezérlő, 1 darab
6. Fali rögzítés tartozékai, 1 készlet

Figyelmeztetés

	Figyelmeztetés Magas Feszültség	
---	--	---

	Csak egy szakember nyithatja fel a hátsó burkolatot.	
--	---	--

Figyelmeztetés: Magas feszültség, ne nyissa ki.

Áramütés veszélye: Ne nyissa ki a fedelet vagy a hátsó burkolatot. A javítást és más műveleteket csak szakember végezhet el.



A készüléken itt egy szigetletlen “Veszélyes magas feszültség” terület van. Az áramütés elkerülése érdekében, egyedül ne távolítsa el a fedelet vagy a hátsó burkolatot.



A készüléken az ezzel jelzett cserealkatrészek és tartozékok cseréjét ha szükséges el kell végezni. Amikor nincs alkatrész mely javítható a felhasználó által, akkor bízva szakemberre az ellenőrzést és javítást.












Ez a termék csak megfelelő környezetben 2000m magasság alatt alkalmazható, különben előfordulhat, hogy veszélynek teszi ki magát.



Ez a termék biztonságosan alkalmazható nem trópusi éghajlaton, különben előfordulhat, hogy veszélynek teszi ki magát.

Figyelmeztetés: Abban az esetben, ha folyadék vagy idegen anyag kerül a készülékbe, azonnal szüntesse be a használatát, kapcsolja ki és húzza ki az áramforrásból.

1 	1. A készüléken itt egy szigetletlen “Veszélyes magas feszültség” terület van. Az áramütés elkerülése érdekében egyedül ne távolítsa el a fedelet vagy a hátsó burkolatot.
2 	2. Tartsa a készüléket távol a közvetlen napsgárzástól
3 	3. Helyezze száraz és tiszta helyre.
4 	4. Húzza ki a tápkábelt az aljzatból, ha a készüléket nem használja.
5 	5. Amikor kihúzza a tápkábelt a konnektorból, akkor a dugót fogja meg és ne a kábelt.
6 	6. Rögzítsük a készüléket szilárdan a helyére és ne helyezünk más tárgyakat a tetejére.

	<p>7. Tisztítási óvintézkedések: A készüléket tiszta és puha anyaggal lehet tisztítani. Gyenge tisztítószereket vizes ruhával lehet használni a komolyabb szennyeződésekre. Ne használjon illékony vegyszereket, mint benzin vagy higítót, mert károsíthatják a készülék borítását.</p>
	<p>8. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat, különben túlhevülhet a készülék.</p>
	<p>9. Ne helyezzen folyadékkal teli tartályokat a készülék közelébe.</p>


Termék jellemezők:

- Távvezérlő
- Áramforrás adapter
- RCA stereo audio bemenet
- Bluetooth támogatás
- 3.5mm audio bemenet
- Digitális hangerőszabályzó
- Bluetooth hatótávolsága: 10m
- Kiváló minőségű zene érzékelés

Kiegészítők:

- Távvezérlő
- Falra szerelhető gumi oszlop
- Áramforrás adapter
- Felhasználói útmutató
- Falra rögzítő készlet
- Audio kábel

(Távírányító) Az elemek behelyezése

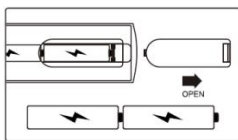

Elemek behelyezése és eltávolítása:


1. Nyissa fel az elemek helyének fedelét, ahogy a fenti ábra mutatja távolítsa el az (példa mennyiség)

Áramforrás

Illessze a kisebb áramforrás adaptert a főegység hátulján a DC IN nevű csatlakozóba, majd a nagyobb méretű adapter részt csatlakoztassa a 220vos háztartási konnektorba.

elemeket.

2. Cserélje ki újjakra az eltávolított elemeket.
3. Helyezze vissza az elemház fedelét.

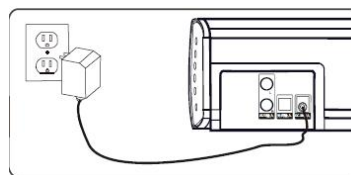

Távvezérlő használata:

1. Ellenőrizze használat előtt, hogy az elemek töltöttsége megfelelő.
2. Ha a távvezérlő nem működik, ellenőrizze, hogy az elemek energia szintjét. Ha nem megfelelő a töltöttségi szint kérjük cserélje ki őket. Ha a távvezérlő az elemek cseréje után sem működik keresse fel egyik szakemberünket.
3. Amikor használja a készüléket, kérjük a távvezérlőt irányítsa közvetlenül a főegység érzékelőjéhez.
4. Mikor használja a távvezérlőt, kérjük tartsa a főegységtől 8 méterre és 30 fokos szögben.


LED Kijelző

Kijelző	Státusz
Vörös	Készenlét
Zöld	L/R audio
Zöld	Fejhallgató
Zöld	Bluetooth
Zöld	USB

Rögzítési mód




Javasoljuk, hogy szakemberrel végeztesse a rögzítést.

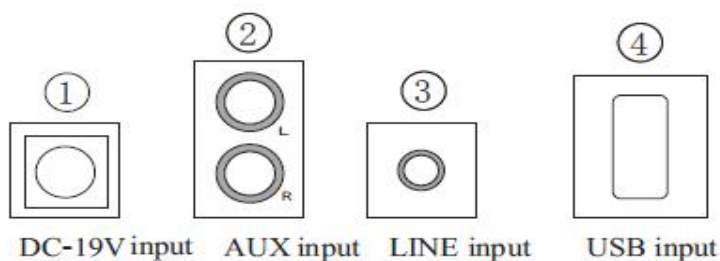A főegység és bementi egységek bemutatása (opcionális)



- ① DC 19V áramforrás bemenet

- ② L/R stereo audio bemenet
- ③ LINE/Fejhallgató bemenet
- ④ 1G-32G USB bemenet

Burkolat jelzések	Leírás	Burkolat jelzések	Leírás
Standby 	Készülék ki- és bekapcsoló gombja	Audio source switch	Bemeneti forrás kiválasztása: L/R, fejhallgató, Bluetooth és USB
Volume+ 	Hangerő növelése	Volume- 	Hangerő csökkentése

Megjegyzés: A fent említett funkciók tájékoztatás jellegűek, különböző modelleknél eltérhetnek.

Távvezérlő

Távvezérlőn lévő jelzések	Leírás	Távvezérlőn lévő jelzések	Leírás
Standby 	Készülék ki- és bekapcsoló gombja		Lejátszás indítása és szüneteltetése
Mute 	Hangerő némítása és visszaállítása	Replay	Újrajátszása egy vagy az összes műsorszámra
Volume+ 	Hangerő növelése	Mode	Bemeneti forrás kiválasztása: L/R, fejhallgató, Bluetooth és USB
Volume- 	Hangerő csökkentése	Sound field	4 különböző hangzási üzemmód kiválasztása.
	Ugrás az előző műsorszámra		Ugrás a következő műsorszámra

Megjegyzés: A fent említett funkciók tájékoztatás jellegűek, különböző modelleknél eltérhetnek.

AUX IN

Szükséges egy 3.5 audio összekötő kábel (tartozékok listája tartalmazza)




1. Csatlakoztassa a 3.5 audio összekötő kábel egyik végét az audio kimeneti interfészbe, a

másikat a készüléken az AUX bementi interfészébe.

2. Nyomja meg a készenléti gombot a készüléken vagy a távvezérlőn, hogy bekapcsolja a készüléket. Miután a készülék elindult a kijelzőn **AUH** jelet fehérén folyamatosan mutatnia kell.
3. Ha a kijelzőn fehérén nem jelenik meg bekapcsolás után vagy nem mutatja, hogy **AUH**, kérjük nyomja meg a Sound Source Switching gombot többször vagy az L/R gombot a távvezérlőn, hogy átváltson az AUX módra és a kijelzőn fehérén megjelenjen az **AUH**.
4. Ellenőrizze a hang beállításánál, hogy a hangforrás státusza "Connecting to Sound Equipment" (Csatlakoztatás a hangforráshoz)
5. A készülékkel játsza le a saját hangforrás anyagát.

USB

USB tárolóeszköz szükséges (tartozékok listája nem tartalmazza)

1. Helyezze az USB tárolóeszközt az USB interfészbe.
2. Nyomja meg a készenléti gombot a készüléken vagy a távvezérlőn, hogy bekapcsolja a készüléket. Miután a készülék elindult a kijelzőn **AUH** jelet fehérén folyamatosan mutatnia kell.
3. Kérjük nyomja meg a Sound Source Switching gombot többször vagy az USB gombot a távvezérlőn, hogy átváltson USB módra, majd a kijelzőn lilán fog megjelenni az **USB**.
4. Bizonyosdjon meg róla, hogy az USB tárolóeszközön MP3 fájlok találhatóak.
5. Ha az USB tárolóeszközön MP3 fájlok találhatóak a készülék le tudja játszani.
6. USB eszközt a távvezérlővel kell irányítani.  : szünet/ leállítás;   : ugrás az előzőre és ugrás a következőre gomb, Replay: egy számot játszik le újra ha egyszer, az összes számot lejátsza ha kétszer nyomja meg.

LINE IN

Szükséges egy 3.5 audio összekötő kábel (tartozékok listája tartalmazza)

1. Csatlakoztassa a 3.5 audio összekötő kábel egyik végét az audio kimeneti interfészbe, a másikat a készüléken a 3.5 LINE bementi interfészébe.

2. Nyomja meg a készenléti gombot a készüléken vagy a távvezérlőn, hogy bekapcsolja a készüléket. Miután a készülék elindult a kijelzőn **RUH** jelet fehérén folyamatosan mutatnia kell.
3. Kérjük nyomja meg a Sound Source Switching gombot többször vagy a LINE gombot a távvezérlőn, hogy átváltson LINE módba, majd a kijelzőn zölden fog megjelenni a **LINE**.
4. Ellenőrizze a hang beállításánál, hogy a hangforrás státusza "Connecting to Sound Equipment" (Csatlakoztatás a hangforráshoz).
5. A készülékkel játsza le a saját hangforrás anyagát.

Bluetooth

Első párosíts Bluetooth-al.

1. Nyomja meg a készenléti gombot a készüléken vagy a távvezérlőn, hogy bekapcsolja a készüléket. Miután a készülék elindult a kijelzőn **RUH** jelet fehérén folyamatosan mutatnia kell.
2. Kérjük nyomja meg a Sound Source Switching gombot többször vagy a LINE gombot a távvezérlőn, hogy átváltson Bluetooth módba, majd a kijelzőn kéken fog villogni vagy megjelenni a **BT**.
3. Kapcsolja be a készülékén a Bluetooth-t és keressen rá a HD-SoundBar-ra és csatlakoztassa őket. Ha a csatlakoztatás sikeres, akkor a készülék ki fog adni egy hangot jelezve, hogy az automatikusan kapcsolódott.
4. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-al rendelkező eszköze és a készülék össze van-e csatlakozva.
5. A készülékkel játsza le a saját hangforrás anyagát.
6. Ha az első párosítás sikeres volt, később mikor bekapcsolja a saját eszközén a Bluetooth-t az automatikusan fog csatlakozni a készülékkel.
7. Ha a saját eszköze nem csatlakozik automatikusan a készülékhez, kérjük ismétlje meg az 1/2/3/4-es lépéseket.