

AKAI

SDB-2680

Návod na použitie



Pre viac informácií o produkte, navštívte našu stránku AKAI

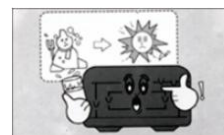
Vo formáte PDF si viete stiahnuť.

Drahý zákazník:

Ďakujeme za pozornosť a za to, že ste si vybrali náš produkt. Sme tým poverený a oprávnený aby sme Vám predviedli produkt vo vysokej kvalite a to multimedialny audio system. Prosím aby ste si dôkladne prečítali návod na použitie aby neprišlo k nejakému nebezpečeniu.

I Pozor

- ★ Umiestnite toto zariadenie na studené miesto, suché a čisté a slobodné pre hluk-vybrovanie. Prosíme nepokladajte na zariadenie žiadne vázy plné vody.
- ★ Pád zariadenia mi mohol poškodiť jeho obal a štruktúru, preto prosíme aby ste so zariadením pracovali opatrne.
- ★ Nesnažte sa doma opravovať zariadenie, pretože ak sa tak stane, tak garancia na produkt je automaticky zrušená.
- ★ Pri napájaní a vypájaní zariadenia prosíme odpojte zariadenie od elektriny.
- ★ Pre ochranu káblov, prosíme držte káble pri ich konci pri napájaní a vypájaní v smere pohybu.
- ★ Používajte len suchú a jemnú handričku na čistenie zariadenia. Žiadnou tekutinou sa produkt nemôže čistiť.
- ★ Prosíme uistite sa či máte správne napätie na produkte a to je AC 220V/20Hz. Ak by ste mali menej tak produkt nepôjde v takej kvalite ako by mal. Ak by ste mali vyššie ako 242V môže to spôsobiť poruchu na zariadení.



¹ Maximálne volty zariadenia pre výstup je 220V. Prosíme aby ste sa zariadenia nedržali ak ho napájate do elektriny.

II Schopnosti produktu

- ★ Kompatibilné s PC, TV, VCD, DVD, TUNER, TAPE, multimediálne počítače a ostatné audio systémy.
- ★ Režim nastavenia: Volume +/- tlačítko
- ★ Audio vstup: binaural stereo RCA audio vstup (USB opcia)
LINE vstup a Bluetooth vstup

III Technické parametre

- ★ Východzia sila: 40W (main unit),
- ★ Sila hlasitosti: 2" × 4 (main unit),

- ★ Senzitivita: >60dB
- ★ Frekvencia: 40Hz~20KHz
- ★ Faktor: <0.1% at 1w
- ★ SNR: >80dB
- ★ Rozmery skrine reproduktora: Napísaná na krabici zariadenia

IV Odstránenie problémov



Problém	Odstránenie problému
Žiadna elektrina	Ubezpečte sa, či je zapojený kábel správne do zariadenia a tak isto aj do elektrického obvodu a všetko je správne skustené.
Žiadny zvuk	Ubezpečte sa, či volume-hlasitosť není na minimum.
	Ubezpečte sa, či tlačítko na stíšenie-mute není zapnuté
Dialkové ovládanie nefunguje	Ubezpečte sa, či naozaj baterky v ovládači sú není vybité
	Ubezpečte sa, či niečo není v ceste medzi ovládačom a zariadením
Žiadny zvuk po napojení na Bluetooth.	Ubezpečte sa, či zariadenie je napojené na Bluetooth.

- **Ak nejaký problém neviete vyriešiť sami. Prosíme kontaktujte servis aby sa na to naši kolegovia pozreli.**

Obsah zariadenia

1. Reproduktor, 1 ks
2. Adaptér, 1 ks
3. Audio signal pripájací kábel, 1 ks
4. Návod na použitie, 1 ks
5. Dialkový ovládač, 1 ks
6. Pripevnenie na stenu doplnky, 1 ks

Upozornenie

	Upozornenie Vysoké napätie Iba odborník na zariadenie ho vie otvoriť	
Upozornenie: Vysoké volty, neotvárajte zariadenie Risk potrasením: Neopravujte zariadenie ani sa ho nepokúšajte nejako otvoriť.		



Vysoké nebezpečenstvo nedávajte dole zo zariadenia ochranné prvky ani plasty aby Vás to nejako nepotráslo a nenarábajte so zariadením tak ako Vám návod dovoľuje.



Na výmenu produktov alebo častí v zariadení je predovšetkým dovolené len za take časti vymeniť ktoré sú kompatibilné a sú od odborných znalcov na túto značku a zo servisu.












Tento produkt sa môže používať len pod 2000m nad morom. Ak by bolo vyššie, môže prísť k nebezpečiu.



Produkt není stavaný na vysoké tropické teploty, inak je vystavený nebezpečiu.

Pozor: Ak by sa nejakým spôsobom dostala tekutina do zariadenia, okamžite odpojte zariadenie od prívodu elektriny.

1 	1. Pozor: Risk potrasením: Neopravujte zariadenie ani sa ho nepokúšajte nejako otvoriť.
2 	2. Držte zariadenie ďalej od priameho slnenečného žiarenia.
3 	3. Napojte zariadenia v suchom a čistom prostredí.
4 	4. Vypojením od elektriny je zariadenie nepoužiteľné

	5. Ak sa snažíte vypojiť zariadenia od elektriny nejde tak ho vypojte z druhej strany ako trhať kábel.
	6. Stabilne položte zariadenie a nepokladajte na neho žiadnu vec.
	7. Čistenie zariadenia: Umývajte alebo čistite zariadenie jedine handričkou ktorá není vlhká ani mokrá ale suchá. Nepoužívajte žiadne spreje ani čistiace prostriedky len suchou handričkou.
	8. Nezakrývajte chladič zariadenia, môže dôjsť k prehriatiu.
	9. Nepokladajte poháre alebo nádoby s vodou okolo zariadenia.

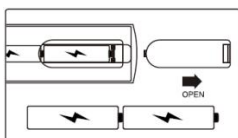
Vlastnosti produktu:

- Dialkový ovládač
- Bluetooth
- Digital volume control
- Adaptér
- 3.5mm audio vstup
- Dialka pre dosah Bluetooth: 10m
- RCA stereo audio vstup
- High-quality music reception

Doplňky:

- Dialkový ovládač
- Návod na použitie
- Montáž na stenu
- Skrutky na kontáž
- Adaptér
- Audio kábel

(Dialkový ovládač) Vloženie bateriek



Vkladanie bateriek:

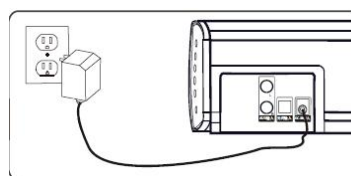
1. Otvorte ochranný kryt na baterky na zadnej strane ako je na obrázku.
2. Vymenite vybité baterky za nové.
3. Vráťte kryt na baterky.

Poznámky pre dialkový ovládač:





1. Pozrite sa predtým ako používate ovládač, či baterky boli vložené správne.
2. Ak baterky v zariadení fungujú ale dialkový ovládač nefunguje ani po ich vzmenení, tak potom kontaktujte servis pre danú poruchu zariadenia.
3. Prosíme pri používaní dialkového ovládača aby ste vždy nasmerovali ovládač na zariadenia priamo zo senzorom v pred.
4. Pri používaní dialkového ovládaču používajte ho v vzdialenosti 8m a pri uhle 30C.

Napájanie

Vložte malý kábelový adapter do zariadenia zo zadnej strany do DC IN vstupu a druhú stranu napojte do elektriny pri 220V.



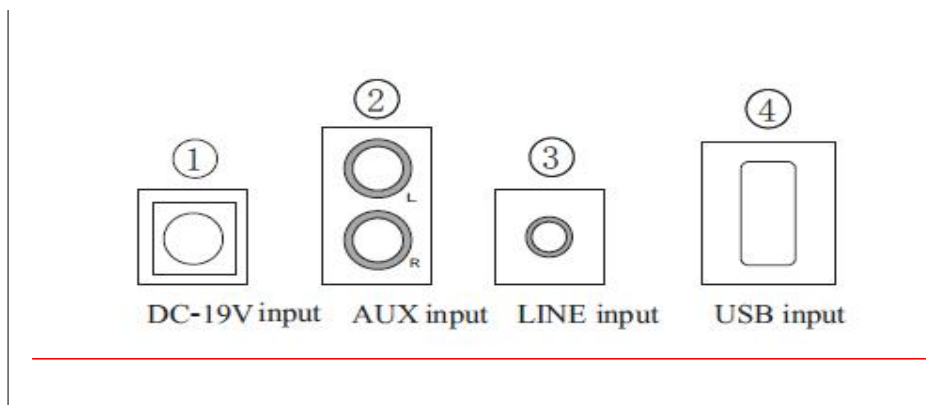
LED Indicator

Indicator	Status
Červená	Vypnutý
Zelená 	L/R audio
Zelená 	Slúchadlá
Zelená 	Bluetooth
Zelená 	USB




Oprava

Doporučujeme len cez profesionálnych.

Opísanie prípojov zo zadnej strany zariadenia (Opcionálne)



- ① DC 19V power source vstup interface
- ② L/R stereo audio vstup interface
- ③ LINE/headset vstup interface
- ④ 1G-32G USB vstup interface

Označenia na penely	Opis	Označenie	Opis
Standby 	Zapnutie alebo vypnutie zariadenia	Premena Audia	Premena medzi L/R. USB, Bluetooth alebo slúchadiel.
Volume+ 	Zvyšuje hlasitosť	Volume- 	Zníženie hlasitosti

Poznámka: Tieto popisy sa môžu líšiť od ostatných zariadení, není to pri každom zariadení platné.

Dialkový ovládač

Značky ovládači na	Opis	Značky ovládači na	Opis
Standby 	Zapnutie alebo vypnutie zariadenia		Pauza a play
Mute 	Stíšenie a Hlas	Replay	Opakovanie pesničky či albumu.
Volume+ 	Zvýšenie hlasitosti	Mode	Premena medzi L/R. USB, Bluetooth alebo slúchadiel.
Volume- 	Zníženie hlasitosti	Hudobný priestor	Premena 4-roch rozličných možností
	Predchádzajúca pieseň		Ďalšia pieseň

Poznámka: Tieto popisy sa môžu líšiť od ostatných zariadení, neni to pri každom zariadení platen




AUX VSTUP

A 3.5 audio pripojenie je potrebný aj kábel (zahnuté aj pri liste príslušenstva)

1. Pripojte jeden koniec káblu AUX 3.5 audio do výstupu pre audio vstup a druhý koniec do zariadenia.
2. Stlačte tlačítko na zapnutie zariadenia alebo aj na dialkovom ovládači pre zapnutie. Po zapnutí zariadenia Vám sa zobrazí na displeji znak **AUX**.
3. Ak sa Vám to nepodarilo správne tak na displeji nebude svietiť znak **AUX**, potom prepnite teda zase v nastaveniach na výstup AUX aby zariadenia preplo ak sa podarí bude svietiť znak **AUX**.
4. Ujistite sa že pripojenie je správne a ste pripojený do zariadenia a máte "Connecting to Sound Equipment" status.
5. A teraz môžete pustiť pesničky aké máte na Vašom zariadení.

USB

A USB flash disk je potrebný (zahrnutý v liste príslušenstva)

1. Vložte USB flash disk do vstupu USB.
2. Stlačte tlačítko Standby na zapnutie zariadenia. Ak zariadenia po zapnutí stále ukazuje znak **RUH**.
3. Stlačte nastavenia zvuku a prejdite aby ste sa dostali až na USB znak, a potom fialový indicator Vám bude značiť znak **USB**.
4. Ujistite sa, že Vaše zariadenie pre USB má obsah piesní v MP3 formáte.
5. Ak je zariadenia USB naplnené s formátmi MP3 potom zariadenia bude fungovať bez problémov.
6. USB zariadenia musí byť používané cez diaľkové ovládanie  : pauza/ play;   : prechádzajúca alebo ďalšia pieseň; Znovu Replay: Replay pre jednu skladbu stlačte len raz a pre Replay celého albumu alebo ísť od začiatku stačte Replay dvakrát.

LINE VSTUP

1. A 3.5 audio pripojenie je potrebný aj kábel (zahrnuté aj pri liste príslušenstva)
2. Pripojte jeden koniec káblu LINE 3.5 audio do výstupu pre audio vstup a druhý koniec do zariadenia.
3. Stlačte tlačítko Standby na zapnutie zariadenia. Ak zariadenia po zapnutí stále ukazuje znak **RUH**.
4. Stlačte nastavenia zvuku a prejdite aby ste sa dostali až na LINE znak, a potom fialový indicator Vám bude značiť znak **LINE**.
5. Ujistite sa že pripojenie je správne a ste pripojený do zariadenia a máte "Connecting to Sound Equipment" status.
6. A teraz môžete pustiť pesničky aké máte na Vašom zariadení.

Bluetooth

Spustite Bluetooth pre spárovanie

1. Stlačte tlačítko Standby na zapnutie zariadenia. Ak zariadenia po zapnutí stále ukazuje znak **RUH**.
2. Stlačte nastavenia zvuku a prejdite aby ste sa dostali až na Bluetooth znak, a potom fialový indicator Vám bude značiť znak **GE**.
3. Zapnite Bluetooth na vašom zariadení a hľadajte HD-SoundBar pre názov pripojenia a stlačte spárovanie. Keď je spárovanie úspešné tak zariadenia spravý automaticky zvuk a Vy ste pripojený.
4. Ubezpečte sa, že Vaše zariadenia bolo správne napojené na Bluetooth.
5. A teraz môžete pustiť pesničky aké máte na Vašom zariadení.
6. Po úspešnom spáovaní zariadení sa pri najbližšom spustení Bluetooth automaticky napoja na seba a môžete spustiť audio nahrávky.
7. Ak sa Vaše zariadenie nenapojí automaticky potom treba aby medzi Vašimi uloženými zariadeniami ste ho vymazali a postupovali od znova po krokoch 1/2/3/4.