


DVR-2280

Autós kamera

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta cégünk DVR-2280-as készülékét! A készülék megfelelő működtetésének érdekében, kérjük olvassa el a használati útmutatót!

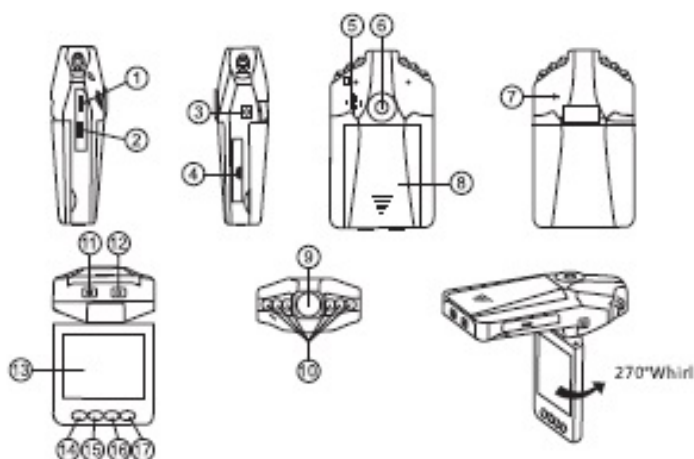

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1: USB csatlakozó | 10: IR LED |
| 2: HDMI csatlakozó | 11: BE/Kikapcsoló gomb |
| 3: 5V áramforrás | 12: REC/Felvétel |
| 4: SD/MMC kártya foglalat | 13: 2,5" LCD |
| 5: Hangszóró | 14: Menü |
| 6: Szerelőnyílás | 15: Le |
| 7: Mikrofon | 16: Fel |
| 8: Akkumulátor | 17: Funkció gomb |

Tartozékok:

- Használati útmutató
- Rögzítő állvány
- USB kábel
- Autós töltő (tartalmazza az adaptert mely 12V/24V-ről átalakítja 5V-ra)

Üzemeltetés

Kétféle energiagazdálkodási lehetőség:

A) Akkumulátor használata

A készüléket a Bekapcsoló gombbal tudja bekapcsolni.

Töltés: USB kábel segítségével csatlakoztassa az autós töltőre.

Ha a töltés kész, a piros jelzés kialszik a készüléken.

B) Csatlakoztassa autós töltővel

A készülék automatikusan elindítja a rögzítést az autó indulásakor, az autó megállásakor pedig kapcsolja ki és mentse el a rögzített felvételt.

Felvétel:

A készülék a bekapcsoláskor alapértelmezett módban fogja elindítani a rögzítést. A felvett fájl az SD/Memóriakártyán kerül mentésre. A megállításhoz nyomja meg a Felvétel gombot (12), vagy az autó megállásakor fog leállni a felvétel.

Kamera mód:

Kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg a Funkció gombot a kamera mód megnyitásához. Kép készítéséhez nyomja meg a Felvétel gombot.

Előnézet és törlés

Kapcsolja be a készüléket és nyomja meg a MODE gombot kétszer az előnézeti módhoz, majd nyomja meg a fel vagy le gombot a megnézendő fájl kiválasztásához. Ha ez egy video fájl, a Felvétel gombbal elindíthatja vagy megállíthatja. Ha törölni szeretné, nyomja meg a MENU gombot, majd a LE/FEL gombok, és a Felvétel gomb megnyomásával kitörölheti az adott videót.

Beállítások és funkciók:

Kapcsolja be a készüléket és nyomja meg a Menu gombot Video vagy Kamera mód közben, hogy megnyissa a beállítási felületet. Válasszon a beállítási lehetőségek közül a FEL/LE gombok segítségével, a jóváhagyáshoz pedig nyomja meg a Felvétel gombot. A kilépéshez nyomja meg a Menu gombot.

A) Videó mód

1. Válassza ki a megfelelő méretet: (1280x960/720x480/640x480)
2. Idő jelzése: Ki/Csak dátum/Dátum és Idő
3. Mozgásérzékelés: BE/KI

Megjegyzés: Ha kiválasztja a mozgásérzékelés funkciót, automatikusan el fog indulni a felvétel ha mozgást észlel, illetve le fog állni a felvétel, ha nincs mozgás

4. Audio felvétel: BE/KI
5. Felvétel ideje: Válasszon ki 2/5/15 percet, hogy eldöntse mennyi ideig tartson a rögzítés

B) Kamera mód:

1. Méret: 1.3MPx/VGA

C) Beállítások

Video vagy fényképezés módban nyomja meg kétszer a Menu gombot, hogy belépjen a beállítási felületre.

1. Formatálás: Válassza ki, ha szeretné törölni a memóriakártya tartalmát.
2. Nyelv: Válassza ki a megfelelő nyelvet.
3. Gyári beállítások visszaállítása
4. Frekvencia: 50/60Hz
5. Dátum bevitel: Adja meg a rögzítés dátumát a Felvétel és LE/FEL gombok segítségével.
6. IR LED: Autómatikus/Ki

USB mód:

Csatlakoztassa a készüléket a számítógéppel USB kábellel. A Sajatgép érzékelni fogja a csatlakoztatott eszközt. A fájlok a cserélhető lemez DCIM/100DSCIM könyvtárban találhatóak. Ezt követően lementheti a felvételeket számítógépére.

Megjegyzések:

1. Kérjük helyezze be a memóriakártyát felvétel előtt.
2. A készülék folyamatosan 2/5/15 percenként fog rögzíteni, ha ezt a beállítási lehetőséget választotta ki. Ha az adattároló kártya megtelt, automatikusan elről fogja indítani a rögzítést, törölve ezzel a memóriakártyán található tartalmakat. 3 másodperces szünet lesz, és névlegesen a tartalmat az első 3 másodpercben nem fogja rögzíteni.
3. Mivel a készülék DC5V áramforrással működik, kérjük használja a csomagban mellékelt autós töltőt. Ez a töltő automatikusan a 12V/24V-os áramforrást 5V-á alakítja.

Technikai információk:

1. Felvétel felbontása: 1280x960/720x480/640x480 pixel
2. Videó formátum: AVI
3. Tárolási szakasz ismétlése: 2/5/15 perc
4. Áramforrás: Beépített, tölthető akkumulátor, vagy 12V/24V autós töltő
5. SD/MMC kártya támogatott (1GB-tól 32GB-ig)
6. Mikrofon: hangrögzítésre alkalmas
7. 2,5" LCD kijelző: 270 fokban forgatható

Egy kis segítség, hogy nagy fejfájástól megkímélje magát

Ez a készülék nagyon hasonló a számítógép működéséhez. Ha a készülék egy művelet során nem reagál, kérjük kövesse az alábbi folyamatot. A legvalószínűbb, hogy a készüléket újra kell indítani.

A készülék újra fog indulni a Reset gomb óvatos megnyomását követően, melynek az átmérője kisebb mint 1mm.