



ILIKE

BSP-2180

Használati útmutató



“ +/▶▶▶ ”

SD kártya/Bluetooth üzemmódban nyomja meg ezt a gombot röviden: következő szám, hosszan nyomva: hangerőt fel. AUX módban nem működik.

“ ◀◀◀ — ”

SD kártya/Bluetooth üzemmódban nyomja meg ezt a gombot röviden: előző szám, hosszan nyomva: hangerőt le. AUX módban nem működik.

“ ▶▶ ”

SD kártya módban röviden nyomja meg ezt a gombot: lejátszás/szünet. Bluetooth módban röviden megnyomva ezt a gombot: lejátszás/szünet/válasz/vége/törlés/párosítás. Bluetooth módban kétszer megnyomva: utolsó szám újrahívása, hosszan nyomva 2mp-ig: hívás elutasítása. SD kártya/AUX módban megnyomva átvált SD kártya módról AUX módra, vagy fordítva.

▲Bluetooth párosítás

- Győződjön meg róla, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van.
- Nyomja meg a KI- és bekapcsolás gombot Bluetooth mód indításához, a kék LED fény 6 alkalommal fel fog villanni. Röviden megnyomva a lejátszás/szünet gombot, kék és piros LED felváltva fognak villogni.
- Kövesse a mobiltelefonja által megadott instrukciókat, és engedélyezze a Bluetooth keresést. Általában ezt a beállítások, csatlakozás, vagy Bluetooth menüben teheti meg, ahol kiválaszthatja a Bluetooth eszközök keresését
- A mobiltelefon S10 Bluetooth Speaker névként fogja látni a készüléket, csatlakozás előtt meg fogja kérdezni, hogy kíván-e csatlakozni ehhez a készülékhez. Válassza az igen vagy csatlakozás opciót a mobiltelefon és hangszóró párosításához.
- Adja meg a jelszót, 0000, és nyomja meg a csatlakozás gombot. (Megjegyzés: Ha a csatlakozás sikeres, kék LED fény fel fog villanni. Ha a párosítás sikertelen, a LED fény kéken és pirosan fog villogni felváltva. Ebben az esetben próbálja újra a párosítást).

▲Villogás leírás

Zöld fény villog: SD kártya MP3 mód

Zöld fény világít: SD kártya MP3 szünet, vagy AUX mód


Kék fény villog: Bluetooth mód

Piros és kék fény felváltva villog: Bluetooth párosítás

Piros lámpa világít: töltés


Piros lámpa nem világít: a készülék fel van töltve

Piros lámpa villog: akkumulátor lemerül

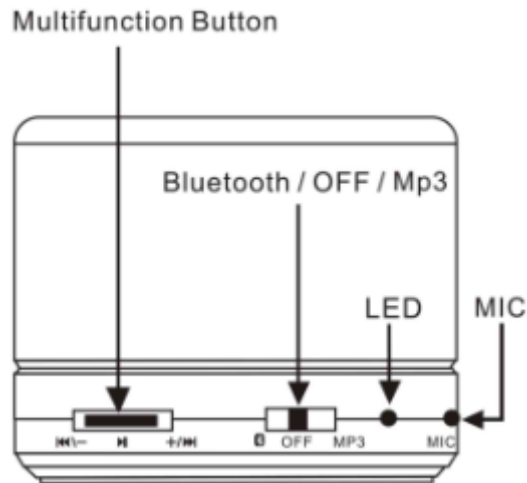

4

▲Aljzat útmutató

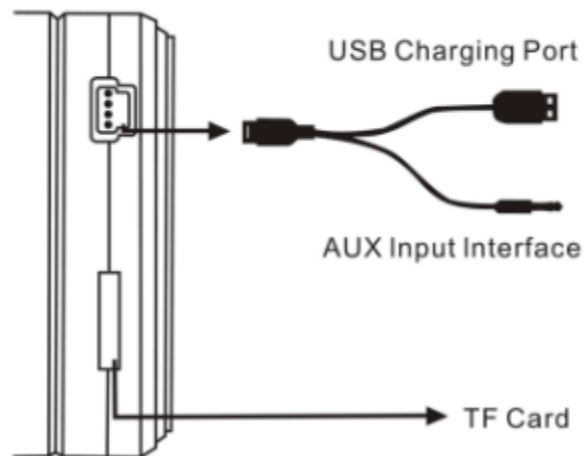

▲Tulajdonságok



Helyezze be az SD kártyát zene lejátszásához. A beépített dekódernek köszönhetően meghallgathatja a memóriakártyán található zenéket.



AUX bemeneti csatlakozó

AUX módban könnyedén hallgathat zenét PC-ről, iPod/iphone-ról MP3-at vagy akár MP4-et.



Bluetooth kihangosító

Használja a Bluetooth kapcsolatot vezeték nélküli kommunikációhoz.



Bluetooth sztereó

Sztereo Bluetooth hangszóró támogatja az A2DP/AVRCP-t, melynek segítségével élvezheti a vezeték nélküli HI-FI sztereo zenét.

▲Jellemzők

Akkumulátor: 3.7V	Kapacitás: 520mAh
Töltőfeszültség:5V	Hangszóró mérete: 45mm 4 Ω 3W
Nettó súly: 230g	S/N: ≥95Db
Torzítás: ≤0.5%	Méret:60*60*50mm

▲Megjegyzés

- Ne engedje, hogy gyerekek játszanak a termékkel.
- Ne üsse meg vagy törje össze a készüléket.
- Ne használja nagyon párás és magas hőmérsékletű környezetben. A termék teljesítménye csökken, ha hidegben használja
- Ne dobja a készüléket tűzbe.
- Ne fedje el a készülék tetejét.
- Kérjük forduljon szakszervizhez, ha a készülék megsérül, vagy nem működik megfelelően. Ne próbálja meg szétszedni vagy megjavítani.