

iLike.

HR3288LED



NÁVOD K POUŽITÍ

Pozor



Blesk blesku so symbolom šípky v rovnostrannom trojuholníku je určený na upozornenie používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vo vnútri krytu produktov môže byť dostatočne veľká na to, aby predstavovala riziko elektrického pre osoby.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku je prerušený, aby upozornil užívateľa na prítomnosť dôležitých pokynov pre obsluhu a údržbu (údržbu) sprievodnej literatúry spotrebičov.

UPOZORNĚNÍ: POUŽITÍ JAKÝCHKOLI KONTROL, NASTAVENÍ NEBO POSTUPŮ JINÉ NEŽ POSTUPY NESPECIFIKOVANÉ V TOMTO DOKUMENTU mohou vyplývat DO NEBEZPEČNÉ EXPOZICE S radiace.

UPOZORNĚNÍ: Tyto servisní pokyny slouží pouze kvalifikovaným servisním pracovníkem. Snížit nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neprovádějte jinou údržbu kromě práce obsažené v provozu instrukce, pokud nejste oprávněni tak učinit. Pokyny pro údržbu najdete v servisní příručce.

Dôležité upozornenia

Poznámky:








1. Prečítajte si tieto pokyny
2. Dodržujte tieto pokyny
- 3 Heed all warnings
4. Dodržujte všetky pokyny.
5. Nepoužívajte v blízkosti vody.
6. Čistíte suchou handričkou.
7. Neblokujte žiadne otvory ventilácie. Inštalujte podľa pokynov výrobcu inštrukcie.
8. Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné registre, kachle alebo iné prístroje (vrátane g zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- 9.0 používať prídavné zariadenia / príslušenstvo špecifikované výrobcom
10. Počas búrky alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie.
11. Všetky opravy odovzdajte kvalifikovanému servisnému personálu. Pri prístroji sa vyžaduje servis bol inak poškodený, napríklad napájací kábel alebo zástrčka bola poškodená, bola kvapalina rozliať alebo do zariadenia spadla predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo




Bezpečnostné pokyny

Predslov a bezpečnostné opatrenia


Ďakujeme za zakúpenie tohto televízora! Pred použitím televízora si pozorne prečítajte túto príručku. obráťte sa na svojho predajcu. Skontrolujte, či všetky príslušenstvo podľa modelu sú v poriadku.

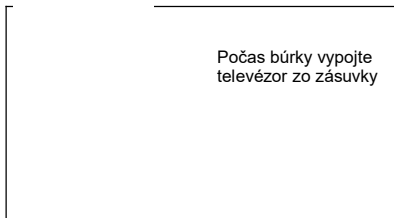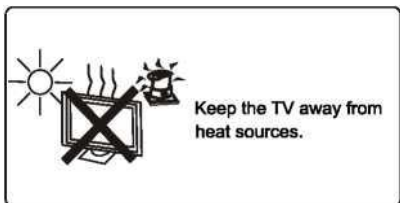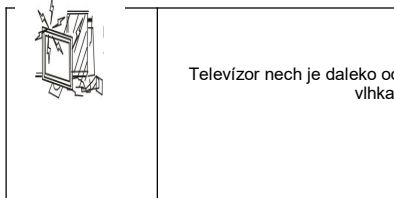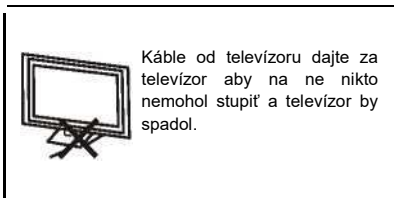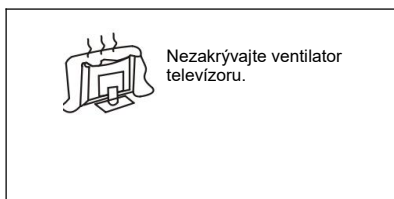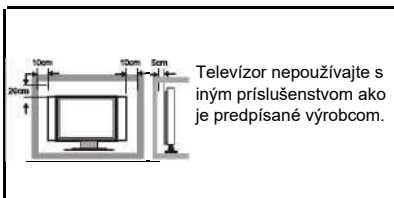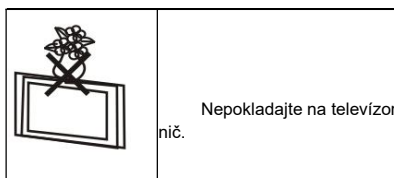

Connections Of TV

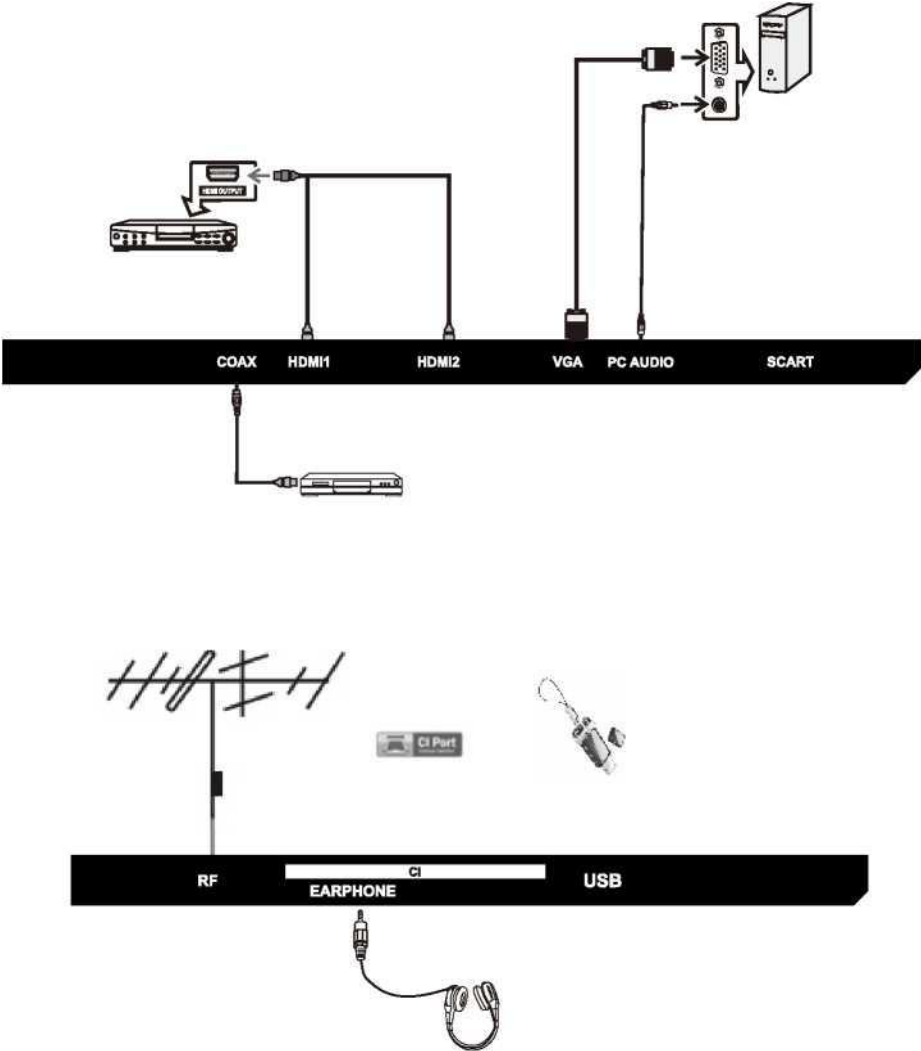

Ovládač

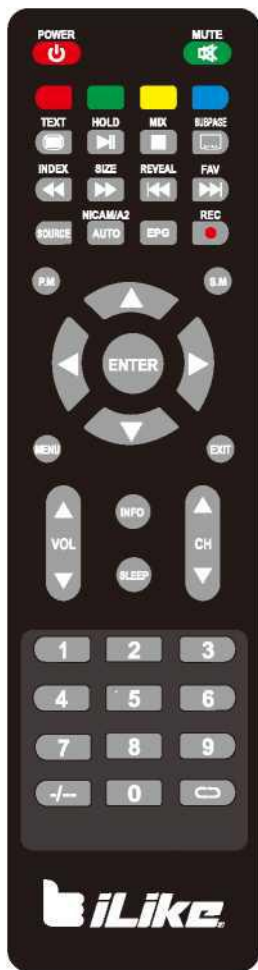

Tlačítko **POWER**: Stisknutím tlačítka přejdete do pohotovostního režimu nebo jej opustíte.

Tlačítko **MUTE**: Stisknutím zapnete nebo vypnete zvukový výstup.

Tlačítko barev (Medlov a Teletext)

TEXT Zapnutí nebo vypnutí režimu teletextu (režim TV)

HOLD Podržte nebo vypněte zobrazení aktuální stránky.

Mix (Teletextmode)

Obrázky TV a TXT se smíchají na transparentním pozadí.

SUBPAGE (Režim TeleText) Stisknutím zapnete nebo vypnete podstránku.

Tlačítko **INDEX** (teletextový režim) Vyžaduje indexovou stránku (režim teletextu)

VELIKOST Změna velikosti zobrazení V režimu teletextu.

REVEAL Zobrazení nebo skrytí skrytých slov (v režimu TXT).

Tlačítko **FAV** Zobrazení vybraných oblíbených programů.

NICAM / A2 Stisknutím zadejte další nastavení.

AUTO: Stiskněte k provedení automatické konfigurace přímo (PC-RGB MODE)

■ Zastavte přehrávání a opusťte nabídku nahoru.

44 rychle přehrávání vzad (v režimu MEDIA) ^ Přehrávání vpřed rychle. (V režimu MEDIA)

⏮ přeskočit tlačítko dozadu. {V režimu MEDIA} Přeskočit tlačítko vpřed {V režimu MEDIA}

Tlačítko **Ni** Stisknutím pozastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím obnovíte normální

přehrávání. (V režimu MEDIA)

tlačítko **ZDROJ**

Stisknutím tlačítka vyberte vstup do nabídky výběru zdroje, stiskněte tlačítka směru A / T

tlačítka směru A / V nebo opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE**

požadovaný režim a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do zvoleného režimu.

EPG Stisknutím tlačítka zobrazíte nabídku Průvodce kanálem v režimu DTV.

Tlačítko nahrávání # / REC.

tlačítko p.m

Stisknutím tlačítka vyberte režim obrazu: zvolte Uživatel, Standardní, Dynamický nebo Mírný.

S.M tlačítko

Stisknutím tohoto tlačítka změňte režim zvuku: Uživatel, Standard, Film nebo Hudba.

Tlačítko **ENTER** Stisknutím potvrdíte výběr v nabídce nastavení.

Tlačítko **MENU** Stiskněte pro vstup nebo opuštění nabídky nastavení.

Tlačítko **EXIT** Stisknutím opustíte všechny OSD na obrazovce.

Tlačítko **VOL +/-** Stiskněte pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Tlačítko **CH +/-**

V režimu **ATV** or **DTV** stiskněte pro výběr analogového nebo digitálního kanálu.

tlačítko **SLEEP**

Tato funkce umožňuje nastavit čas spánku. Opakovaně stiskněte tlačítko

vyberte požadovaný čas do spánku nebo vyberte funkci vypnutí.

Tlačítko **INFO** Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte informace o

aktuální režim na obrazovce.

Číselná tlačítka (0-9) Stisknutím tlačítka vyberete čísla.

Tlačítko ■ / ■■ Stisknutím tohoto tlačítka zadáte číslo programu pro vícenásobné

Pripojenie

Stlačte tlačidlo SOURCE na zobrazenie zoznamu vstupných zdrojov,

Stlačením tlačidla T / A alebo Enter zvolíte požadovaný vstupný zdroj.

Stlačením tlačidla Enter zadáte vstupný zdroj,



Prvá inštalácia

Pripojte RF kábel z vstupu televízneho prijímača s názvom "RF" a do antény televízoru.



Zvoliť jazyk

Stisknutím tlačítka ◀ / ▶ zvolíte jazyk, ktorý sa použije pre menu a správu.

Vyberte zemi

Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ zvýrazníte ponuku krajiny.

Stisknutím tlačítka ◀ / ▶ zvolíte požadovanú zemi.


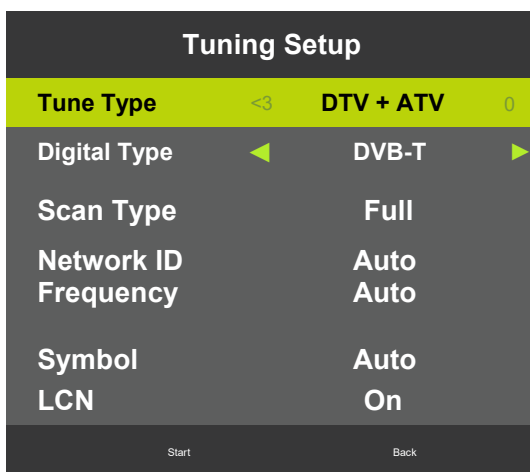
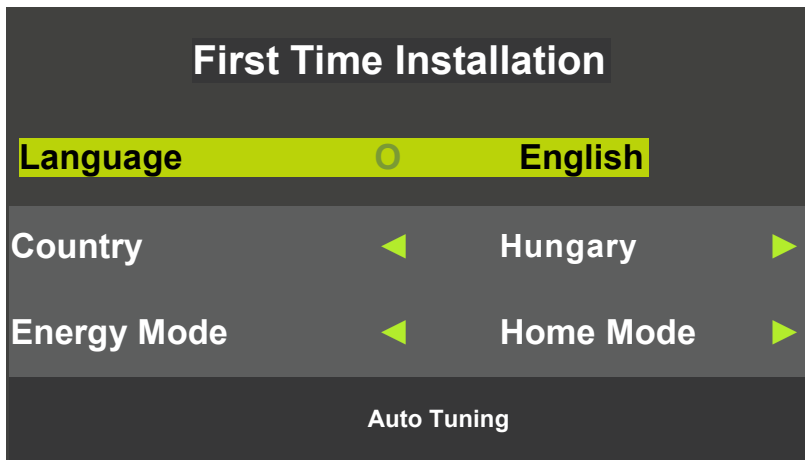


Prvá inštalácia

automatické ladění

Nejprve ladění ATV, stiskněte tlačítko Menu a šipku doleva, abyste vynechali ladění ATV,

Druhé ladění DTV, stisknutím tlačítka Menu a šipkou doleva přeskočíte ladění DTV.

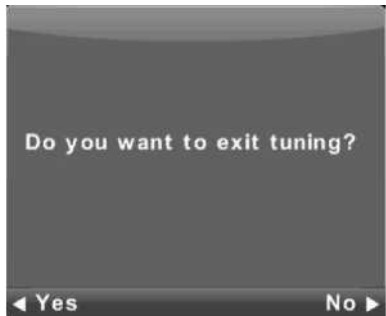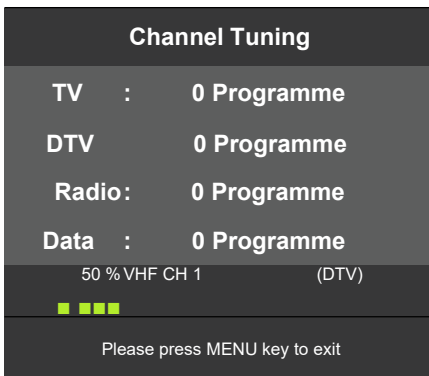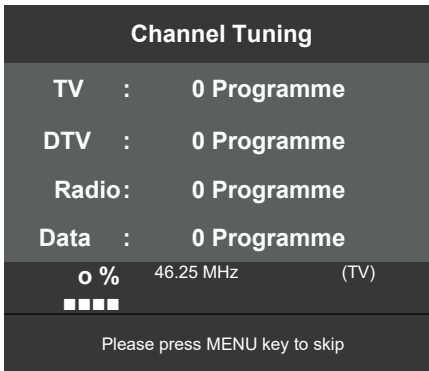

Main Menu Operation

Channel Menu

Stlačením tlačidla MENU zobrazte hlavní ponuku.

Stlačením tlačidla ► vyberte Gframel v ma4fl-memi-



1. Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte možnost, kterou chcete nastavit v nabídce Kanál.
2. Stiskněte tlačítko Enter na nastavení.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko Enter pro uložení a návrat do předchozí nabídky.

Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ zvolte Programme Edit (Úprava programu) a stisknutím tlačítka Enter vstoupíte dopodmenu.




Tříbarevná klávesa je klávesová zkratka pro programování. Nejprve stisknutím tlačítek ▼ / ▲ zvýrazněte kanál, který chcete vybrat, pak: Stisknutím červeného tlačítka odstraňte program v seznamu. Stisknutím žlutého tlačítka přesunete kanál do seznamu oblíbených. Stisknutím modrého tlačítka přeskočíte vybraný kanál. Stiskněte tlačítko Fav na přidání nebo vzdání kanálu do vašeho oblíbeného seznamu. (Váš televizor při používání automaticky vynechá kanál)

Main Menu Operation

Picture Menu

Picture in the main menu. Stlačením tlačidla MENU zobrazte hlavnú ponuku.

Stlačením tlačidla ► vyberte položku Picture v hlavnom menu.

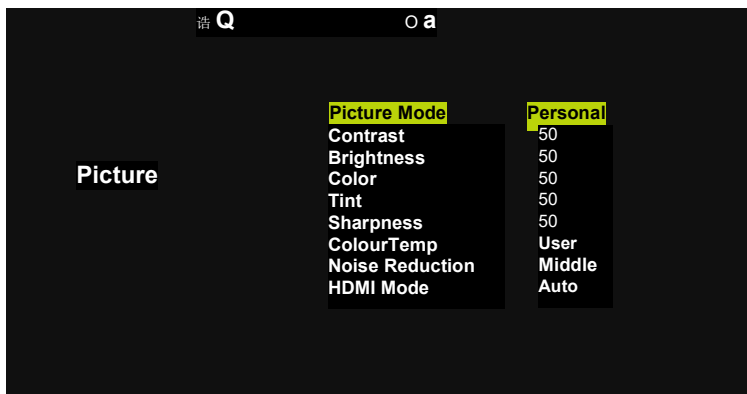

1. Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte možnosť, ktorú chcete upraviť v nabídke Obraz.
2. Stisknite tlačítko Enter na nastavení.
3. Po dokončení nastavení stisknite tlačítko MENU pro uložení a návrat do předchozí nabídky.

režim obrazu

Stisknutím tlačítka vyberte režim obrazu a stisknutím tlačítka Enter přejdete do podmenu.

Můžete změnit hodnotu kontrastu, jasů, barvy, ostrosti a odstínu, když je obraz v režimu

TIPSir Můžete stisknout tlačítko PMODE pro změnu režimu obrazu přímo.

Kontrast / Jas / Barva / Odstín / Ostrost

Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte možnost a stiskněte tlačítko ◀ / ▶ pro nastavení.

Kontrast Nastavte zvyrazňovač intenzity obrazu, ale stín obrazu je nezměněn.

Jas Nastavení výstupu optického vlákna v celém obraze, který působí na tmavou oblast obrazu.

Odstín Použití v vyrovnávající barvě se změnilo s převodem v kódu NTSC.

Ostrost Nastavení maxima v detailu obrazu.

ColourTemp Změňte celkovou barevnou odstín obrázku.

Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ zvolte Teplota barvy a stisknutím tlačítka Enter vstoupíte do podmenu.

Stisknutím tlačítka ◀ / ▶ vyberte položku. (Dostupný režim obrázku: Uživatel, Cool, Medium, Teplý).

Redukce hluku Filtrování a snižování šumu obrazu zlepšuje kvalitu obrazu.


Stisknutím tlačítka T / A vyberte možnost Zmenšení šumu a stisknutím tlačítka Enter vstoupíte do podmenu.

Main Menu Operation

Sound Menu

Stlačením tlačidla MENU zobrazte hlavní ponuku.

Stlačením tlačidla ◀ / ▶ vyberte zvuk v hlavnom menu.

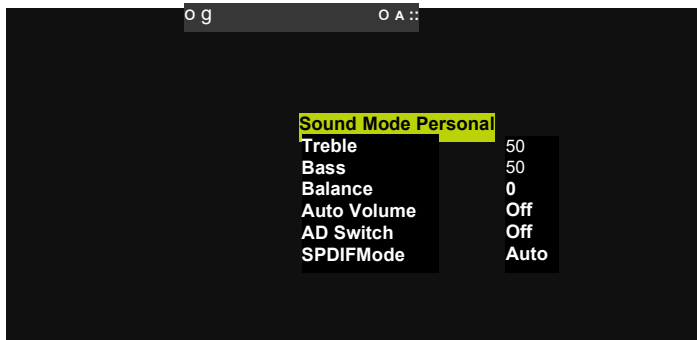

1. Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte možnost, kterou chcete upravit v nabídce Sound (Zvuk).
2. Stiskněte tlačítko Enter na nastavení.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko Enter pro uložení a návrat do předchozí nabídky.

režim zvuku

Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ zvolte režim zvuku,

poté stiskněte tlačítko Enter pro vstup do podnabídky.

Tlačítkem Pressv / A vyberte.

Hodnotu treble a basu můžete změnit, když je zvuk v osobním režimu.

TIPY: Můžete stisknout tlačítko SMODE na dálkovém ovladači a přímo změnit režim zvuku.

standardní, hudba, film, sportovní

osobní

Vytváří vyvážený zvuk ve všech prostředích.

Uchovává původní zvuk. Dobrý pro hudební programy.

Vylepšuje výšky a basy pro bohaté zvukové zážitky.

Vylepšuje vokály pro sport.

Vyberte, pokud chcete přizpůsobit nastavení zvuku.

Poznámka: Výšky a basy jsou k dispozici pouze v režimu Osobní, můžete je upravit podle vlastního uvážení.

zůstatek

Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte možnost, stisknutím tlačítka ▶ nastavte.

Automatická hlasitost

Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ zvolte úroveň automatického hlasitosti a stisknutím tlačítka ◀ / ▶ zvolte On nebo Off.

přepínač AD

Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte AD Switch (Přepínač AD) a stisknutím tlačítka ▶ vyberte položku On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto).

Funkce Amblyopie pro nevidomé, skladby se smíchají popisují aktuální obrazovku.

Potřebuje Kordový proud na podporu.

SPDIFMode

Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte režim SPDIF a stisknutím tlačítka ▶ vyberte Off / PCM / Auto.

POZNÁMKA:

Vyvážení: Tato položka dokáže přizpůsobit výstup reproduktoru, což vám umožní poslouchat to nejlepší ve vaší pozici.

Automatická hlasitost: Tato položka slouží ke snížení rozdílu mezi kanálem a programem

hlasitosti automaticky.

Main Menu Operation

Sound Menu

Stlačením tlačidla MENU zobrazte hlavní ponuku.

Stlačením tlačidla ◀ / ▶ zvolte čas v hlavním menu.



1. Stlačením tlačítka ▼ / ▲ vyberte možnost, kterou chcete upravit v nabídce Čas.

2. Stiskněte tlačítko Enter pro nastavení.

3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko Enter pro uložení a návrat do předchozí nabídky.

Časové pásmo Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ zvolte časové pásmo a stiskněte tlačítko Enter pro vstup do podnabídky.

Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ / ◀ / ▶ vyberte časové pásmo.

časovač

Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte časovač vypnutí a stiskněte tlačítko Enter pro vstup do menu.

Stiskněte tlačítko ▼ / ▲ pro volbu.

(Dostupné možnosti jsou: 0FF, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min

120min, 180min, 240min).

Aut. pohotovostní režim

Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte Auto Standby a stiskněte tlačítko Enter entersub nabídky.

Stiskněte tlačítko ▼ / ▲ pro volbu.

Tipy: Dálkový ovladač nepracuje v hypotéze,

automaticky se vypne. Pokud provedete jakoukoliv operaci, vynuluje se čas.

časovač OSD

Stisknutím tlačítka T / A vyberte časovač OSD,

poté stiskněte tlačítko Enter pro vstup do podnabídky.

Stisknutím tlačítka T / A vyberte položku.

letní čas

Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ zvolte Letní čas a stisknutím tlačítka Enter zvolte On nebo Off.

Main Menu Operation

Sound Menu

Stlačením tlačidla MENU zobrazte hlavnú ponuku.

Stlačením tlačidla ◀ / ▶ vyberte možnosť v hlavnom menu.



1. Stisknutím tlačidla **MENU** / **A** vyberte možnosť, ktorou chcete nastaviť v nabírdke možností.

2. Stisknete tlačítko Enter na nastavení.

3. Po dokončení nastavení stisknete tlačítko Enter pro uložení a návrat do předchozí nabírdky.

jazyk

Můžete vybrat jazyk nabírdky na obrazovce. V jazyce nabírdky se vybere výchozí angličtina.

Stisknutím tlačítka zvolte jazyk nabírdky a stisknutím tlačítka Enter vstoupíte do podmenu.

Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ / ◀ / ▶ vyberte jazyk nabírdky.

jazyk TT

Stisknutím tlačítka ▼ / A vyberte jazyk TT a stisknutím tlačítka Enter vstoupíte do podmenu.

Stisknutím tlačítek ▼ / ▲ vyberte jazyk TT.

jazyky zvuku

Stisknutím tlačítka vyberte Jazyky zvuku a stisknutím tlačítka Enter vstoupíte do podmenu.

Stisknutím tlačítka ▶ zvolte primárně jazyky zvuku.

Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ / ▶ vyberte Jazyky zvuku.

jazyk titulků

Stisknutím tlačítka ▼ / A zvolte Jazyk titulků a stisknutím tlačítka Enter vstoupíte do podmenu.

Stisknutím tlačítka ▶ vyberte primární jazyk titulků.

Stisknutím tlačítka ▼ / A / ▶ vyberte jazyk titulků.

sluchově postižené

Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ vyberte Porucha sluchu a stisknutím tlačítka Enter vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.


PVR súburový systém

Problém

Ak máte nejaký problém, skontrolujte opatrenia pre každý príznak uvedený nižšie. Nasledujúci

príznačky mohli byť spôsobené nesprávnou úpravou skôr ako skutočnou poruchou funkcie

jednotka. Ak problémy pretrvávajú, obráťte sa na Centrum starostlivosti o zákazníkov, kde nájdete podrobné informácie o kontaktných údajoch na zadnej strane

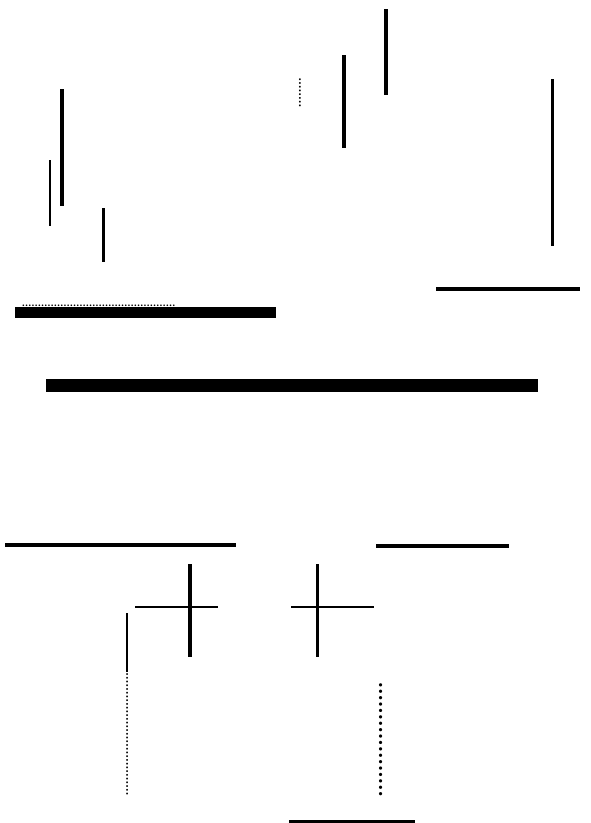

Press ► button to select the option you want to adjust in the main **Media** menu,

then press **Enter** button to enter.

Zvýšte hlasitosť. Zkontrolujte, zda je TV v režimu vypnutí zvuku, stiskněte tlačítko MUTE na dálkový ovladač. Skontrolujte nastavení zvuku. Pokud se používají externí zařízení, zkontrolujte jejich objem. Není nastavena příliš nízká nebo vypnutá.

Flaky na obrazovke

Pokud používate vstup AVI alebo Component, uistite sa, že kabley jsou správně připojeny a nejsou uvolněny. Pokud používate kabel DVI na HDMI, vyžaduje se samostatný zvukový kabel. Zkontrolujte, zda není připojený konektor sluchadiel.

Obraz sa kazí

Problém

After Auto Tuning only some channels are available	Zkontrolujte, zda vaše oblast je pokryta vysláním digitálního videa. Vyzkoušejte opětovné ladění nebo ruční ladění chybějících kanálů. Zkontrolujte, zda používáte správný typ antény.
Channel cannot be selected	Skontrolujte, či bol kanál v hlavnej ponuke zablokovaný
USB not playing	Zkontrolujte připojení kabelu USB a napájení je připojeno. Pevný disk nebyl naformátovaný. Ujistěte se, že je USB disk kompatibilních a multimediálních formátů.
Picture is distorted, macroblock, small block, dots, pixelization, etc	Kompresie obsahu videa může způsobit zkreslení rychle se pohybující obrázky, jako jsou sportovní a akční filmy.
Noise from speaker	Zkontrolujte připojení kabelů a zkontrolujte, zda není připojen video kabel na vstup zvuku. Nízká úroveň signálu může způsobit zkreslení zvuku. Zkontrolujte, zda je Časovač nastaven na hodnotu Zapnuto v nabídce Nastavení.
TV turns off automatically	Časovač může být povolen. Pokud není signál od vstupu asi 10 minut, televizor bude vypnout. Pokud je připojen k počítači, zkontrolujte nastavení napájení počítače. Zkontrolujte, zda je síťový kabel zapojen bezpečně do zdi zásuvky a televizoru.
TV turns on automaticall ..	Zkontrolujte, zda je Časovač je nastaven na Zapnuto v nabídce Nastavení.

Čierne pruhy na kažtrane sa zobrazia na HD kanáloch. obrazenie obsahu SD (4: 3). Obrázok nie je zobrazený v čiernych pruhoch v hornej a dolnej časti sa zobrazí pri filmoch, ktoré majú pomery strán

WARNING

Nikdy neumísťujte televízny prijímač do nestabilní polohy. Televízny prijímač môže spadnúť a spôsobiť vážne problémy zranění nebo smrti. Mnoho úrazů, zejména dětem, se lze vyhnout jednoduchým preventivní opatření, jako jsou:

- Používání skříněk nebo stojanů doporučených výrobcem televízneho prijímače.
- Používejte pouze nábytek, který může bezpečně podpořit televizor.
- Zajistěte, aby televízny prijímač nepřekročil hranu podpůrného nábytku.
- Neumisťujte televizor na vysoký nábytek (například skřínky nebo skřínky) knihovny) bez ukotvení nábytku a televizoru na vhodnou podporu.
- Neumisťujte televizor na látku nebo jiné materiály, které se mohou nacházet mezi televizorem a podpůrným nábytkem.
- Vzdelávanie dětí o nebezpečí vylézt na nábytek k dosažení televízneho prijímače nebo jeho