



HR3288LED



**NÁVOD NA POUŽITIE**

## Pozor



Blesk blesku so symbolom šípky v rovnostrannom trojuholníku je určený na upozornenie používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vo vnútri krytu produktov môže byť dostatočne veľká na to, aby predstavovala riziko elektrického pre osoby.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku je prerušený, aby upozornil užívateľa na prítomnosť dôležitých pokynov pre obsluhu a údržbu (údržbu) sprievodnej literatúry spotrebičov.

**UPOZORNENIE: POUŽITIE AKÝCHKOLÍVEK KONTROL, NASTAVENÍ ALEBO POSTUPOV INÉ AKO POSTUPY ŠPECIFIKOVANÉ V TOMTO DOKUMENTE MÔŽU VYPLYVAŤ DO NEBEZPEČNEJ EXPOZÍCIE S RADIACIAMI.**

**UPOZORNENIE: Tieto servisné pokyny slúžia iba kvalifikovaným servisným pracovníkom. Znížiť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, nevykonávajúť inú údržbu okrem práce obsahovanej v prevádzkovej inštrukcii, pokiaľ nie ste oprávnení tak urobiť. Pokyny na údržbu nájdete v servisnej príručke.**

## Dôležité upozornenia

### Poznámky:








1. Prečítajte si tieto pokyny
2. Dodržujte tieto pokyny
- 3 Heed all warnings
4. Dodržujte všetky pokyny.
5. Nepoužívajte v blízkosti vody.
6. Čistíte suchou handričkou.
7. Neblokujte žiadne otvory ventilácie. Inštalujte podľa pokynov výrobcu inštrukcie.
8. Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné registre, kachle alebo iné prístroje (vrátane g zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- 9.0 používať prídavné zariadenia / príslušenstvo špecifikované výrobcami
10. Počas búrky alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie.
11. Všetky opravy odovzdajte kvalifikovanému servisnému personálu. Pri prístroji sa vyžaduje servis bol inak poškodený, napríklad napájací kábel alebo zástrčka bola poškodená, bola kvapalina rozliata alebo do zariadenia spadla predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo




# Bezpečnostné pokyny

## Predslov a bezpečnostné opatrenia


Ďakujeme za zakúpenie tohto televízora! Pred použitím televízora si pozorne prečítajte túto príručku. obráťte sa na svojho predajcu. Skontrolujte, či všetky príslušenstvo podľa modelu sú v poriadku.

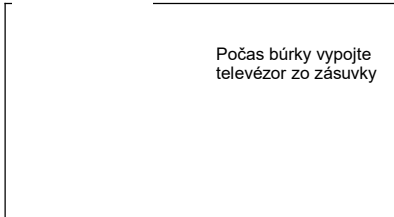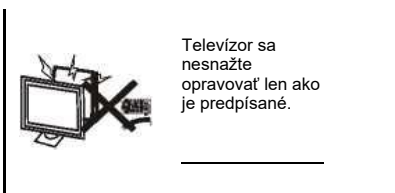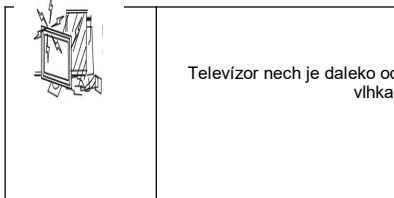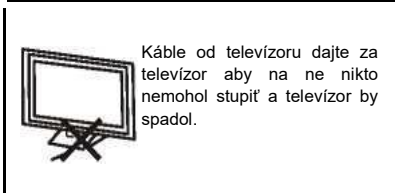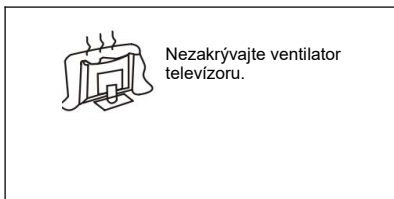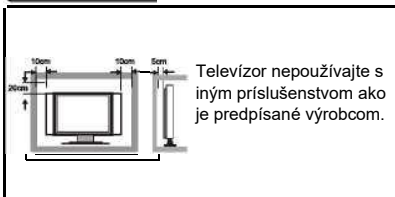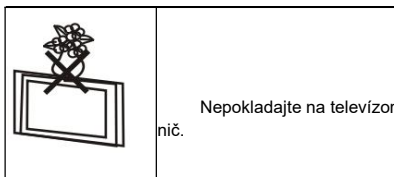

# Connections Of TV

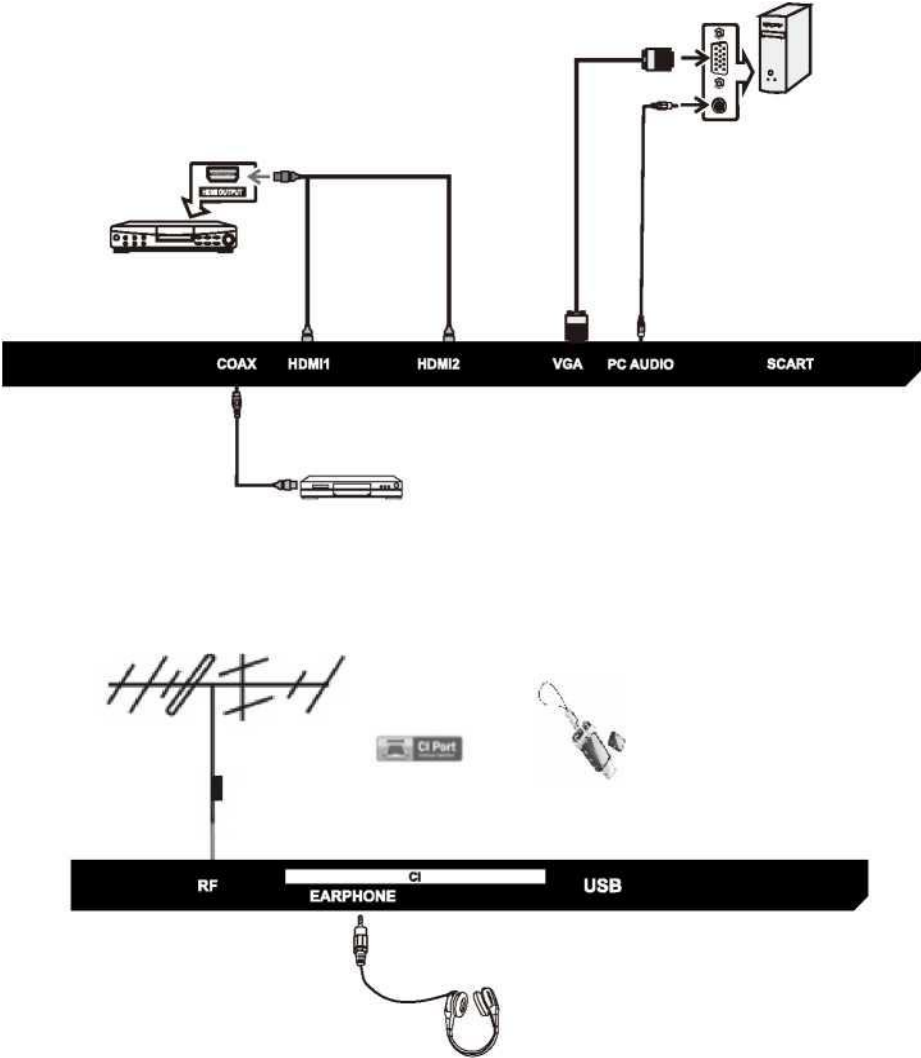

# Ovládač

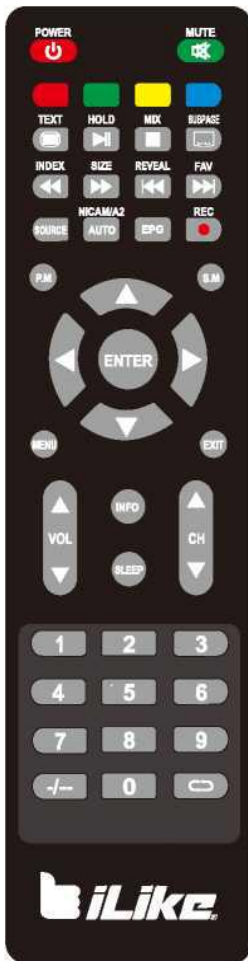

Tlačidlo **POWER**: Stlačením tlačidla prejdete do pohotovostného režimu alebo ho opustíte.

Tlačidlo **MUTE**: Stlačením zapnete alebo vypnete zvukový výstup.

Tlačidlo farieb (Medla a Teletext)

**TEXT** Zapnutie alebo vypnutie režimu teletextu (režim TV)

**HOLD** Podržte alebo vypnite zobrazenie aktuálnej stránky.

**Mix** (Teletextmode)

Obrázky TV a TXT sa zmiešajú na transparentnom pozadí.

**SUBPAGE** (Režim TeleText) Stlačením zapnete alebo vypnete podstránku.

Tlačidlo **INDEX** (teletextový režim) Vyžaduje indexovú stránku (režim teletextu)

**VEL'KOSŤ** Zmena veľkosti zobrazenia V režime teletextu.

**REVEAL** Zobrazenie alebo skrytie skrytých slov (v režime TXT).

Tlačidlo **FAV** Zobrazenie vybraných obľúbených programátorov.

**NICAM / A2** Stlačením zadajte ďalšie nastavenia.

**AUTO**: Stlačte na vykonanie automatickej konfigurácie priamo (PC-RGB MODE)

■ Zastavte prehrávanie a opustite ponuku nahor.

44 rýchlo prehrávanie dozadu (v režime MEDIA) ^ Prehrávanie vpred rýchlo. (V režime MEDIA)

⏮ preskočiť tlačidlo dozadu. {V režime MEDIA} Preskočiť tlačidlo dopredu {V režime MEDIA}

Tlačidlo **Ni** Stlačením pozastavíte prehrávanie. Opätovným stlačením obnovíte normálne

prehrávanie. (V režime MEDIA)

Tlačidlo **ZDROJ**

Stlačením tlačidla vyberte vstup do ponuky výberu zdroja, stlačte tlačidlá smeru A / T

tlačidlá smeru A / V alebo opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE**

požadovaný režim a stlačte tlačidlo **ENTER** pre vstup do zvoleného režimu.

**EPG** Stlačením tlačidla zobrazíte ponuku Sprievodca kanálom v režime DTV.

Tlačidlo nahrávania # / **REC**.

Tlačidlo **P.M**

Stlačením tlačidla vyberte režim obrazu: zvolte Používateľ, Štandardný, Dynamický alebo Mierny.

**S.M** tlačidlo

Stlačením tohto tlačidla zmeníte režim zvuku: Používateľ, Štandard, Film alebo Hudba.

Tlačidlo **ENTER** Stlačením potvrdíte výber v ponuke nastavenia.

Tlačidlo **MENU** Stlačte pre vstup alebo opustenie ponuky nastavenia.

Tlačidlo **EXIT** Stlačením opustíte všetky OSD na obrazovke.

Tlačidlo **VOL +/-** Stlačte pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

Tlačidlo **CH +/-**

V režime **ATV** or **DTV** stlačte pre výber analógového alebo digitálneho kanálu.

Tlačidlo **SLEEP**

Táto funkcia vám umožňuje nastaviť čas spánku. Opakovane stlačte tlačidlo vyberte požadovaný čas do spánku alebo vyberte funkciu vypnúť.

Tlačidlo **INFO** Stlačením tohto tlačidla zobrazíte informácie o aktuálny režim na obrazovke.

Číselné tlačidlá (0-9) Stlačením tlačidla vyberiete čísla.

Tlačidlo **■ / ■■** Stlačením tohto tlačidla zadáte číslo programu pre viacnásobný programový kanál, ako napríklad 2-1 atď.

Tlačidlo **O** V režime **ATV / DTV** stlačením tlačidla sa vrátite na posledný

# Pripojenie

Stlačte tlačidlo SOURCE na zobrazenie zoznamu vstupných zdrojov,

Stlačením tlačidla T / A alebo Enter zvolíte požadovaný vstupný zdroj.

Stlačením tlačidla Enter zadáte vstupný zdroj,



# Prvá inštalácia

Pripojte RF kábel z vstupu televízneho prijímača s názvom "RF" a do antény TV prijímača.



Zvoľ jazyk

Stlačením tlačidla ◀ / ▶ zvoľte jazyk, ktorý sa použije pre menu a správu.

Vyberte krajinu

Stlačením tlačidla ▼ / ▲ zvýraznite ponuku krajiny.

Stlačením tlačidla ◀ / ▶ zvoľte požadovanú krajinu.


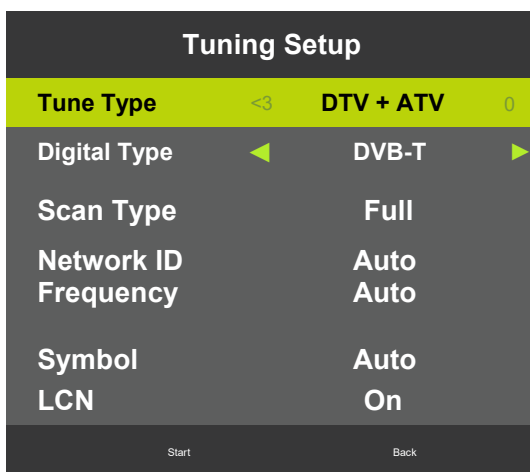
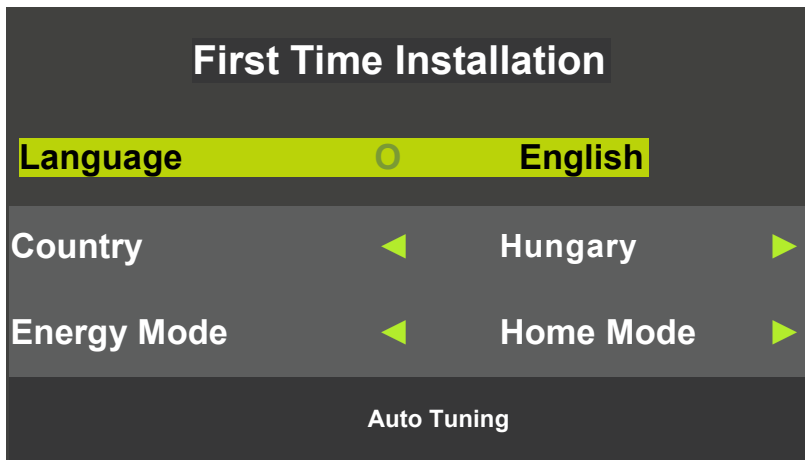


# Prvá inštalácia

## Automatické ladenie

Najprv ladenie ATV, stlačte tlačidlo Menu a šípku doľava, aby ste vynechali ladenie ATV,

Druhé ladenie DTV, stlačením tlačidla Menu a šípkou doľava preskočíte ladenie DTV.

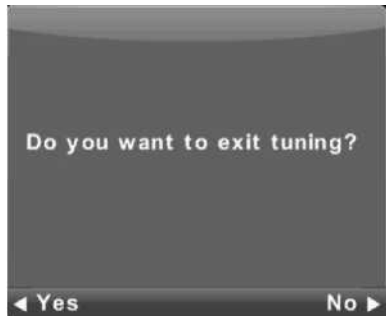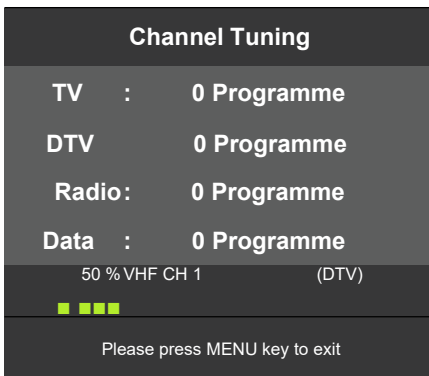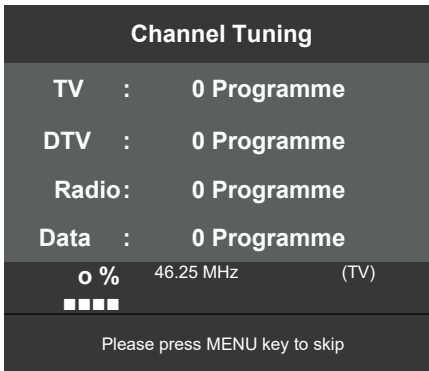



# Main Menu Operation

## Channel Menu

Stlačením tlačidla MENU zobrazte hlavnú ponuku.

Stlačením tlačidla ► vyberte Gframel v ma4fl-memi-



1. Stlačením tlačidla ▼ / ▲ vyberte možnosť, ktorú chcete nastaviť v ponuke Kanál.
2. Stlačte tlačidlo Enter na nastavenie.
3. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo Enter na uloženie a návrat do predchádzajúcej ponuky.

## Upraviť program

Stlačením tlačidla ▼ / ▲ zvolte Programme Edit (Úprava programu) a stlačením tlačidla Enter vstúpite do podmenu:



Trojfarebná klávesa je klávesová skratka pre programovanie. Najprv stlačením tlačidiel ▼ / ▲ zvýraznite kanál, ktorý chcete vybrať, potom: Stlačením červeného tlačidla odstránite program v zozname. Stlačením žltého tlačidla presuniete kanál do zoznamu obľúbených. Stlačením modrého tlačidla preskočíte vybraný kanál. Stlačte tlačidlo Fav na pridanie alebo vzdialenie kanálu do vášho obľúbeného zoznamu. (Váš televízor pri používaní automaticky vynechá kanál


CH +/- pre zobrazenie kanálov.)

# Main Menu Operation

## Picture Menu

**Picture** in the main menu. Stlačením tlačidla MENU zobrazte hlavnú ponuku.

Stlačením tlačidla ► vyberte položku Picture v hlavnom menu.

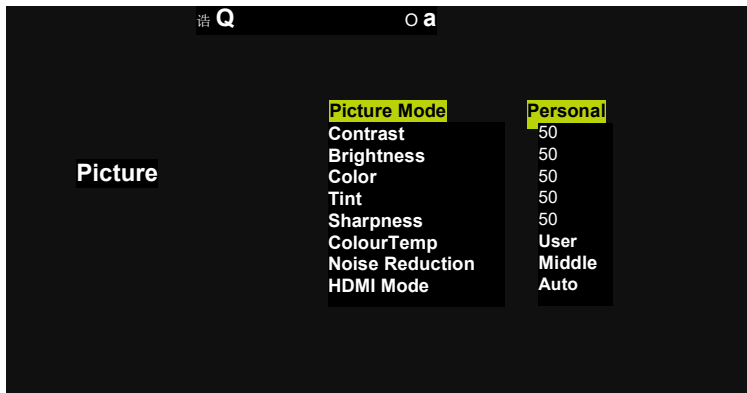

1. Stlačením tlačidla ▼ / ▲ vyberte možnosť, ktorú chcete upraviť v ponuke Obraz.
2. Stlačte tlačidlo Enter na nastavenie.
3. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo MENU pre uloženie a návrat do predchádzajúcej ponuky.

### Režim obrazu

Stlačením tlačidla vyberte režim obrazu a potom stlačením tlačidla Enter prejdete do podmenu.

Môžete zmeniť hodnotu kontrastu, jas, farby, ostrosti a odtieňa, keď je obraz v režime

TIPSir Môžete stlačiť tlačidlo PMODE pre zmenu režimu obrazu priamo.

Kontrast / Jas / Farba / Odtieň / Ostrosť

Stlačením tlačidla ▼ / ▲ zvolte možnosť a potom stlačte tlačidlo ◀ / ▶ pre nastavenie.

Kontrast Nastavte zvyrazňovaciú intenzitu obrazu, ale tieň obrazu je nezmenený.

Jas Nastavenie výstupu optického vlákna v celom obraze, ktorý pôsobí na tmavú oblasť obrazu.

Odtieň Použitie v kompenzujúcej farbe sa zmenilo s prevodom v kóde NTSC.

Ostrosť Nastavenie maxima v detaile obrazu.

ColourTemp Zmeňte celkovú farebnú odtieň obrázka.

Stlačením tlačidla ▼ / ▲ zvolte ColorTemperature a stlačením tlačidla Enter vstúpite do podmenu.

Stlačením tlačidla ◀ / ▶ vyberte položku. (Dostupný režim obrázka: Užívateľ, Cool, Medium, Teplý).

Redukcia hluku Filtrovanie a znižovanie šumu obrazu zlepšuje kvalitu obrazu.


Stlačením tlačidla T / A zvolte možnosť Zmenšenie šumu a stlačením tlačidla Enter vstúpite do podmenu.

# Main Menu Operation

## Sound Menu

Stlačením tlačidla MENU zobrazte hlavnú ponuku.

Stlačením tlačidla ◀ / ▶ vyberte zvuk v hlavnom menu.

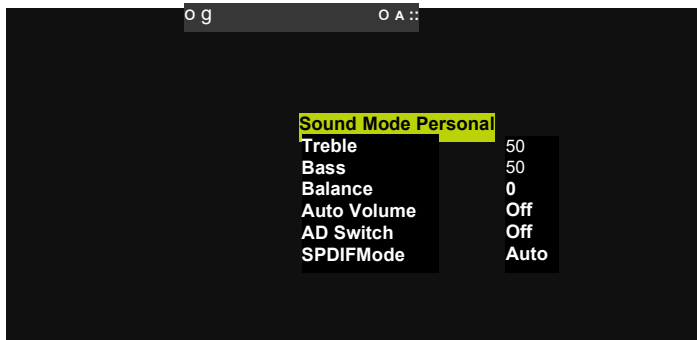

1. Stlačením tlačidla ▼ / ▲ vyberte možnosť, ktorú chcete upraviť v ponuke Sound (Zvuk).
2. Stlačte tlačidlo Enter na nastavenie.
3. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo Enter na uloženie a návrat do predchádzajúcej ponuky.

Režim zvuku

Stlačením tlačidla ▼ / ▲ zvolte režim zvuku, potom stlačte tlačidlo Enter pre vstup do podponuky.

Tlačidlom Pressv / A vyberte.

Hodnotu treble a basu môžete zmeniť, keď je zvuk v osobnom režime.

TIPY: Môžete stlačiť tlačidlo SMODE na diaľkovom ovládači a priamo zmeniť režim zvuku.

štandardné, hudba, film, športové osobné

Vytvára vyvážený zvuk vo všetkých prostrediach.

Uchováva pôvodný zvuk. Dobrý pre hudobné programy.

Vylepšuje výšky a basy pre bohaté zvukové zážitky.

Vylepšuje vokály pre šport.

Vyberte, ak chcete prispôsobiť nastavenia zvuku.

Poznámka: Výšky a basy sú k dispozícii iba v režime Osobné, môžete ich upraviť podľa vlastného uváženia.

zostatok

Stlačením tlačidla ▼ / ▲ vyberte možnosť, stlačením tlačidla ▶ nastavte.

Automatická hlasitosť

Stlačením tlačidla ▼ / ▲ zvolte úroveň automatického hlasitosti a potom stlačením tlačidla ◀ / ▶ zvolte On alebo Off.

Prepínač AD

Stlačením tlačidla ▼ / ▲ vyberte položku AD Switch (Prepínač AD) a stlačením tlačidla ▶ vyberte položku On (Zapnuté) alebo Off (Vypnuté).

Funkcia Amblyopia pre nevidiacich, skladby sa zmiešajú opisujú aktuálnu obrazovku.

Potrebuje kordový prúd na podporu.

SPDIFMode

Stlačením tlačidla ▼ / ▲ vyberte režim SPDIF, potom stlačením tlačidla ▶ vyberte položku Off / PCM / Auto.

POZNÁMKA:

Vyváženie: Táto položka dokáže prispôsobiť výstup reproduktora, čo vám umožní počúvať to najlepšie vo vašej pozícii.

Automatická hlasitosť: Táto položka slúži na zníženie rozdielu medzi kanálom a programom

hlasitosti automaticky.

# Main Menu Operation

## Sound Menu

Stlačením tlačidla MENU zobrazte hlavnú ponuku.

Stlačením tlačidla ◀ / ▶ zvolíte čas v hlavnom menu.



1. Stlačením tlačidla ▼ / ▲ zvolíte možnosť, ktorú chcete upraviť v ponuke Čas.

2. Stlačte tlačidlo Enter pre nastavenie.

3. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo Enter na uloženie a návrat do predchádzajúcej ponuky.

Časové pásmo Stlačením tlačidla ▼ / ▲ zvolíte Časové pásmo a potom stlačte tlačidlo Enter pre vstup do podponuky.

Stlačením tlačidla ▼ / ▲ / ◀ / ▶ vyberte časové pásmo.

Časovač vypnutia

Stlačením tlačidla ▼ / ▲ vyberte časovač vypnutia a potom stlačte tlačidlo Enter pre vstup do menu.

Stlačte tlačidlo ▼ / ▲ pre voľbu.

(Dostupné možnosti sú: Off, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min

120min, 180min, 240min).

Aut. Pohotovostný režim

Stlačením tlačidla ▼ / ▲ vyberte Auto Standby a stlačte tlačidlo Enter entersub ponuky.

Stlačte tlačidlo ▼ / ▲ pre voľbu.

Tipy: Diaľkový ovládač nepracuje v hypotéze,

automaticky sa vypne. Ak vykonáte akúkoľvek operáciu, vynuluje sa čas.

Časovač OSD

Stlačením tlačidla T / A vyberte časovač OSD,

potom stlačte tlačidlo Enter pre vstup do podponuky.

Stlačením tlačidla T / A vyberte položku.

Letný čas

Stlačením tlačidla ▼ / ▲ zvolíte Letný čas a stlačením tlačidla Enter zvolíte On alebo Off.

# Main Menu Operation

## Sound Menu

Stlačením tlačidla MENU zobrazte hlavnú ponuku.

Stlačením tlačidla ◀ / ▶ vyberte možnosť v hlavnom menu.



1. Stlačením tlačidla T / A vyberte možnosť, ktorú chcete nastaviť v ponuke Možnosti.
2. Stlačte tlačidlo Enter na nastavenie.
3. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo Enter na uloženie a návrat do predchádzajúcej ponuky.

### Jazyk

Môžete vybrať jazyk ponuky na obrazovke. V jazyku ponuky sa vyberie predvolená angličtina.

Stlačením tlačidla zvolte jazyk ponuky a potom stlačením tlačidla Enter vstúpite do podmenu.

Stlačením tlačidla ▼ / ▲ / ◀ / ▶ vyberte jazyk ponuky.

### Jazyk TT

Stlačením tlačidla ▼ / A vyberte jazyk TT a stlačením tlačidla Enter vstúpite do podmenu.

Stlačením tlačidiel ▼ / ▲ vyberte jazyk TT.

### Jazyky zvuku

Stlačením tlačidla vyberte Jazyky zvuku a stlačením tlačidla Enter vstúpite do podmenu.

Stlačením tlačidla ▶ zvolte primárne jazyky zvuku.

Stlačením tlačidla ▼ / ▲ / ▶ vyberte Jazyky zvuku.

### Jazyk titulkov

Stlačením tlačidla ▼ / A vyberte položku Jazyk titulkov a stlačením tlačidla Enter vstúpite do podmenu.

Stlačením tlačidla ▶ vyberte primárny jazyk titulkov.

Stlačením tlačidla ▼ / A / ▶ vyberte jazyk titulkov.

### Sluchovo postihnutých


Stlačením tlačidla ▼ / ▲ vyberte položku Porucha sluchu a stlačením tlačidla Enter vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.

## Problém

Ak máte nejaký problém, skontrolujte opatrenia pre každý príznak uvedený nižšie. Nasledujúci

príznamy mohli byť spôsobené nesprávnou úpravou skôr ako skutočnou poruchou funkcie

jednotka. Ak problémy pretrvávajú, obráťte sa na Centrum starostlivosti o zákazníkov, kde nájdete podrobné informácie o kontaktných údajoch na zadnej strane

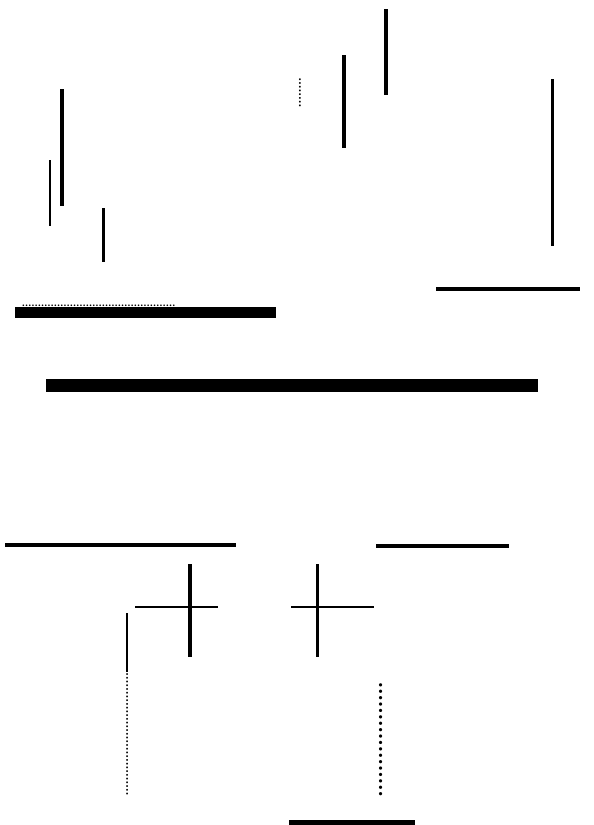

Press ► button to select the option you want to adjust in the main **Media** menu,

then press **Enter** button to enter.

## Problém

After Auto Tuning only some channels are available	Skontrolujte, či vaša oblasť je pokrytá vysielaním digitálneho videa. Vyskúšajte opätovné ladenie alebo ručné ladenie chýbajúcich kanálov. Skontrolujte, či používate správny typ antény.
Channel cannot be selected	Skontrolujte, či bol kanál v hlavnej ponuke zablokovaný
USB not playing	Skontrolujte pripojenie kábla USB a napájanie je pripojené. Pevný disk nebol naformátovaný. Uistite sa, že je USB disk kompatibilných a multimediálnych formátov.
Picture is distorted, macroblock, small block, dots, pixelization, etc	Kompresia obsahu videa môže spôsobiť skreslenie rýchlo sa pohybujúce obrázky, ako sú športové a akčné filmy.
Noise from speaker	Skontrolujte pripojenia káblov a skontrolujte, či nie je pripojený video kábel na vstup zvuku. Nízka úroveň signálu môže spôsobiť skreslenie zvuku. Skontrolujte, či je Časovač vypnutia nastavený na hodnotu Zapnutá v ponuke Nastavenie.
TV turns off automatically	Časovač vypnutia môže byť povolený. Ak nie je signál od vstupu asi 10 minút, televízor bude vypnúť. Ak je pripojený k počítaču, skontrolujte nastavenia napájania počítača. Skontrolujte, či je sieťový kábel zapojený bezpečne do steny zásuvky a televízora. Skontrolujte, či je Časovač je nastavený na Zapnutý v ponuke Nastavenia.
TV turns on automaticall ..	

**Čierne pruhy na kažtrane sa zobrazia na HD kanáloch. obrazy obsahu SD (4: 3). Obrázok nie je zobrazený v čiernych pruhoch v hornej a dolnej časti sa zobrazí pri filmoch, ktoré majú pomery strán**

## WARNING

Nikdy neumiestňujte televízny prijímač do nestabilnej polohy. Televízny prijímač môže spadnúť a spôsobiť vážne problémy zranenia alebo smrti. Mnoho úrazov, najmä deťom, sa dá vyhnúť jednoduchým preventívne opatrenia, ako sú:

- Používanie skriniek alebo stojanov odporúčaných výrobcem televízneho prijímača.
- Používajte len nábytok, ktorý môže bezpečne podporiť televízor.
- Zaisťte, aby televízny prijímač neprekročil hranu podporného nábytku.
- Neumiestňujte televízny prijímač na vysoký nábytok (napríklad skrinky alebo skrinky) knižnice) bez ukotvenia nábytku a televízora na vhodnú podporu.
- Neumiestňujte televízor na látku alebo iné materiály, ktoré sa môžu nachádza medzi televízorom a podporným nábytkom.
- Vzdelávanie detí o nebezpečenstvách lezenia na nábytok na dosiahnutie televízneho prijímača alebo jeho