



# Használati útmutató

---



## X1



Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™  
és Play Store™ a Google, Inc. védjegyei

AZ ÚTMUTATÓBAN SZEREPLŐ KÉPEK S BR K NEM FELTÉTLEN L EGYEZNEK MEG AZ ÖNK SZELKVEL.  
AZ ÚTMUTATÓ TARTALMA A SZOLGÁLTATÓ L FÜGGŐEN S A TELEPÍTETT PROGRAMOK JELLEGTŐL  
R SZBEN ELTÉRŐ LEHET. AZ ÚTMUTATÓBAN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK ELŐZETES BEJELENTÉS N LK L  
MEGVÁLTOZHATNAK

## Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

### A termék kezelése és karbantartása

#### FIGYELMEZTETÉS

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátort, töltőt és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát és veszélyes is lehet.

Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, forduljon a szakszervizhez. A garanciális javítások az AKAT Kft. döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrésszel.

Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, mint pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.

Tartsa távol a telefont a hőforrásoktól, mint pl. a radiátortól és a tűzhelytől.

Ne ejtse le.

Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.

Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket. Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.

Ne töltse a telefont gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat. A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószert, benzolt, higítót vagy alkoholt).

Ne töltse a telefont puha felületű bútoron.

A telefont jól szellőző helyen kell tölteni. Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket. Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.

Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont. Ne tegye ki a telefont folyadék vagy nedvesség hatásának. A tartozékokat, mint pl. a fülhallgatót óvatosan használja. Főlegesen ne érjen az antennához.

Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy megrepedt ne használja, ne érintse meg és ne próbálja meg eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálása vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.

A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a telefontal használat során, vagy közvetlenül azt követően.

## Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

### Hatékony telefonhasználat

Minden mobiltelefont érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét. Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi berendezések közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzsebben. A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.

### Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról. Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont. Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre. Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.

A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatj a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, pl. az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.

Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.

Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

### A halláskárosodás megelőzése

A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be.

Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét állítsa ésszerű szintre. Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy haz az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.

**MEGJEGYZÉS:** A fülhallgatóból és fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és hangnyomás halláskárosodást okozhat.

### Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készülnek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

## Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

### Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen.

Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

### Robbanásveszélyes területek

Ne használja a telefont benzinkúton.

Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.

Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

### Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.

A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

### Gyermekek

Tartsa a telefont kigyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

### Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhető el minden mobilhálózatról. Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

### Az akkumulátor használata és karbantartása

Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően, itt nincsen memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.

Csak iLIKE akkumulátorokat és töltőket használjon. Az iLIKE töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát. Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.

A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.

A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, mint pl. fürdőszobában.

Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja a teljesítményét.

---

## Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat. Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.

Ha ki kell cserélni az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos iLIKE márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.

A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.

Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.

Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy, mint pl. állati fog, köröm ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.

## Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz



### A régi készülék leselejtezése

A terméken látható áthúzott, kerek szeméttároló azt jelzi, hogy a termék a 2002/96/EK EU-irányelv hatálya alá esik.

A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.

Régi eszközeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.

Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



### Használt akkumulátorok leselejtezése

A termék akkumulátorán látható áthúzott, kerek szeméttároló azt jelzi, hogy az akkumulátor a 2006/66/EK EU-irányelv hatálya alá esik.

A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd), illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot, illetve 0,004% ólmot tartalmaz.

A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.

Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.

Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

## Általános tudnivalók

### **Kérjük, hogy a telefon használatba vétele előtt olvassa el**

Ellenőrizze, hogy a készülékkel előforduló problémák leírását megtalálja-e ebben a részben, mielőtt szervizbe vinné a készüléket, vagy a szervizképviselőhöz fordulna.

### **Telefonmemória**

Ha a telefonmemóriában az elérhető terület 2MB alá csökken, a telefon nem tud új üzeneteket fogadni. Ellenőrizze a telefonmemóriát és töröljön róla adatokat, pl. alkalmazásokat vagy üzeneteket, hogy így nagyobb memóriaterület szabaduljon fel.

### **Alkalmazások eltávolítása**

Érintse meg a következőket: *Rendszerbeállítások*>*Alkalmazások*

Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.

Érintse meg a *Letiltás* elemet.

### **Az akkumulátor élettartamának optimalizálása**

Hosszabbítsa meg az akkumulátortöltések között eltelt időt azon funkciók kikapcsolásával, amelyeknél nem szükséges, hogy a háttérben folyamatosan fussanak. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszerforrások hogyan fogyasztják az akkumulátort.

### **Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása**

Kapcsolja ki a nem használt rádiókommunikációs eszközöket. Ha nem használja a WiFi, Bluetooth vagy GPS funkciót, kapcsolja ki azokat.

Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyő-világítás várakozási időt. Kapcsolja ki a Google Mail™, Naptár, Névjegyek és egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását. Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor töltöttségét.

## Általános tudnivalók

### Az akkumulátor töltöttségének figyelemmel kísérése és ellenőrzése

Érintse meg a következőket: *Rendszerbeállítások>Akkumulátor*

Az akkumulátorhasználat ideje a képernyőn látható. Kijelzi, hogy mikor csatlakoztatta a telefont legutóbb tápforráshoz, illetve, ha jelenleg csatlakozik egy áramforráshoz, akkor legutóbb mennyi ideig működött a telefon akkumulátorról. A képernyőn megjelenik az akkumulátort használó alkalmazások vagy szolgáltatások listája, a legnagyobb fogyasztásútól a legkisebb fogyasztásúig.

### Mappák használata

Több alkalmazás ikonja kombinálható egy mappában.

**MEGJEGYZÉS:** Az egyik alkalmazás megnyitását követően rendszerint módosíthatja beállításait úgy, hogy elemeket választ ki a Menü ikonjáról, amely a képernyő tetejének vagy aljának közelében található.

### Nyílt forráskódú alkalmazások és operációs rendszerek telepítésével kapcsolatos figyelmeztetések

Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, az eszköz meghibásodhat. Ezenkívül érvényét veszti a hozzá tartozó garancia.

Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos forrásból töltsön le alkalmazásokat, mint amilyen a Google Play. Ha a telefonon nem megfelelően telepített alkalmazások találhatók, előfordulhat, hogy nem működik megfelelően, vagy komoly hiba lép fel. Az adott alkalmazásokat és valamennyi kapcsolódó adatot és beállítást el kell távolítani a készülékről.

### Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között

Az Android készülék egyszerűen megbírkózik több feladattal is, mert egyszerre több alkalmazás is futtatható rajta. Egy alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja vagy elindítja azt, így biztosítva, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak feleslegesen energiát.

### A legutóbb használt alkalmazások listájának megtekintése

Tartsa lenyomva a *Kezdőlap* gombot.

### Alkalmazások leállítása

Érintse meg a következőket: *Beállítások>Alkalmazások>Futó alkalmazások*

Görgessen le és érintse meg a kívánt alkalmazást, majd érintse meg a *Leállít* gombot.



---

## Általános tudnivalók

### Tartsa függőlegesen a telefont

Tartsa álló helyzetben a telefont úgy, mint telefonálásakor. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg, illetve ne sértse fel a készülék hátoldalát, mert az befolyásolhatja a teljesítményt.

Híváskezdeményezés/-fogadás vagy adatküldés/-fogadás közben lehetőleg ne érintse meg a telefon alsó részét, ahol az antenna helyezkedik el. Ellenkező esetben romolhat a hívás minősége.

### Lefagyott képernyő

Ha lefagy a képernyő vagy nem válaszol, amikor megpróbálja használni azt:

- Vegye ki az akkumulátort, helyezze vissza, majd kapcsolja be a telefont.
- a BE/KI/Lezárás gomb 10 másodperces lenyomásával kapcsolja ki a telefont.

Ha így sem működik, forduljon a szervizközpontához.

## Általános tudnivalók

### A telefon részei

A telefon bekapcsolásához tartsa lenyomva a **Be-/Kikapcsológombot**. A telefon kikapcsolásához tartsa lenyomva a **Be-/Kikapcsológombot** 3 másodpercig, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.



### FIGYELMEZTETÉS

Ha nehéz tárgyat helyez a telefonra vagy ráül, az LCD-érintőképernyő megsérülhet, és lehetséges, hogy nem fog működni.

## Általános tudnivalók

### A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Mielőtt elkezdené ismerkedni telefonjával, el kell végeznie néhány beállítást.

A SIM kártya behelyezése:

1. A hátlap eltávolításához erősen tartsa kezében a telefont. A másik kezével pattintsa le a hátlapot az erre kialakított vájat segítségével.
2. Csúsztassa be a SIM kártyát a SIM kártya foglalatába. Győződjön meg arról, hogy a kártya aranszínű csatlakozói lefelé néznek.
3. Illessze a helyére az akkumulátort úgy, hogy a telefon és az akkumulátor aranszínű csatlakozói egymással szemben legyenek.
4. Helyezze vissza a telefon hátlapját.

### A telefon töltése

Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. Az ILIKE X3 készüléket addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a ■ jel.

**MEGJEGYZÉS:** Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni.

### FIGYELMEZTETÉS

Csak az adott telefontípusnak megfelelő töltőt és adatkábelt használjon, mivel ezek úgy vannak kialakítva, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát. Más töltők és adatkábelek használatával nem garantálható az akkumulátor teljes feltöltése és a normál töltési idő.

### A memóriakártya behelyezése

Tegye be a memóriakártyát a nyílásba, győződjön meg arról, hogy a kártya aranszínű csatlakozói lefelé néznek. Tegye rá a fedelet és pattintsa a helyére.

**MEGJEGYZÉS:** A készülékkel legfeljebb 32GB méretű memóriakártya használható.

### A memóriakártya eltávolítása

Óvatosan távolítsa el a memóriakártyát. Erős fizikai behatás során a kártya és a foglalat is megsérülhet.

### FIGYELMEZTETÉS

Ne helyezzen be, vagy távolítson el memóriakártyát, amikor a telefon be van kapcsolva. Ellenkező esetben károsodhat a memóriakártya vagy a telefon, és a memóriakártyán tárolt adatok sérülhetnek.

## Általános tudnivalók

### A memóriakártya formázása

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincs, használat előtt formázni kell.

**MEGJEGYZÉS:** A memóriakártyán található fájlok formázáskor törlésre kerülnek.

Az alkalmazások menü megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn az *Alkalmazások* fület.

1. Görgessen a *Beállítások* opcióra és érintse meg.
2. Görgessen a *Tárhely* opcióra és érintse meg.
3. Érintse meg az SD kártya törlése menüpontot, majd erősítse meg a szándékát.
4. Ha beállította a képernyőzár-feloldási mintát, adja meg azt, majd válassza a *Mindent töröl* lehetőséget. Megtörténik a kártya formázása, és már használhatja is.

**MEGJEGYZÉS:** Ha már van tartalom a memóriakártyán, a mappaszerkezet a formázást követően megváltozhat, mert a rendszer az összes fájlt törli.

### A kijelző zárolása és feloldása

Ha egy ideig nem használja a telefont, a képernyő automatikusan kikapcsol, és a billentyűk lezárnak. Így nem nyomódnak le véletlenül a gombok, és kíméli az akkumulátort.

Ha a képernyőzár beállításakor vannak futó programok, előfordulhat, hogy azok a készülék lezárása után is tovább működnek. A lezárási módra lépés előtt ajánlott a programok bezárása, mert így elkerülheti a nem kívánt költségeket (pl. telefonhívások, internetelés és adatforgalom).

A telefon felébresztéséhez nyomja meg a *Be/Ki/Zárolás* gombot. Megjelenik a lezárt képernyő.

A kezdőképernyő feloldásához érintse meg és csúsztsa fel a képernyőzárát. Megnyílik az utoljára megtekintett képernyő.


Ha nem használja a telefont, a telefon zárolásához nyomja meg a *Be/Ki/Zárolás* gombot.

### A képernyőzár védelme

Az érintőképernyőt a képernyőzár funkció aktiválásával zárolhatja. A telefon minden alkalommal feloldási kódot kér, amikor bekapcsolja a telefont vagy feloldja az érintőképernyőt.

Az AKAT Kft. nem felelős a biztonsági kódok, személyes adatok elvesztéséért, vagy illegális szoftverek által okozott egyéb károkért.

### A zárolás húzással történő feloldásának beállítása


1. Érintse meg a képernyőn a  elemet az alkalmazások listájának megnyitásához, és válassza ki a következőket:

*Beállítások>Képernyő zárolása>Válassza ki a képernyőzárát*


2. Húzza végig az ujját a képernyőn a képernyő feloldásához.

## Általános tudnivalók


### Feloldási minta beállítása

1. Érintse meg a kezdőképernyőn a  elemet az alkalmazások listájának megnyitásához, és válassza ki a következőket:  
*Beállítások>Biztonság>Képernyő zárolása>Válassza ki a képernyőzárát>Minta*
2. Nézze meg a képernyőn megjelenő utasításokat és példákat a feloldási mintákra, majd válassza a *Tovább* lehetőséget.
3. Ujjával rajzoljon egy mintát legalább 4 pont összekötésével.
4. Válassza a *Folytatás* lehetőséget.
5. A megerősítéshez ismételten rajzoljon egy mintát.
6. Nyomja meg a *Megerősít* gombot.

### Feloldási PIN kód beállítása

1. Érintse meg a kezdőképernyőn a  elemet az alkalmazások listájának megnyitásához, és válassza ki a következőket:  
*Beállítások>Biztonság>Képernyő zárolása>Válassza ki a képernyőzárát>PIN*
2. Adja meg a új PIN kódot (numerikus), és nyomja meg a *Tovább* gombot.
3. Ismét írja be a PIN kódot, majd nyomja meg az *OK* gombot.

### Feloldási jelszó beállítása

1. Érintse meg a kezdőképernyőn a  elemet az alkalmazások listájának megnyitásához, és válassza ki a következőket:  
*Beállítások>Biztonság>Képernyő zárolása>Válassza ki a képernyőzárát>Jelszó*
2. Adja meg a új jelszót (alfanumerikus), és nyomja meg a *Tovább* gombot.
3. Ismét írja be a jelszót, majd nyomja meg az *OK* gombot

**MEGJEGYZÉS:** Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha ötször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefont. Öt lehetősége van a feloldási minta, a PIN kód vagy a jelszó megadására. Ha elfelejtette PIN kódját vagy jelszavát, juttassa el készülékét a márkaszervizbe.

## A kezdőképernyő

### Tippek az érintőképernyő használatához

Ebben a részben tippeket olvashat a telefonon történő navigáláshoz.

Érintés – Menü/opció, alkalmazások megnyitására szolgál.

Hosszan tartó érintés – opciókat tartalmazó menü megnyitásához, vagy egy áthelyezni kívánt elem megragadásához érintse meg azokat, majd tartsa rajtuk az ujját.

Elhúzás – lista lassú görgetéséhez vagy a lassú mozgathoz húzza végig az ujját az érintőképernyőn.

Pöccintés – a listák gyors végiggörgetéséhez vagy a gyors mozgathoz pöccintse meg ujjával az érintőképernyőt (hirtelen húzza el az ujját a képernyőn, majd emelje fel).

**MEGJEGYZÉS:** Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját. Ne nyomja meg túl erősen, mivel az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.

### Kezdőképernyő

A panelek megtekintéséhez egyszerűen húzza végig az ujját a képernyőn balra vagy jobbra. Az alkalmazások, letöltések, widgetek és háttérképek funkciókkal testre szabhatja a paneleket.

**MEGJEGYZÉS:** Szolgáltatótól függően bizonyos képek a képernyőn eltérőek lehetnek. A kezdőképernyőn a képernyő alján láthatja a gyorsgombokat. A gyorsgombok egyszerű, egy érintéssel használható hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz. Ha hívást kíván kezdeményezni, a tárcsázó gombok megjelenítéséhez érintse meg a *Telefon* ikont.

## A kezdőképernyő

### Elem törlése a kezdőképernyőről



Hívás Névjegyek Alkalmazások Üzenet Böngésző

*Kezdőképernyő*>hosszan érintse meg az eltávolítani kívánt ikont>húzza ehhez: X *Törlés*

Az üzenet menü megnyitásához érintse meg az *Üzenet* ikont. Ezen a helyen küldhet új üzenetet.

Érintse meg a *Névjegyek* elemet a névjegyek megnyitásához.

Érintse meg az *Alkalmazások* ikont a képernyő alján. Ekkor megtekintheti az összes telepített alkalmazást. Valamely alkalmazás megnyitásához egyszerűen érintse meg a megfelelő ikont az alkalmazások listájában.

### A kezdőképernyő testreszabása

Testre szabhatja a kezdőképernyőt alkalmazások, letöltések, widgetek vagy háttérképek hozzáadásával.

A telefon még kényelmesebb használata érdekében hozzáadhatja kedvenc alkalmazásainak parancsikonjait a kezdőképernyőhöz.

Ha hozzá kíván adni egy alkalmazásikont a kezdőképernyőhöz, az *Alkalmazás* menüben érintse meg és tartsa az ujját a hozzáadni kívánt alkalmazáson.

Balra vagy jobbra görgetve lépjen a kívánt elemet

tartalmazó panelre, majd érintse meg és tartsa nyomva az áthelyezni kívánt helyre vagy panelre.

## A kezdőképernyő

### Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz

Érintse meg hosszan a *Kezdőlap* gombot. A képernyőn megjelenik egy felugró ablak a korábban használt alkalmazások ikonjaival.

Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott ikont. A jelenlegi alkalmazáshoz való visszatéréshez pedig érintse meg a *Vissza* gombot.

### Értesítési fiók

Az értesítési fiók a képernyő felső részén fut végig. A fiók kétszeri lehúzásával további funkciókat érhet el. Itt ellenőrizheti és kezelheti a *Fényerő*, a *WiFi*, a *Bluetooth*, a *Repülési mód*, a *Beállítások*, a *Képernyő auto fordítása*, a *Zseblámpa*, az *Adatkapcsolat engedélyezve*, a *Tartózkodási hely* vagy a *Képernyő átküldése* funkciókat.

### Képernyő-billentyűzet

A képernyő-billentyűzet segítségével is vihet be szöveget. A képernyő-billentyűzet automatikusan megjelenik a képernyőn, ha szöveget kell beírni. A billentyűzet manuális megjelenítéséhez érintse meg azt a szövegmezőt, ahová szöveget szeretne beírni.

### A billentyűzet használata és szövegbevitel



Egyszeri megérintése esetén a következő betű nagybetű lesz. Érintse meg duplán, vagy tartsa lenyomva, hogy minden nagybetű legyen.



Váltás a szám-illetve a szimbólumbillentyűzet között. Tartsa rajta az ujját a *Beállítások* menü megtekintéséhez.



Szóköz bevitele.



Új sorba lépés az üzenet mezőben.



Az előző karakter törlése.

### Ékezetes betűk megadása

Ha például „á” betűt szeretne írni, hosszan érintse meg az „a” billentyűt. Ekkor a billentyű teljes méretben jelenik meg, és láthatóvá válnak a különböző nyelvek különleges karakterei. Ezután válassza ki a kívánt speciális karaktert.



## A kezdőképernyő

### Az állapotsáv megtekintése

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi a telefon állapotát, pl. a jelerősséget, az új üzeneteket, az akkumulátor töltöttségét, valamint a Bluetooth és egyéb adatátviteli módok aktív állapotát.



Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.

Ikon	Leírás
	Teljesen feltöltött akkumulátor
	Töltés alatt álló akkumulátor
	A telefon USB-kábelen keresztül csatlakozik a számítógéphez
	Adatok letöltése
	Adatok feltöltése
	GPS bekapcsolva
	további meg nem jelenített értesítés
	Adatszinkronizálás folyamatban
	Letöltés kész
	Új e-mail
	Új Google Talk üzenet
	Új üzenet
	FM-rádió bekapcsolása a háttérben
	Hordozható Wi-Fi hozzáférési pont aktív
	Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható hotspot is aktív

**MEGJEGYZÉS:** A kijelzőn látható ikonok régióként vagy szolgáltatóként különbözőek lehetnek.

## Google fiók beállítása

A telefon első bekapcsolásakor aktiválhatja a hálózatot, bejelentkezhet Google fiókjába és beállíthatja hogyan szeretné használni az egyes Google szolgáltatásokat.

### A Google fiók beállítása

A megjelenő beállítási képernyőn jelentkezzen be a Google fiókba, vagy új fiók létrehozásához érintse meg az *Alkalmazások* fület>*Beállítások*>*Fiókok*>*Fiók hozzáadása*. Ha már rendelkezik Google fiókkal, érintse meg a Google elemet, adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a *Bejelentkezés* gombot.

Miután a telefonon beállította a Google fiókját, a készülék automatikusan szinkronizálja azt az internetes Google fiókjával. Bejelentkezéskor a rendszer a névjegyek, a Gmail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az alkalmazások és webes szolgáltatások adatait szinkronizálja a telefontal. (Ez a szinkronizálási beállításoktól függ) A bejelentkezést követően használhatja a Gmail™ és a Google által nyújtott szolgáltatásokat a készülékén.

### Fontos

Bizonyos alkalmazások, pl. a Naptár, csak az első hozzáadott Google fiókot használják. Ha több Google fiókot szeretne használni a telefonjával, abba jelentkezzen be először, amelyiket ezekkel az alkalmazásokkal szeretné használni. Bejelentkezéskor a Névjegyek, a Gmail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az ilyen alkalmazások és szolgáltatások interneten tárolt adatai szinkronizálásra kerülnek a telefontal. Ha a beállításokkor nem jelentkezik be Google fiókba, és olyan alkalmazást indít el, amelyhez ez szükséges, ilyen pl. a Gmail alkalmazás, a rendszer kéri, hogy jelentkezzen be, vagy hozzon létre Google fiókot. Ha céges vagy vállalati fiókot használ, előfordulhat, hogy az informatikai részleg különleges utasításait követve kell bejelentkeznie fiókjába.

## Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

### WiFi

A Wi-Fi segítségével gyors internet- hozzáférést élvezhet a vezeték nélküli hozzáférési pont lefedettségén belül. A vezeték nélküli internet használata Wi-Fi segítségével, extra költségek nélkül.

### Csatlakozás WiFi hálózatokhoz

Ahhoz, hogy használhassa a Wi-Fi szolgáltatást a telefonon, vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy „hotspot”-hoz kell csatlakoznia. Vannak olyan hozzáférési pontok, melyek nyitottak; ezekhez egyszerűen csatlakozhat. Más hozzáférési pontok rejtettek vagy biztonsági funkciókat használnak; ezekhez csak a telefon konfigurálásával csatlakozhat.

Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja; ezzel meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.

**MEGJEGYZÉS:** Ha Ön olyan helyen tartózkodik, ahol nincs Wi-Fi lefedettség, vagy kikapcsolta a Wi-Fi funkciót, a hálózat a mobil adatforgalom miatt többletdíjakat számíthat fel.

### A WiFi bekapcsolása és csatlakozás a WiFi hálózathoz

Érintse meg: *Menü gomb > Rendszerbeállítások > WiFi*

A bekapcsoláshoz állítsa a WiFi funkciót *Be* állapotba, és keressen elérhető WiFi hálózatokat.

Érintse meg ismét a WiFi menüt, így láthatók az aktív és tartományon belüli WiFi hálózatok.

A jelszóval védett hálózatokat egy lakat ikon jelzi.

Érintse meg a hálózatot a csatlakozáshoz.

Ha a hálózat nyíltan hozzáférhető, akkor a *Kapcsolódás* opció megérintésével erősítse meg, hogy csatlakozni kíván a hálózathoz. Ha a hálózat jelszóval védett, meg kell adnia a jelszót vagy az egyéb adatokat. (A részletekért forduljon a hálózati rendszergazdához.)

Az állapotsávon megjelenő ikonok jelzik a WiFi állapotot.

### Bluetooth

A Bluetooth-funkcióval történő adatküldéshez használhatja a megfelelő alkalmazást, és nem a legtöbb mobiltelefonon megszokott Bluetooth menüt.

**MEGJEGYZÉS:** Az AKAT Kft nem vállal felelősséget a Bluetooth-funkcióval küldött vagy fogadott adatok elvesztéséért, az átvitel megszakadásáért, illetve az információk illetéktelen használatáért.

Ügyeljen arra, hogy csak megbízható és megfelelő biztonsággal védett eszközökkel osszon meg információt, illetve olyanokról fogadjon adatokat. A két eszköz közötti akadályok lecsökkenthetik a működési távolságot.

## Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

### A Bluetooth bekapcsolása és a telefon párosítása egy Bluetooth eszközzel

A csatlakozás előtt először párosítania kell az eszközt a csatlakoztatni kívánt eszközzel.

1. Érintse meg: *Menu>Rendszerbeállítások>állítsa a Bluetooth opciót Be állapotba.*
2. Érintse meg ismét a *Bluetooth*. Az eszközök kereséséhez érintse meg az „Eszközök keresése” gombot. A telefon megjeleníti a tartományon belül elérhető összes Bluetooth eszköz azonosítóját. Ha a párosítani kívánt eszköz nem szerepel a listán, ellenőrizze, hogy a céleszköz látható módban van-e, majd érintse meg ismét a *Készülékek keresése* opciót.
3. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt a listából. Ha a párosítás sikerrel járt, az Ön eszköze csatlakozni fog a céleszközhöz.

**MEGJEGYZÉS:** Egyes eszközök, főleg a fejhallgatók vagy az autós kihangosító készletek fix Bluetooth PIN kóddal (például 0000) rendelkezhetnek. Ha a másik eszköznek van PIN kódja, azt kell beírnia.

### Adatküldés a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval

1. Válassza ki az egyik elemet vagy fájlt (pl. az egyik névjegyet, naptári eseményt vagy média fájlt) a megfelelő alkalmazásból vagy a *Letöltések* menüből.
2. Válassza ki az egyik lehetőséget a Bluetooth-on keresztül való adatküldéshez.

**MEGJEGYZÉS:** Az opció kiválasztásának módja adattípustól függően eltérő lehet.

3. Keressen egy Bluetooth-t támogató eszközt, és párosítsa a telefontal.

### Adatfogadás a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval

Ha más eszközök számára is láthatóvá szeretné tenni készülékét, érintse meg a *Menü gomb > Rendszerbeállítások > Bluetooth>állítsa a Bluetooth opciót Be állapotba.*

**MEGJEGYZÉS:** Az eszköz láthatósági idejének kiválasztásához érintse meg a *Menü gomb> Láthatóság időkerete* elemet értesítési fiókban.

Válassza a *Párosítás* opciót annak megerősítéséhez, hogy hajlandó adatokat fogadni az eszköztől.

## Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

### A telefon adatkapcsolatának megosztása

Az internetmegosztás SB-n és a Hordozható Wi-Fi vezeték nélküli hozzáférési pont funkció nagyon hasznos, ha a környéken nincs elérhető vezeték nélküli kapcsolat. SB-kábel segítségével telefonja mobil adatkapcsolatát megoszthatja egy számítógéppel (internetmegosztás SB-n keresztül). Telefonja adatkapcsolatát megoszthatja továbbá egyszerre több eszközzel, ha bekapcsolja a telefon hordozható Wi-Fi hozzáférési pontját. Amikor a telefon megosztja adatkapcsolatát, egy ikon jelenik meg az állapotsávon, és – mint folyamatban lévő értesítés – az értesítési fiókban.

Az internetmegosztással és a hordozható hozzáférési pontokkal kapcsolatos legfrissebb információkért, például a támogatott operációs rendszerek listájáért és egyéb részletekért látogasson el a <http://www.android.com/tether> honlapra.

### A hordozható WiFi hotspot beállítások módosítása

Érintse meg: *Menü gomb>Rendszerbeállítások>Továbbiak>Megosztás és hord.csatl.pont>WiFi hotspot>Válassza ki a kívánt opciókat.*

**TIPP!** Ha számítógépén Windows 7 vagy valamelyik Linux-változat (pl. Ubuntu) friss kiadása fut, akkor általában nem kell előkészítenie a számítógépet a megosztáshoz. De ha a Windows vagy más operációs rendszer korábbi változatát használja, akkor előfordulhat, hogy elő kell készítenie a számítógépet az USB-kapcsolaton keresztül létrehozandó hálózati kapcsolathoz. Az USB-kapcsolaton történő megosztást támogató operációs rendszerekre és ezek beállítására vonatkozó, legfrissebb információkat lásd a következő oldalon:

<http://www.android.com/tether>.

### A hordozható hozzáférési pont átnevezése és védetté tétele

A telefon WiFi hálózatának nevét (SSID) megváltoztathatja, és védetté teheti a WiFi hálózatot.

1. A kezdőképernyőn érintse meg: *Menü gomb > Rendszerbeállítások.*
2. Érintse meg: *További >* és válassza a *WiFi hotspot* opciót.
3. Érintse meg a *WiFi hotspot* beállítása lehetőségét.

Megnyílik a WiFi hotspot beállítása párbeszédpanel. Megváltoztathatja a hálózat SSID azonosítóját, azt a nevet, melyet a többi számítógép észlel WiFi hálózatok keresésekor. A Biztonság menü megérintésével előzetesen osztott kulccsal (PSK) konfigurálhatja a hálózatot WiFi Protected Access 2 (WPA2) biztonsági protokollal. Ha megérinti a WPA2 PSK biztonsági opciót, megjelenik egy jelszó mező és a WiFi hotspot beállítása párbeszédpanelen. Jelszó beállítása esetén a jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor a telefon hozzáférési pontjához kapcsolódik számítógéppel vagy egyéb eszközzel.

4. Érintse meg a *Mentés* gombot.

## Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

### Csatlakoztatás számítógéphez adatkábellel





Tudja meg, hogyan kell készülékét számítógéphez csatlakoztatni számítógépes adatkábellel, USB kapcsolati módban. Ha telefont számítógéphez csatlakoztatja, adatokat vihet át közvetlenül az eszközről és az eszközre.


1. Az USB adatkábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez. A felugró ablakban válassza ki az Önnek megfelelő opciót.
2. Érintse meg az USB-tár bekapcsolása gombot (USB Storage). Ilyenkor a számítógép automatikusan felismeri a készüléket.
3. A számítógépén megtekintheti a tömeg tároló egység tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.
4. Az adatátvitel befejeztével válassza le biztonságosan a számítógépről az USB adathordozót, majd húzza ki a kábelt.




## Hívások

### Híváskezdemenyezés

Érintse meg a  gombot a billentyűzet megnyitásához. A billentyűzet segítségével adja meg a telefonszámot. Számjegy törléséhez érintse meg a  gombot. A hívás indításához érintse meg a  ikont. A hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége**  ikont.

**TIPP!** Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse meg a  ikont, és tartsa rajta az ujját.

### Videohívás indítása

Érintse meg a  gombot a billentyűzet megnyitásához. Videohívás indításához érintse meg a *Videohívás* gombot.

Ha nem akarja használni a kihangosítás funkciót, érintse meg a *Kihangosítás* ikont, és csatlakoztassa a fejhallgatót.

A videohívás csatlakozása közben a saját képet láthatja, amint a másik fél válaszol a hívásra, az ő képe lesz látható a képernyőn. Állítsa be a belső kamera helyzetét, ha szükséges.

A videohívás befejezéséhez érintse meg a *Vége* opciót.

Elrejt: A kép módosítása a jelenlegi személyes kép megjelenítése helyett.

Tárcsáz: Szám megadása

Tartás: A hang elnémítása és a videó szüneteltése.

Némítás: A hang elnémítása

Hangszóró: Hangszóró Ki/Be kapcsolása

### Videohívás menü

Társ pillanatképe – fénykép készítése másik személyről

Kameraváltás – lehetőség kamera váltásra


Rögzítés indítása – felvételt készíthet a beszélgetésről

Video beállítása

### Partnerek hívása

1. Telefonkönyv megnyitásához érintse meg a *Névjegykártya* ikont.
2. A listában görgessen a felhívni kívánt névjegyhez, vagy adja meg a partner nevének első betűjét, és érintse meg a *Keresés* ikont.
3. A listában érintse meg a felhívni kívánt partnert.


### Hívás fogadása és elutasítása

A lezárt telefonra érkező hívások esetén tartsa és csúsztassa a  ikont a hívás fogadásához.

A bejövő hívás mellőzéséhez tartsa és csúsztassa a  ikont.

## Hívások

### Hívásnaplók megtekintése

A kezdőképernyőn érintse meg a  ikont, és válassza ki a *Híváslista* opciót.

Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hanghívás teljes listáját.

#### TIPP!

- Bármely bejegyzést megérintve a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.
- Nyomja meg a *Menü* gombot, majd érintse meg az *Törlés* opciót az összes rögzített elem törléséhez.


### Hívás hangerejének beállítása


Ha a bejövő hívás hangerejét meg kívánja változtatni a hívás közben, használja a telefon jobb oldalán található hangerőnövelő, ill. -csökkentő gombot.

### Második hívás kezdeményezése


Az első hívás közben érintse meg a *Menü* > *Hívás hozzáadása* opciót, és tárcsázza a számot.

A legutoljára tárcsázott számok listáját a  megérintésével jelenítheti meg, vagy a

névjegyek között is kereshet az  elem megérintésével, majd kiválaszthatja a hívni kívánt számot.

A hívás indításához érintse meg a  ikont. Mindkét hívás megjelenik a hívás képernyőn. Ezzel zárolja és várakoztatja az első hívást.

A hívások közötti váltáshoz érintse meg a kijelzett számot. Konferenciahívás

kezdeményezéséhez pedig érintse meg a *Hívás összekapcsolás*  gombot. Aktív hívás befejezéséhez érintse meg *Vége* elemet, vagy nyomja meg a *Kezdőképernyő* gombját,

csúsztassa le az információs sávot, majd válassza ki a *Hívás befejezése*  ikont


**MEGJEGYZÉS:** Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.



## Névjegyek

Partnereket adhat hozzá a telefonhoz, és adataikat szinkronizálhatja a Google vagy egyéb adatszinkronizálást támogató fiókhoz tartozó partneradatokkal.

### Partner keresése

A kezdőképernyőn a telefonkönyv megnyitásához érintse meg a *Névjegyek*  ikont. Érintse meg a *Keresés a Névjegyek közt* opciót, és írja be a névjegyet a billentyűzeten.

### Új partner hozzáadása

A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a *Névjegyek*  ikont.



Válassza a *Névjegy hozzáadása* opciót

Válasszon ki egy memóriahelyet. Ha több fiókkal rendelkezik, válassza ki azt, amelyikhez szeretné hozzárendelni a névjegyet, például Telefon vagy Google.

Érintse meg az egyik névjegyadat kategóriát, és adja meg a partner adatait.

Érintse meg a *Kész* gombot, hogy a névjegy a memóriába kerüljön.

Névjegyet létrehozhat a tárcsázási képernyőről is:

Érintse meg a   gombokat a tárcsázási képernyő megnyitásához.

Írjon be egy telefonszámot. Érintse meg: *Menü gomb > Hozzáadás a névjegyekhez*

Válasszon ki egy memóriahelyet. Ha több fiókkal rendelkezik, válassza ki azt, amelyikhez szeretné hozzárendelni a névjegyet, pl. Telefon vagy Google.

Írja be a névjegy adatait.

Érintse meg az egyik névjegyadat kategóriát, és adja meg a partner adatait.

Érintse meg a *Kész* gombot, hogy a névjegy a memóriába kerüljön.

### Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

A gyakran hívott partnereket a kedvencek közé sorolhatja.

A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a *Névjegyek*  ikont.

A névjegyhez tartozó adatokat a név megérintésével tekintheti meg. Érintse meg a csillagot a partner neve mellett, jobb oldalon.

## Üzenetküldése/-fogadás


A készülék az SMS és MMS üzenetek kezelését egy könnyen használható menüben egyesíti.

### Üzenetküldés

1. Új üzenet megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn az *Üzenetek* ikont, majd az *Új üzenet* ikont.
2. Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát a *Címzett* mezőben.  
A név beírása közben megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. Érintse meg a felajánlott címzettek közül a megfelelőt. Több partnert is hozzáadhat
3. Az üzenet megírásához érintse meg az *Új üzenet* mezőt

**MEGJEGYZÉS:** A szöveges üzenet díja annyiszor kerül felszámításra, ahány személynek elküldi az üzenetet.

4. Csatolmány hozzáadásához érintse meg a + jelet.
5. Érintse meg azt a SIM kártya jelet, amelyikkel az üzenetet el kívánja küldeni.

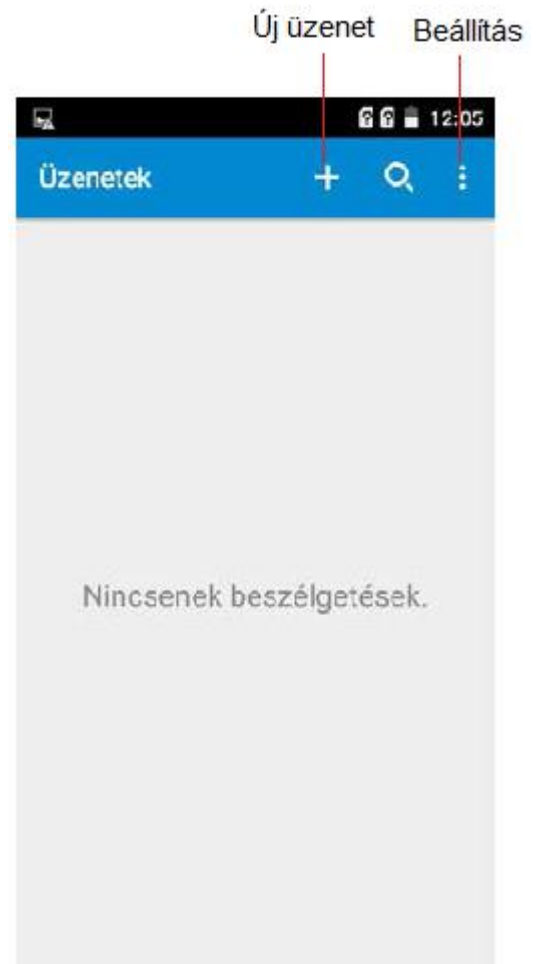

## Üzenetküldése /-fogadás

### Hangulatjelek használata

Tegye kifejezőbbé üzeneteit hangulatjelek használatával. Új üzenet írásakor érintse meg a *Hangulatjel* gombot.

### Az MMS beállítások módosítása

A készülék előre meghatározott üzenet beállításaival azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

**MEGJEGYZÉS:** Ha hívás közben SMS érkezik, a telefon hangjelzést ad.

### FIGYELEM

- A 160 karakteres korlát az adott nyelvtől és az SMS kódolásától függően országonként eltérő lehet.
- Ha képet, videót vagy hangot csatol az SMS üzenethez, azt a készülék automatikusan MMS üzenetté alakítja át, és a szolgáltató annak megfelelő díjat számol fel érte.

### Összefűzött

A partnerekkel folytatott üzenetváltások (SMS, MMS) időrendi sorrendben is megjeleníthetők, így kényelmesen áttekintheti a beszélgetéseket.

## E-mail

Az E-mail alkalmazás segítségével elolvashatja a nem a Google Mail szolgáltatáson keresztül kapott e-maileket. Az e-mail alkalmazás a következő fióktípusokat támogatja: POP3, IMAP és Exchange.

A fiókbeállítás módjával kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

### E-mail fiók kezelése

Amikor először megnyitja az *E-mail* alkalmazást, megnyílik a beállítási varázsló, hogy segítséget nyújtson az e-mail fiók beállításában.

### További e-mail fiók hozzáadása

Érintse meg: *Alkalmazások > E-mail > Fiók beállítása*

A kezdeti telepítés után az E-mail megjeleníti fiókja tartalmát. Ha egynél több fiókot is hozzáadott, válthat is a fiókok között.

### E-mail fiók törlése

Érintse meg: *Alkalmazások > E-mail > érintse meg a törölni kívánt fiókot > Fiók törlése*

### E-mail fiókhoz tartozó képernyő

Valamely fiók megérintésével megtekintheti a hozzátartozó bejövő üzeneteket. Az alapértelmezés szerint az üzenetküldéshez használt fiókot egy pipa jelöli.



– A fiók mappáinak megnyitásához érintse meg a mappa ikont.



A telefon csak a fiókokba érkező legfrissebb üzeneteket tölti le.

### A fiókok mappái

Minden fiók tartalmaz egy *Bejövő* üzenetek, egy *Kimenő* üzenetek, egy *Elküldött* és egy *Piszkozatok* mappát. A fiók szolgáltatója által támogatott funkcióktól függően lehetnek további mappák is.

## E-mail


### E-mail létrehozása és küldése

1. Az E-mail alkalmazásban érintse meg a  *ikont*.
2. Adja meg az üzenet címzettjének címét.  
A szöveg beírása közben megjelennek a Telefonkönyvből a feltételeknek megfelelő címek. A különböző címzetteket pontosvesszővel válassza el egymástól.
3. Adja meg a másolat/titkos másolat címzettjeit és csatoljon fájlokat, ha szükséges.
4. Írja be az üzenet szövegét.
5. Érintse meg a  opciót. Ha nem csatlakozik hálózathoz, például ha repülőgép módban dolgozik, az elküldött üzeneteket a rendszer a *Kimenő üzenetek* mappában tárolja, amíg nem csatlakozik ismét a hálózathoz. Ha a *Kimenő üzenetek* mappában üzenet váraozik, az is megjelenik a *Fiókok* képernyőn.

**TIPP!** Új bejövő e-mail érkezéséről a készülék hang- vagy rezgő jelzéssel értesít. Az értesítés beállításához érintse meg az e-mail értesítést.

## Kamera

A Kamera alkalmazás megnyitásához érintse meg az *Alkalmazások > Kamera* elemet.

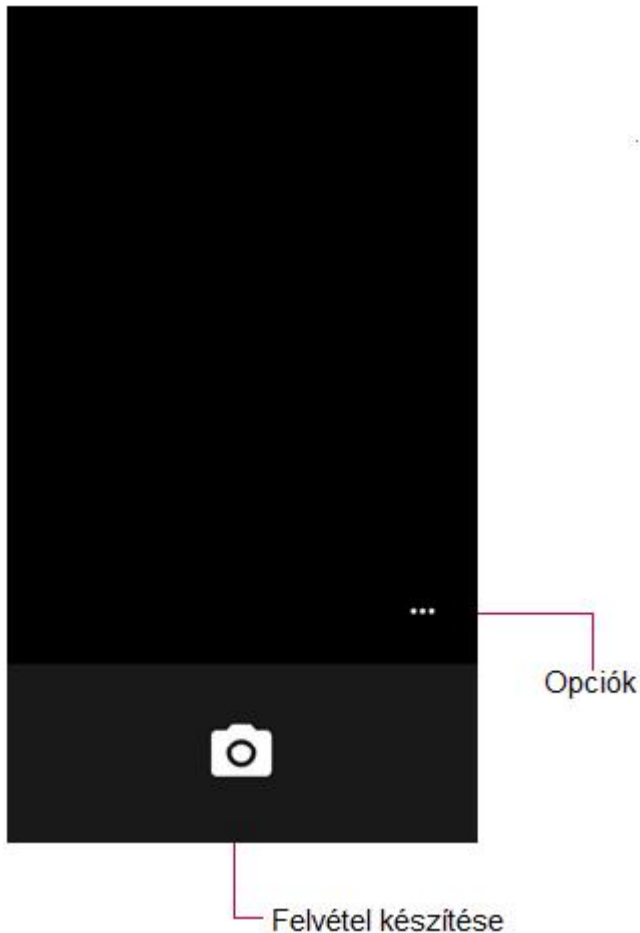

## Fényképezés

1. Nyissa meg a *Kamera* alkalmazást.
2. A telefont a kezében tartva fordítsa az objektívet a lefényképezni kívánt téma felé.
3. Kattintson a *Fénykép készítése* gombra a kép rögzítéséhez

**MEGJEGYZÉS:** Ha beltérben próbál képet készíteni, árnyékolási probléma léphet fel a fényképezőgép jellemzőiből adódóan (Árnyékolási probléma alatt azt értjük, hogy a színek a kép közepén és szélén nem teljesen egységesek.)

4. Az elkészült képet a *Galériában* találja meg. A képet számos módon megoszthatja, például: Bluetooth, E-mail, Üzenet vagy bármely egyéb támogatott letölthető alkalmazás használatával.

**MEGJEGYZÉS:** MMS üzenetek küldése barangolás használatakor további költségekkel

járhat.

## Kamera

### Mentett fényképek megtekintése

Az elmentett fényképekhez érintse meg a *Galéria* gombot, és megjelenik az *Ön Galériája*.

Menü gomb – *Diavetítés, Elem kiválasztása, Csoportosítás.*

Képre kattintva Menü gomb:

*Törlés, Diavetítés, Szerkesztés, Körbevágás, Kép beállítása, mint, Részletek, nyomtatás.*

Képre kattintva a felső sorban előugrik a *Fénykép megosztása* különböző módszerekkel, például Bluetooth vagy Üzenetek használatával.

Az alsó sorban előugrik a szerkesztés mód.

**TIPP!** Balra vagy jobbra pöccintve megtekintheti a többi fényképet vagy videót.

### Videó

Videófelvételnél lehetőség van a felbontás, kódolás, lassítás beállítására.

### Az elmentett videók

1. Érintse meg az *Alkalmazások > Videólejátszó* gombot.
2. Ha egyszer megérinti a videót, elindul az automatikus lejátszás.  
A videót hosszan nyomva további opciókat lehet elérni: *Törlés- Részletek.*  
Lejátszás közben megérintve a videót, a felső sorban megjelenik a megosztás opció.

### A hangerő beállítása videólejátszás közben

A videófelvétel hangerejének lejátszás közbeni beállításához használja a készülék jobb oldalán található hangerőgombokat.

## Multimédia

### Zene-/videófájlok mentése a telefonra

USB kábel segítségével csatlakoztassa a telefont a számítógéphez. Értesítést kap, hogy az USB csatlakoztatva van, és láthatja az USB kapcsolati mód felugró ablakát. Majd nyissa meg azt a mappát, amelyet meg kíván tekinteni a számítógépről.

Zene- vagy videofájlok letöltésekor tiszteletben kell tartani a szerzői jogokat. A sérült, illetve a hibás kiterjesztésű fájlok kárt okozhatnak a telefonban.

### Videófájlok lejátszása a telefonon





Keresse meg a videólejátszóban a kívánt fájlt, majd érintse meg a lejátszáshoz.

### Zenelejátszó

A telefon előre telepített zenelejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszó eléréséhez a kezdőképernyőről érintse meg az *Alkalmazások*

gombot és érintse meg a *Zene*  elemet.

### Zeneszám lejátszása

1. A kezdőképernyőn érintse meg az *Alkalmazások* gombot .
2. Érintse meg a *Dalok* fület.
3. Érintse meg a lejátszani kívánt zeneszámot.
4.  Zeneszám szüneteltetése.
5.  Ugrás a következő számra.
6.  Ugrás a zeneszám elejére. Érintse meg a gombot kétszer az előző zeneszám visszaléptetéséhez.

Nyomja meg a készülék jobb oldalán található hangerő állító gombot, a hangerő zenehallgatás közben történő beállításához.

A zeneszámhoz kapcsolódó opciók megjelenítéséhez érintse meg és tartsa az adott számot a listában. Az alábbi opciók jelennek meg: *Lejátszás*, *Hozzáadás lejátszási listához*, *Felhasználás csengőhangként*, *Töröl*, *Keresés*.

A *Menü* gomb lenyomásával a következő lehetőségek jönnek elő:

*Összes lejátszása*, *Keverés bulihoz*, *Mind véletlen sorrend*, *Hangeffketek*, *Keresés*

### Lejátszási listák használata

Lejátszási listák létrehozásával a zenefájlokat zeneszám-csoportokba rendezheti, amelyeket lejátszhat az Ön által beállított vagy véletlenszerű sorrendben.



## Multimédia

### Lejátszási lista létrehozása

1. A könyvtár megjelenítésekor hosszan érintse meg valamelyik zeneszámot.
2. Érintse meg a *Hozzáadás lejátszási listához* elemet.
3. Érintse meg az *Új* elemet.
4. Írjon be egy címet az új lejátszási listához, majd nyomja meg az *OK* gombot.

### Zeneszám eltávolítása lejátszási listáról

1. Lejátszási lista megnyitása.
2. Érintse meg és tartsa az eltávolítani kívánt zeneszámot, majd érintse meg az *Eltávolítás a lejátszási listából* elemet


### Lejátszási lista átnevezése vagy törlése

1. Nyissa meg a *Lejátszási lista* könyvtárat.
2. Érintse meg és tartsa a lejátszási listát a menü megjelenítéséhez, majd érintse meg a *Törlés vagy Átnevezés* elemet.


**MEGJEGYZÉS:** A zenefájlok szerzői joga nemzetközi egyezmények és állami szerzői jogvédelmi törvények szabályozása alatt állhat. Ezért elképzelhető, hogy a zene reprodukáláshoz vagy lemásolásához engedélyt, licencet kell vásárolnia. Bizonyos országokban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyagok magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.

## Kellékek

### Az ébresztő beállítása


1. A kezdőképernyőn érintse meg az *Alkalmazások* gombot , majd érintse meg az *Óra* elemet.
2. Új ébresztés hozzáadásához érintse meg a bal sarokban található *Óra* jelet és állítsa be az ébresztés idejét.
3. Tegye meg az egyéb beállításokat szükség szerint, majd érintse meg az *OK* elemet.
4. Érintse meg a *Ki* gombot az ébresztés törléséhez vagy a *Menü* gombot az ébresztés beállításainak módosításához.

### A számológép használata

1. A kezdőképernyőn érintse meg az *Alkalmazások* gombot , majd érintse meg a *Számológép* elemet.
2. Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a kívánt funkciót (+, -, x vagy ÷), majd az = jelet.
3. Bonyolultabb számításokhoz érintse meg a *Menü* gombot, érintse meg a *Speciális panel* elemet, majd válasszon ki egy opciót.




### Új esemény felvétele a naptárba

**MEGJEGYZÉS:** A Naptár használatához létre kell hoznia egy Google fiókot.

1. A kezdőképernyőn érintse meg az *Alkalmazások* gombot , majd érintse meg a *Naptár* elemet.
2. Esemény megtekintéséhez érintse meg az adott dátumot. Az adott napon zajló események a *Naptár* alatt *Hónap* nézetben jelennek meg. A részletek megtekintéséhez érintse meg az eseményt. Ha eseményt kíván hozzáadni, érintse meg a *Menü* gombot.
3. Érintse meg az *Új esemény* mezőt és írja be az esemény nevét. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az esemény kezdetének és végének időpontját.
4. A hely megadásához érintse meg a *Hely* mezőt.
5. Ha szeretne az eseményhez megjegyzést fűzni, érintse meg a *Leírás* mezőt, és adja meg a részleteket.
6. Az esemény megismétléséhez érintse meg az *Ismétlés* elemet, majd szükség esetén állítsa be az *Emlékeztető* opciót.
7. Érintse meg a *Kész* opciót, hogy az eseményt elmentse a naptárba. A naptárban egy színes négyzet jelzi azokat a napokat, amelyekre eseményeket mentett el. Amennyiben beállítja, az esemény kezdetének időpontjában megszólal egy hangriasztás.



## Kellékek

### A naptár nézetének megváltoztatása

1. A kezdőképernyőn érintse meg az *Alkalmazások* gombot  majd érintse meg a  *Naptár* elemet.
2. A Naptár bal felső részén érintse meg a  gombot, amely a *Nap, Hét, Napló* vagy *Hónap* elemeket mutatja.

### Letöltések

Gyors hozzáférést tesz lehetővé a legutóbbi internetes és egyéb letöltött fájlok listáját tartalmazó lapokhoz.

1. A kezdőképernyőn érintse meg az *Alkalmazások* gombot   majd érintse meg a *Letöltések* elemet.
2. Érintse meg az egyik rendelkezésre álló kategóriafület (internetes letöltések vagy egyéb letöltések), majd válassza ki a kívánt fájlt.

### FM rádió

Az iLike X3 készülék rendelkezik egy beépített FM-rádióval, amelyen megkeresheti kedvenc csatornáit, és hallgathatja azokat útközben.

**MEGJEGYZÉS:** Rádióhallgatáshoz fejhallgatót kell használnia. Csatlakoztassa a telefon fejhallgató csatlakozójához.

### Hangrögzítő

A diktafonnal hangjegyzeteket vagy egyéb hangfájlokat is rögzíthet.

#### Hangfelvétel készítése

1. A kezdőképernyőn érintse meg az *Alkalmazások* gombot  majd érintse meg a *Hangrögzítő* elemet.
2. A felvétel indításához érintse meg a  gombot.
3. A felvétel befejezéséhez érintse meg a  gombot.

**MEGJEGYZÉS:** A hangfelvétel eléréséhez érintse meg a *Menü* gombot.

## Beállítások

### Adathasználat

Ellenőrizheti az aktuális adatfelhasználást, beállíthatja a mobil adatátvitel engedélyezését/tiltását, vagy beállíthat mobil adatátviteli korlátot.

A *Menü* gomb megnyomásával további opciókat lehet beállítani, *Automatikus szinkronizálás*, *Mobil hotspotok*.

### SIM kezelés

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat.

Fix hívószámok - A Fix hívószámok kiválasztásával összeállíthatja azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak a telefonjáról. Ehhez szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a rögzített tárcsázási számok listáján található számok lesznek hívhatóak a telefonról.

### Hangposta

Kiválaszthatja saját szolgáltatójának hangposta- szolgáltatását. Ezt a számot a szolgáltatótól szerezheti meg.

### Hangposta beállítás

Ha a szolgáltatója hangposta-szolgáltatását használja, itt adhatja meg a telefonszámot a hangüzenetek meghallgatásához és kezeléséhez.

### Hívásátirányítás

Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át kívánja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz vagy amikor nincs térerő.

### További beállítások

Hívóazonosító – válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezze-e a hívott fél készüléke.

Hívásvárakoztatás – ha a hívásvárakoztatás aktív, a készülék egy zajló beszélgetés közben jelzi a bejövő hívást (a szolgáltatótól függően).

### Továbbiak...

Repülőgép üzemmód – ez a mód lehetővé teszi az összes vezeték nélküli kapcsolat gyors kikapcsolását.

1. A *Vezeték nélküli beállítások* képernyőn érintse meg a *További* elemet, majd a jelölőnégyzettel kapcsolja be a *Repülési mód* elemet (megjelenik egy kék pipa).
2. Kikapcsoláshoz érintse meg ismét.

## Beállítások

### Megosztás és hord.csatl.pont

USB internet – internet megosztása PC-ről USB kábelon keresztül.

Hordozható WiFi hotspot A telefon segítségével akár 8 más készülék számára is biztosíthat mobil szélessávú kapcsolatot. Hozzon létre egy hotspotot és ossza meg a kapcsolatát.

Hordozható hotspot létrehozásához a kezdőképernyőn érintse meg a *Menü gomb* > *Rendszerbeállítások* elemet. A Vezeték nélküli beállítások részben érintse meg a *Megosztás és hord.csatl.pont* > *Hordozható Wi-Fi hotspot* elemet. Majd a funkció aktiválásához érintse meg még egyszer a Hordozható Wi-Fi hotspot elemet. Egy pipa jelöli, hogy a funkció aktív. Érintse meg a Wi-Fi hotspot beállítása lehetőséget az SSID, biztonság típusa, és jelszó elemek módosításához.

Bluetooth megosztása– érintse meg ezt a menüpontot, ha meg szeretné osztani a telefon Bluetooth kapcsolatát.

**MEGJEGYZÉS:** A mobil hotspothoz megfelelő adatátviteli csomag szükséges. A mobil hotspothoz csatlakoztatott készülékek az Ön csomagjában foglalt adatátvitelt használják. A csomagok nem korlátlanok, és jelentős díjak léphetnek fel, ha a rendelkezésre álló adatmennyiséget átlépi. A teljesítmény a csatlakoztatott készülékek számától és egyéb tényezőktől függően változhat. Ha nem használ jelszót, mások is tudják használni a mobil hotspot kapcsolatát.

### Adatmegosztás

Telefonjával adatátviteli kapcsolatot biztosíthat egy számítógép számára az adatmegosztás aktiválásával.

1. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez USB kábel segítségével.
2. Megjelenik az USB kapcsolat típusára kérdező ablak. Hagyja jóvá a döntést az USB megosztás gomb megérintésével.

**MEGJEGYZÉS:** Az internetes adatmegosztáshoz megfelelő adatátviteli csomag szükséges. Az internetmegosztás keretében csatlakoztatott készülékek az Ön csomagjában foglalt adatátvitelt használják. A csomagok nem korlátlanok, és jelentős díjak léphetnek fel, ha a rendelkezésre álló adatmennyiséget átlépi. A teljesítmény a csatlakoztatott készülékek számától és egyéb tényezőktől függően változhat.

Az Internetmegosztás USB-n funkció használata közben nem érhető el a telefon microSD kártyája.

### Mobilhálózatok

Az adatbarangolás, a hálózati mód és szolgáltató, a hozzáférési pontok nevének (APN) stb. beállítása.

## Beállítások

### Audió profilok

A hang, értesítések, Általános, Néma, Rezgés, Kültéri üzemmódok beállításai. Kezelhetők a hallható és érintési visszajelzések is.

Hangerő – a telefon hangerő-beállításait bármikor beállíthatja az igényei és az adott környezet alapján.

Beszédhívás csengőhang – válassza ki a bejövő hívások csengőhangját.

Alapértelmezett értesítés – válasszon ki egy csengőhangot az értesítésekhez, mint például az új üzenetek beérkezése vagy naptáresemények.

Rezgés – jelölje be, ha rezgő visszajelzést szeretne a hívások és értesítések esetén.

Tárcsázó érintési hang – válassza ki, hogy a tárcsázó használatkor hallhatóak legyenek-e dallamok.

Érintés hangja – válassza ki, hogy kíván-e hangot hallani, amikor gombokat, ikonokat és egyéb képernyőelemeket érint meg.

Képernyőzár hangja – válassza ki, hogy kíván-e hangot hallani a képernyő zárolásakor vagy feloldásakor.

Rezgés érintéskor – válassza ki, hogy legyen-e rezgés, amikor gombokat és billentyűket érint meg.

### Megjelenítés

Háttérkép - kiválasztható a Galériából, Háttérképekből, Élő és videó háttérképekből.

Fényerő - a képernyő fényerejének beállítása.

Az eszköz forgatásakor - forgatás/ Álló nézet megtartása

Alvó mód - a képernyő automatikus kikapcsolása előtt eltelt idő beállítása.

Álmodozás - beállíthatja, hogy mit csináljon a telefon dokkolt vagy alvó állapotban

Betűméret - a kívánt betűméret kiválasztása.

Képernyő tartalmának átküldése az arra alkalmas eszközre.

### Tárhely

Nyomon követheti a rendszermemória felhasznált és még rendelkezésre álló részét.

Kiválaszthatja az alapértelmezett írás lemezt.

Telefon-memória törlése – a telefon belső tárhelyéről törli az összes adatot.

SD kártya eltávolítása – ezt megérintve eltávolíthatja a microSD kártyát a telefonról, hogy biztonságosan kivesse azt a készülékből.

SD kártya törlése – a microSD kártya teljes tartalmának végleges törlése és előkészítés a telefontal való használatra.

## Beállítások

### Alkalmazások

Az eszközön telepített alkalmazások részleteinek megtekintése, az adataik kezelése, az alkalmazások kényszerített leállítása, és annak megadása, hogy le kívánja-e tiltani a webhelyekről letöltött és az e-mailben kapott alkalmazások telepítését. Érintse meg a Letöltött, SD kártyán, Futó alkalmazások vagy Összes lapot a telepített alkalmazásokra vonatkozó információk megtekintéséhez.

### Fiókok

A Fiókok és szinkronizálás beállítások menü segítségével hozzáadhat, eltávolíthat és kezelhet Google™ és egyéb támogatott fiókokat. Ezekkel a beállításokkal adhatja meg azt is, hogy az alkalmazások saját ütemezésük szerint szinkronizálhassanak, küldhessenek és fogadhassanak-e adatokat, és hogy ezt milyen módon tegyék, továbbá itt engedélyezheti, hogy valamennyi alkalmazás automatikusan szinkronizálja a felhasználói adatokat. A Gmail™, a Naptár és egyéb alkalmazások saját beállításokkal is rendelkezhetnek az adatok szinkronizálására vonatkozóan; lásd az adott alkalmazásokra vonatkozó részeket. Új fiók hozzáadásához érintse meg a *Fiók Hozzáadása* elemet.

### Tartózkodási hely

A tartózkodási hely menü segítségével megteheti beállításait a tartózkodási helyének használatával és megosztásával kapcsolatban, amikor információkat keres és helyalapú szolgáltatásokat, például a Maps alkalmazást használja.

### Biztonság

A *Biztonság* beállításai segítségével konfigurálja a telefon és annak adatai biztonságának garantálását.

Képernyő zárolása – válassza ki a kívánt opciót a telefon védelmére

SIM kártyazár beállítása - megnyílik egy képernyő, ahol beállíthatja, hogy szükség legyen-e PIN-kód használatára, és ha beállítja, akkor itt módosíthatja a PIN-kódot.

Jelszó láthatóvá tétele – a jelszó karaktereinek rövid megjelenítése gépeléskor, így láthatja, hogy mit ír be.

Eszköz-rendszergazdák – eszközekezelők hozzáadása és eltávolítása.

Ismeretlen forrás – nem a Play Áruház helyről származó alkalmazások telepítésének engedélyezése.

Alkalmazások ellenőrzése – bekapcsolhatja, hogy tiltás vagy figyelmeztetés jelenjen meg olyan alkalmazások telepítése előtt, melyek károsak lehetnek

Automatikus indítás kezelése – itt engedélyezheti vagy tilthatja le az automatikusan elinduló programokat a rendszer bootolásakor.

Alkalmazások engedélyezése – itt kezelheti az applikációkhoz tartozó engedélyeket.

## Beállítások

### Nyelv és bevitel

Jelölje be melyik billentyűzetet kívánja használni.

Mutató sebessége - a mutató sebességének beállítása.

### Biztonsági mentés és visszaállítás

Biztonsági mentés az adatokról – biztonsági mentés az alkalmazásadatokról, a Wi-Fi jelszavakról és más beállításokról a Google szerverekre.

Auto visszaállítás – egy adott alkalmazás újratelepítésekor a beállítások és adatok visszaállítása a biztonsági mentésből.

Gyári adatok visszaállítása – a telefon összes adata törlődik.

### Dátum és idő

Állítsa be, hogy legyen megjelenítve a dátum és az idő.

### Kisegítő lehetőségek

A kisegítő lehetőségek vak és gyengénlátó felhasználóknak nyújt segítséget, valamint leegyszerűsíti a készülék kezelését.

### A telefonról

A jogi nyilatkozat, a rendszerfrissítés valamint a telefon állapotának és szoftververziójának megtekintése.



## Műszaki adatok

Processzor	QUAD CORE 1.2 Ghz
RAM	512MB
Belső tárhely	4GB
Memória bővítés	32GB-ig
Operációs rendszer	Android 5.1
SIM foglalat	DualSIM, Dual Stand-By
Kijelző mérete	5" FWVGA IPS
Kijelző felbontása	854x480
Előlapi kamera	1.3 Mp
Hátlapi kamera	3.2 Mp
FM rádió	igen
WiFi	igen
Bluetooth	igen
GPS vevő	igen
Akkumulátor kapacitás	2200 mAh

## Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
SIM kártya hiba	Nincs SIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM kártyát megfelelően helyezte be.
Nincs hálózati kapcsolat / A kapcsolat megszakadt	Gyenge a jel vagy a szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik. A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be.	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózati üzemeltetőjének lefedettségi térképét. Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya nem régebbi-e 6-12 hónaposnál. Ha igen, cserélje ki SIM-kártyáját a szolgáltató legközelebbi üzletében. Vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevittél meg kell erősíteni. A bevitt kódok nem egyeznek.	Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.
Valamely alkalmazást nem lehet beállítani	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba Új SIM kártyát helyeztek be. Az előre fizetett keret lemerült.	Nincs hitelesítve az új hálózat. Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások. Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomta meg a be-/kikapcsoló gombot. Az akkumulátor nincs feltöltve. Az akkumulátor érintkezőit szennyeződés borítja.	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot. Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót. Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit.
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.	Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten tölt-e.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást. Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, és szükség esetén tisztítsa meg azokat.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Cserélje ki a töltőt.
	A töltő nem megfelelő	Csak eredeti AKAI tartozékokat használjon.
Hibás akkumulátor	Cserélje ki az akkumulátort.	
A szám nem engedélyezett	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a funkciót.
Nem lehet SMS-t és képet küldeni/fogadni.	A memória megtelt	Töröljön üzeneteket a telefonról.
A fájlok nem nyílnak meg	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a fájlformátumot. Lehet, hogy nem támogatott.
Az SD kártya nem működik	A FAT16 és FAT32 fájlrendszer támogatott.	Ellenőrizze az SD kártya fájlrendszerét a kártyaolvasó segítségével, vagy a telefon segítségével formázza meg az SD kártyát.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftverhiba	Távolítsa el az akkumulátort, majd helyezze vissza, és kapcsolja be a telefont.
Nincs hang	Rezgő mód	Ellenőrizze a hangmenü állapotát, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.