



Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™  
a Play Store™ sú ochranné známky spoločnosti  
Google, Inc.

Popisy v tomto návode sú založené na predvolených nastaveniach zariadenia. Obrázky a snímky použité v tejto používateľskej príručke sa od vzhľadu konkrétneho produktu môžu líšiť. Časť obsahu tejto používateľskej príručky sa môže od konkrétneho produktu či softvéru poskytnutého operátorom či iným poskytovateľom služieb líšiť, a môže byť menený bez predchádzajúceho upozornenia.

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

### Starostlivosť o telefón a jeho údržba

#### **VAROVANIE**

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón a môže byť nebezpečné.

Nerobte prístroj. Ak jej potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi. Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti AKAT KFT. zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo reparaované, pod podmienkou, že slúžia rovnakú funkciu ako vymieňané diely. Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.

Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory a sporáky.

Zabráňte pádu telefónu na zem.

Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom. V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite.

Telefón nepoužívajte, napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.

Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu. Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru. Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napr. benzén alebo alkohol). Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu. Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti. Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.

Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže spôsobiť na informácie magnetických pásoch. Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu. Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti. Príslušenstvo, napr. slúchadlá používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné. Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť alebo opraviť rozbité, rozbité sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla displeja vinou hrubého alebo nevhodného používania. Váš telefón je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Preto buďte opatrní pri zaobchádzaní s telefónom počas a bezprostredne po použití.

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

### Efektívna prevádzka telefónu

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon. Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístrojov bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrečka. Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty. Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

### Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete. Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke. Venujte šoferovaniu plnú pozornosť. Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.

Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napr. stereo súpravu či bezpečnostný systém.

Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.

Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v okolí cestných komunikácií.

### Ochrana pred poškodením sluchu

Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej hlasitosti.

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nazapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň. Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaci vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.

**POZNÁMKA:** Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel môžu spôsobiť stratu sluchu.

### Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej, ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný servis.

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

### Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože.  
Dodržiavajte obmedzenie a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

### Prostredie s rizikom výbuchu

Telefón nepoužívajte na čerpacích staniaciach.  
Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.  
Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla a mobilný telefón alebo jeho príslušenstvo.

### V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle  
Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.  
Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

### Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

### Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od vášho mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

### Informácie o batérii a údržba

Pred nabíjením nie je potrebné batériu úplne vybiť.  
Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon. Používajte len batérie a nabíjačky značky iLIKE(AKAI). Nabíjačky iLIKE sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie. Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov. Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť. Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.  
Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon. V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.  
Použitie batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich.  
Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.  
Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho AKAI autorizované servisú alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti. Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie



### Likvidácia starého prístroja

Na produkte zobrazený symbol prečiarknutého odpadkového koša znamená výrobok podlieha smernici EU 2002/96/ES.

Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo organmi miestnej správy.

Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.



### Likvidácia použitých batérií

Zobrazený symbol prečiarknutého odpadkového koša na batérii výrobku znamená, že batéria podlieha smernici EU 2006/66/EC

Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002% kamia alebo 0,004% olova.

Všetky batérie je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi organmi.

Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

## Všeobecné informácie

### Pred použitím telefónu, prosíme prečítajte si tieto pokyny

Skôr ako telefón prinesiete do servisného strediska alebo zavoláte zástupcovi servisného strediska, overte si, či niektorý z problémov s vaším telefónom nie je opísaný v tejto časti návodu na použitie.

### Pamäť telefónu

Keď je vo vašom telefóne menej ako 2MB voľnej pamäte, telefón nemôže prijímať nové správy. Je potrebné skontrolovať pamäť telefónu a uvoľniť viac pamäte odstránením niektorých údajov, napr. aplikácií alebo správ.

### Odstránenie aplikácií

Vyberte nasledujúce možnosti: *Nastavenia* > *Aplikácie*

Keď sa objavia všetky aplikácie, nalistujte a zvolte aplikácie, ktoré chcete odinštalovať.

Poklepte na možnosť *Odinštalovať*

### Optimalizácia životnosti batérie

Životnosť batérie môžete predĺžiť tým, že vypnete funkcie, ktoré nepotrebujete neustále spustené v pozadí. Môžete monitorovať ako aplikácie a systémové zdroje spotrebúvajú energiu batérie.

### Predĺženie životnosti batérie telefónu

Vypnite rádiokomunikačné zariadenie, ktoré nepoužívate. Ak nepoužívate pripojenie WiFi, Bluetooth alebo funkciu GPS, vypnite ich.

Znížte jas obrazovky a nastavte kratší časový limit na vypnutie obrazovky.

Vypnite Google Mail™, Kalendár, Kontakty a automatickú synchronizáciu iných aplikácií.

Niektoré prevzaté aplikácie môžu skracovať výdrž batérie.

### Monitorovanie a kontrola úrovne nabitia batérie

Vyberte nasledujúce možnosti: *Nastavenia* > *Batéria*

Čas používania batérie sa zobrazuje na obrazovke. Ukazuje čas používania batérie od posledného pripojenia telefónu k zdroju napájania. Na obrazovke sa nachádza zoznam aplikácií alebo služieb zoradené podľa množstva spotrebovanej energie – od najväčšieho po najmenšie množstvo.

### Používanie položiek

Do jednej zložky sa dá kombinovať viac ikonov aplikácií. Posuňte jednu ikonu aplikácie na druhú na úvodnej obrazovke, takto viete ich dať do jednej zložky.

**POZNÁMKA:** Po otvorení jednej aplikácie zväčajne môžete zmeniť nastavenia tak, že vyberiete položky z ikony Menu, ktorá je umiestnená na hornej alebo v blízkosti dolnej časti úvodnej obrazovky.

## Všeobecné informácie

### Varovanie pred inštaláciou aplikácie a operačného systému typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom)

Ak nainštalujete a používate iný operačný systém ako systém poskytnutý výrobcom, váš telefón nemusí fungovať správne. Na telefón sa v takomto prípade nebude vzťahovať záruka. V záujme ochrany vášho telefónu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z dôverhodných zdrojov, ako je napr. GooglePlayStore. Ak niektoré aplikácie v telefóne nie sú správne nainštalované, telefón nemusí fungovať správne alebo sa môžu vyskytnúť vážne chyby. Tieto aplikácie ako i všetky údaje a nastavenia týchto aplikácií musíte z telefónu odinštalovať.

### Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami

Systém Android umožňuje jednoduché prepínanie medzi viacerými úlohami, môžete v ňom mať súčasne spustené viaceré aplikácie. Pred otvorením určitej aplikácie nie je potrebné zatvoriť tú predchádzajúcu. Používajte a prepínajte medzi viacerými otvorenými aplikáciami. Operačný systém Android spravuje všetky aplikácie, zastavuje alebo spúšťa ich podľa potreby, čím zaisťuje, že nečinné aplikácie zbytočne spotrebúvajú zdroje telefónu.

### Zobrazenie zoznamu naposledy používaných aplikácií

Držte stlačené tlačidlo *Domov*

### Zastavenie aplikácií

Poklepte na možnosť: *Nastavenia*>*Aplikácie*>*Spustené aplikácie*

Prejdite nadol a kliknite na požadovanú aplikáciu, k zastaveniu ťuknite na tlačidlo *Zastavenie*

### Držte telefón vo zvislej polohe

Držte telefón vo zvislej polohe ako bežný telefón. Dávajte pozor, aby nepoškriabali ani nepoškodili zadnú časť telefónu, pretože hrozí riziko zníženia výkonu.

Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovoru alebo pri odosielaní a prijímaní údajov, nedržte dolnú časť telefónu, kde je umiestnená anténa. Takéto držanie môže mať vplyv na kvalitu hovoru.

### Zamrznutá obrazovka

Ak obrazovka zamrzne alebo nereaguje pri pokuse používania vyberte batériu, potom dajte ju späť. Následne zapnite telefón alebo stlačte 10 sekúnd tlačidlo *Zap./Vyp./Uzamknutie* pre vypnutie telefónu.

Ak vám telefón stále nefunguje, obráťte sa na autorizovaný servis.

## Všeobecné informácie

### Prehľad telefónu

Zapnutie telefónu: stlačte a podržte tlačidlo Zap./Vyp. Na vypnutie telefónu stlačte a podržte tlačidlo Zap./Vyp. aspoň 3 sekúnd, potom ťuknite na možnosť *Vypnúť*.



### VAROVANIE

Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne môže poškodiť funkčnosť displeja LCD a dotykovej obrazovky telefónu.



## Všeobecné informácie

### Inštalácia SIM karty a batérie

Skôr ako začnete používať telefón musíte ho nastaviť.

Inštalácia SIM karty: ak chcete odstrániť zadný kryt, pevne uchopte telefón do jednej ruky. S druhou rukou nadvihnite a zložte zadný kryt s pomocou drážky na tento účel. Kartu SIM zasunúť do príslušného priečinka. Dbajte na to, aby časť so zlatými kontaktmi smerovala nadol. Batériu vložte na miesto, zarovnajte pritom zlaté kontakty telefónu, a batériu jemne zatlačte, aby zapadla do príslušnej polohy. Nasadte zadný kryt telefónu.

### Nabíjanie telefónu

Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky. Telefón treba dovtedy nabíjať, kým sa nezobrazí znak ■

**POZNÁMKA:** Batéria sa musí na začiatku plne nabiť, aby sa predĺžila jej životnosť.

### VAROVANIE

Používajte nabíjačku a dátový kábel vhodný iba pre daný typ telefónu, pretože tieto sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie. Používanie neschválených nabíjačiek batérií, káblo môže viesť k dlhšiemu nabíjaniu batérie alebo k zobrazeniu hlásenia o pomalom nabíjaní.

### Vloženie pamäťovej karty

**POZNÁMKA:** Telefón podporuje pamäťové karty s kapacitou do 32GB.

Pamäťovú kartu zasunúť do zásuvky na pamäťové karty. Dbajte na to, aby časť pamäťovej karty so zlatými kontaktmi smerovala nadol. Nasadte zadný kryt telefónu.

### Vybratie pamäťovej karty

Opatrne vyberte pamäťovú kartu. Pri silnom fyzickom nátlaku môže sa poškodiť karta a zásuvka karty.

### VAROVANIE

Nevkladajte či vyberajte pamäťovú kartu, keď je telefón zapnutý. V opačnom prípade sa môže dôjsť k poškodeniu karty alebo telefónu a údajov uložených na pamäťovej karte.

## Všeobecné informácie

### Formátovanie pamäťovej karty

Môže nastať, že pamäťová karta už je naformátovaná. Ak nie je, pred začatím používania ju musíte naformátovať.

**POZNÁMKA:** Počas formátovania sa z pamäťovej karty odstráni všetky súbory.

Na otvorenie *Menu Aplikácií* stlačte na domovskej obrazovke na záložku *Aplikácie*. Nalistujte a stlačte položku *Úložný priestor*. Dotknite sa položky *Vymazať kartu SD* a potvrdte vymazanie.

Ak máte nastavené uzamknutie vzorom, zadajte vzor na odomknutie a vyberte položku *Vymazať všetko*.

**POZNÁMKA:** Ak je na pamäťovej karte neaký obsah, štruktúra priečinkov, sa môže po formátovaní zmeniť, pretože sa všetky súbory odstráni.

### Zamknutie a odomknutie obrazovky

Ak telefón chvíľu nepoužívate, obrazovka sa vypne a automaticky uzamkne. Táto funkcia pomáha predchádzať náhodnému poklepaniu a šetrí batériu.

Ak sú počas uzamknutia obrazovky spustené neaké programy, môžu byť naďalej spustené aj v režime uzamknutia. Pred vstupom do režimu uzamknutia vám odporúčame ukončiť všetky programy, aby ste zabránili zbytočným poplatkom, napr. telefónne hovory, prístup na web a prenos dát.

Telefón znova aktivujete stlačením tlačidla *Zap./Vyp./Uzamknúť*. Zobrazí sa uzamknutá obrazovka. Domovskú obrazovku odomknete dotknutím sa uzamknutej obrazovky a jej posunutím smerom hore. Otvorí sa naposledy predhliadaná obrazovka.

Keď telefón nepoužívate, uzamknite ho stlačením tlačidla *Zap./Vyp./Uzamknúť*.

### Ochrana obrazovky

Dotykový displej môžete uzamknúť s funkciou uzamknutia. Telefón vyžaduje kód pre odomknutie pri zapnutí telefónu alebo pri odomknutí dotykového displeja.

Spoločnosť AKAT KFT. nepreberá zodpovednosť za žiadné straty bezpečnostných kódov, osobných údajov alebo za iné škody spôsobené nelegálnym softvérom.

### Nastavenie uzamknutia/odomknutia obrazovky potiahnutím prstu


Poklepte na položku  pre otvorenie zoznamu aplikácií a vyberte nasledujúce možnosti:

*Nastavenia*>*Zabezpečenia*>*Uzamknutie obrazovky*>*Vyberte zámok*

Potiahnite prst cez celú obrazovku pre odomknutie obrazovky.

## Všeobecné informácie

### Nastavenie zámky obrazovky

Na domovskej obrazovke ťuknite na tlačidlo Ponuka  pre otvorenie zoznamu aplikácií a vyberte nasledujúce možnosti:

*Nastavenia>Zabezpečenia>Uzamknutie obrazovky>Vyberte uzamknutie obrazovky>Vzor*

Pozrite pokyny a príklady na vzorky uzamknutia, potom vyberte možnosť *Ďalej*.

Prstom nakreslite jednu vzorku spojením aspoň 4 bodov. Vyberte možnosť *Ďalej*.

Na potvrdenie zopakujte náčrt vzorky. Stlačte tlačidlo *Potvrdenie*.

### Odomknutie telefónu pomocou PIN kódu

Na domovskej obrazovke klepnite na položku  pre otvorenie zoznamu aplikácií a vyberte

nasledujúce možnosti: *Nastavenia>Zabezpečenia>Vyberte zámku obrazovky>PIN*

Zadajte nový kód PIN (numerický), a stlačte tlačidlo *OK*.

### Odomknutie telefónu pomocou hesla

Na domovskej obrazovke klepnite na položku  pre otvorenie zoznamu aplikácií a vyberte nasledujúce možnosti:

*Nastavenia>Zabezpečenia>Uzamknutie obrazovky>Vybrať zámku obrazovky>Heslo*

Zadajte nové heslo a potom stlačte *OK*.

**POZNÁMKA:** Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom. Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Ak päťkrát použijete nesprávny vzor, PIN či heslo prístup do vášho telefónu sa zablokuje. Keď ste zabudli svoj vzor, PIN alebo heslo na odomknutie obrazovky, odošlite zariadenie do autorizovaného servisu.

## Domovská obrazovka

### Tipy pre dotykovú obrazovku

Nasledujúca časť uvádza tipy na ovládanie vášho telefónu.

Ťuknutie alebo dotyk – jedno ťuknutie prstom slúži na výber položiek prepojení, odkazov na obrazovke.

Stlačenie a podržanie – stlačenie a podržanie položky na obrazovke vykonáte poklepaním na položku, pričom z nej nezdvihnete prst, kým sa neuskutoční príslušná operácia.

Ťahanie – pre pomalé rolovanie či pohyb zoznamu, posuňte prst pomaly na dotykovej obrazovke.


Potiahnutie alebo posúvanie prstom – ak sa chcete po obrazovke pohybovať potiahnutím alebo posúvaním prsta, vykonajte po prvom poklepaní rýchly pohyb prstom po povrchu obrazovky bez zastavenia. Posúvaním prsta po obrazovke nahor alebo nadol môžete napr. rolovať v zozname.

**POZNÁMKA:** Ak chcete vybrať položku, poklepte na stred ikony. Pri stláčaní nepoužívajte nadmernú silu. Dotyková plocha je dostatočne citlivá, aby položku bolo možné vybrať aj jemným, ale dôrazným poklepaním. Na požadovanú možnosť poklepte končekom prsta.

### Domovská obrazovka

Potiahnite prstom doľava alebo doprava po domovskej obrazovke. Domovskú obrazovku môžete prispôsobiť pridaním aplikácií, miniaplikácií alebo zmenou tapiet.

**POZNÁMKA:** Niektoré snímky na obrazovke sa môžu líšiť závisiac od poskytovateľa služieb. V spodnej časti domovskej obrazovky môžete vidieť pole rýchli tlačidiel. Poskytuje prístup na jeden dotyk k funkciám v ktoromkoľvek prostredí domovskej obrazovky.

Keď chcete uskutočniť hovor poklepaním na položku  otvoríte klávesnicu s tlačidlami.

## Domovská obrazovka

### Odstránenie položky z domovskej obrazovky

Domovská obrazovka>stlačte a podržte ikonu, ktorú chcete odstrániť>ťahnite k znaku *X Zrušenie*

Pre otvorenie menu *Správy* poklepte na položku *Správy*. Tu môžete poslať novú správu.

Poklepte na položku *Kontakty* na otvorenie zoznamu kontaktov.

Poklepte na položku *Aplikácie* na spodku obrazovky,takto môžete pozrieť všetky nainštalované aplikácie.

Pre otvorenie hociktorej aplikácie jednoducho poklepte na položku, ktorú ste vybrali zo zoznamu aplikácií.


### Prispôsobenie domovskej obrazovky

Domovskú obrazovku si môžete prispôbiť pridaním aplikácií, miniaplikácií alebo zmenou tapiet.

Na pohodlnejšie použitie telefónu môžete pridať vaše obľúbené aplikácie.

Ak chcete pridať ikonu aplikácie na domovskú obrazovku, v ponuke *Aplikácie* sa dotknite aplikácie,ktorú chcete pridať, a podržte ju. Pridaná položka sa zobrazí na domovskej obrazovke.

S rolovaním doľava či doprava presuňte ju prstom na požadované miesto a potom zdvihnite prst.

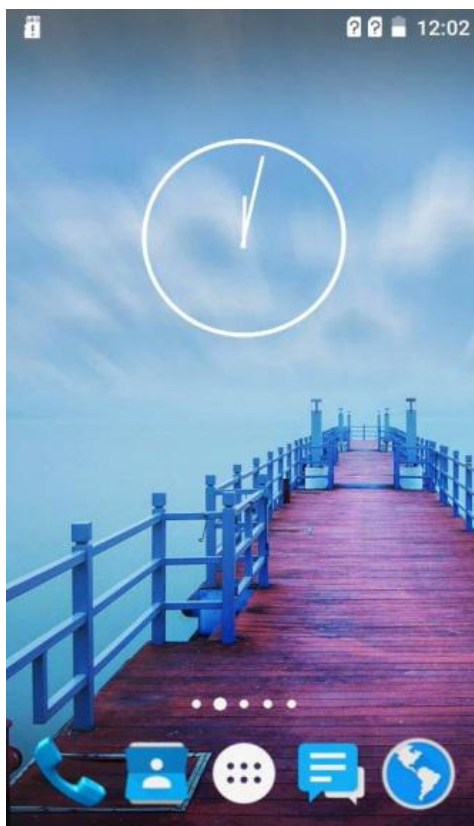

Hovor   Kontakty   Aplikácie   Správy   Prehliadač

## Domovská obrazovka

### Návrat do nedávno používaných aplikácií

Stlačte a podržte tlačidlo *Domov*. Zobrazí sa zoznam naposledy používaných aplikácií. Požadovanú aplikáciu otvoríte poklepaním na príslušnú ikonu. S poklepaním na tlačidlo *Späť* sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.


### Panel upozornenia

Panel upozornenia sa nachádza v hornej časti obrazovky. Za spravovanie upozornení dotknite sa ikony v hornom pravom rohu. Tu môžete skontrolovať a spravovať funkcie Jasnosť, WiFi, Bluetooth a Režim za letu, Nastavenia, Automatické otáčanie obrazovky, Bateria, Dátový spoj, GPS alebo Budík

### Klávesnica na displeji

Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať text. Klávesnica sa automaticky zobrazí na obrazovke, keď potrebujete zadať text. Ak chcete klávesnicu zobraziť ručne, dotknite sa testovného poľa, do ktorého chcete zadávať text.

### Používanie klávesnice a zadávanie textu

 Ak chcete, aby bolo nasledujúce napísané písmeno veľké, ťuknite raz. Klepnite dvakrát alebo držte, aby boli veľké všetky písmená.



Klepnutím prepínate medzi numerickou a symbolovou klávesnicou. Držte na ňom prst na zobrazenie ponuky *Nastavenia*



Klepnutím vložíte medzeru.



Klepnutím prejdete na nový riadok.



Klepnutím vymažete predchádzajúci znak.

### Zadávanie písmen s diakritikou

Ak napr. chcete zadať „á“, stlačte a podržte kláves „a“, až kým sa kláves nezobrazí väčší a nezobrazia sa znaky pre rôzne jazyky. Potom vyberte požadovaný špeciálny znak.

## Domovská obrazovka

### Indikačné ikony v stavovom riadku

Ikony zobrazené v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia napr. signál siete, nové správy, úroveň batérie, ako aj Bluetooth a aktívny stav ostatných režimov prenosu dát.



Ikony uvedené v tabuľke nižšie sú niektoré z tých najbežnejších

Ikona	Popis
	Nie je vložená SIM
	Nie je dostupný žiadny signál siete
	Režim V lietadle je zapnutý
	Aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi
	Pripojené slúchadlá s káblom
	Prebieha hovor
	Zmeškaný hovor
	Rozhranie Bluetooth je zapnuté
	Systémové varovanie
	Je nastavený budík
	Dostupná nová hlasová služba
	Stlmené zvonenie
	Vibračný režim je zapnutý

Ikona	Popis
	Batéria je úplne nabitá
	Batéria sa nabíja
	Telefón je pripojený k počítaču cez kábel USB
	Preberajú sa údaje
	Nahrávajú sa údaje
	GPA je zapnuté
	ostatné neznáme oznámenia
	Synchronizujú sa údaje
	Stiahnutie hotové
	Nový e-mail
	Nová Google Talk správa
	Nová textová alebo multimediálna správa
	zapnutie FM rádia v pozadí
	Wi-Fi prístupové miesto aktívne
	Thetering cez USB a Prenosný hot spot je aktívny.

**POZNÁMKA:** Umiestnenie ikonov v stavovom riadku sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo služby.

## Nastavenie konta Google

Pri prvom zapnutí telefónu máte možnosť aktivovať sieť, prihlásiť sa do konta Google a vybrať spôsob používania niektorých služieb Google.

### Nastavenia konta Google

Pomocou zobrazenej obrazovky nastavenia sa prihláste do konta Google a **l e b o** dotknite sa položky *karta Aplikácie>Nastavenie*>vyberte aplikáciu *Google*, ako napr. *Gmail*>vyberte položku *Nový*, aby ste vytvorili nové konto.

Ak už máte konto Google, poklepte na možnosť *Existujúce*, zadajte vašu e-mailovú adresu a heslo a potom poklepte na tlačidlo *Prihlásenie*

Po vytvorení a nastavení konta Google v telefóne, telefón sa automaticky synchronizuje s vašim kontom Google na webe. Vaše kontakty, správy zo služby Gmail, podujatia v kalendári a ostatné informácie z týchto aplikácií a služieb na webe sa zosynchronizujú s telefónom. (Toto bude závisieť od vašich nastavení synchronizácie) Po prihlásení môžete v telefóne používať služby Gmail™ a využívať výhody služieb od spoločnosti Google.

### Dôležité

Niektoré aplikácie, ako Kalendár, používajú iba prvé pridané konto Google. Ak chcete použiť s telefónom viaceré kontá Google, tak prihláste sa najprv do toho, s ktorým chcete používať tieto aplikácie. Po prihlásení vaše kontakty, správy zo služby Gmail, podujatia v kalendári a ostatné informácie z týchto aplikácií a služieb na webe zosynchronizujú s telefónom.

Keď pri nastavení sa neprihlásíte do konta Google, a spustíte takú aplikáciu ku ktorej je to potrebné, ako napr. Gmail, systém vás požiada, aby ste sa prihlásili alebo vytvorili konto Google. Keď používate firemné konto, môže sa nastať, že pri prihlásení sa budete musieť dodržiavať špeciálne pokyny z IT oddelenia.



## Pripojenie k sieťam a zariadeniam

### WiFi

Prostredníctvom pripojenia WiFi môžete používať vysokorýchlostné internetové pripojenie v rámci pokrytia bezdrôtového prístupového bodu (AP). Využívajte internet pomocou rozhrania WiFi bez zbytočného platenia.

### Pripojenie do sietí WiFi

Ak chcete v telefóne používať pripojenie WiFi, musíte sa pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo prístupovému miestu „hot spot“. Niektoré prístupové body sú otvorené a môžete k nim jednoducho pripojiť. Iné sú skryté alebo používajú iné zabezpečovacie prvky; na pripojenie k týmto prístupovým bodom musíte telefón správne nastaviť. Na predĺženie životnosti batérie, vypnite pripojenie WiFi, keď ho nepoužívate.

**POZNÁMKA:** Ak sa nachádzate mimo zóny WiFi, alebo ste nastavili funkciu WiFi na možnosť Vyp., váš mobilný operátor vám môže účtovať poplatky za používanie mobilného dátového pripojenia.

### Zapnutie pripojenia WiFi a pripojenie k sieti WiFi

Poklepte na *Menu>Systémové nastavenia>WiFi*

Položku WiFi nastavte na možnosť Zap., čím ju zapnete a vyhľadajte dostupné siete WiFi. Znovu ťuknite na ponuku WiFi, aby ste zobrazili zoznam aktívnych sietí WiFi a sietí WiFi v dosahu.

Zabezpečené siete sú označené ikonou zámky. K sieti sa pripojíte poklepaním na jej názov. Ak je sieť zabezpečená, zobrazí sa výzva na zadanie hesla alebo iných poverení.

(Podrobnosti vám poskytne váš správca siete)

Stavový riadok zobrazuje ikony, ktoré signalizujú stav pripojenia WiFi.

### Bluetooth

Na odosielanie dáta pomocou rozhrania Bluetooth môžete použiť príslušnú aplikáciu, ale nie ponuku Bluetooth, ako je to možné vo väčšine mobilných telefónov.

**POZNÁMKA:** Spoločnosť AKAT KFT. nie je zodpovedná za stratu, zachytenie alebo zneužitie údajov odoslaných alebo prijatých prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth. Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje zo zariadení, ktoré sú dôveryhodné náležite zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzková vzdialenosť sa môže znížiť. Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré neboli testované a schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, môžu byť so zariadením nekompatibilné.

## Pripojenie k sieťam a zariadeniam

### Zapnutie rozhrania Bluetooth a spárovanie telefónu so zariadením Bluetooth

Pred pripojením musíte vaše zariadenie spárovať s iným zariadením.

1. Poklepte na položku: *Menu>Systémové nastavenie>nastavte Bluetooth na možnosť Zap.*
2. Znova ťuknite na ponuku *Bluetooth*. Potom ťuknite na možnosť *Vyhľadanie zariadení*, čím zobrazíte zariadenia v dosahu signál Bluetooth. Ak zariadenie, ktoré chcete spárovať sa nenachádza v zozname, uistite sa či zariadenie je vo viditeľnom režime. Znova ťuknite na možnosť *Vyhľadanie zariadení*.
3. V zozname vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať telefón. Keď párovanie prebehne úspešne, vaše zariadenie sa pripojí k príslušnému zariadeniu.

**POZNÁMKA:** Niektoré zariadenia, najmä slúchadlové súpravy, alebo súpravy bez použitia rúk do auta, môžu mať fixný Bluetooth PIN, napr. 0000. Ak druhé zariadenie používa kód PIN, budete, používate daný kód.

### Odosielanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Vyberte súbor alebo položku (napr. kontakt, udalosť kalendára alebo mediálny súbor) v príslušnej aplikácii alebo v ponuke *Na sťahovanie*.
2. Vyberte možnosť na odosielanie údajov prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

**POZNÁMKA:** Metóda pre výber možnosti sa môže líšiť v závislosti od typu údajov.

3. Vyhľadajte zariadenie s podporou rozhrania Bluetooth a vykonajte párovanie.

### Prijímanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

Ak chcete, aby vaše zariadenie bolo viditeľné pre ostatné zariadenia stlačte

*Menu tlačidlo>Systémové nastavenia>Bluetooth>nastavte možnosť Bluetooth na hodnotu ZAP.*

**POZNÁMKA:** Ak chcete vybrať čas, dokedy bude vaše zariadenie viditeľné, poklepte na *Menu>Časový limit viditeľnosti*

Vyberte položku *Spárovať* na potvrdenie toho, že si prajete prijímať údaje z tohto zariadenia.

## Pripojenie k sieťam a zariadeniam

### Zdieľanie dátového pripojenia vášho telefónu

Funkcie USB Tethering a prenosný WiFi hotspot sú výhodné v prípade, keď nie ste v dosahu bezdrôtových sietí. Mobilné dátové pripojenie vášho telefónu môžete zdieľať s jedným počítačom pomocou kábla USB: priväzujúce pripojenie (tzv. tethering).

Mobilné dátové pripojenie telefónu môžete zároveň zdieľať s viac ako jedným zariadením súčasne, a to tak, že svoj telefón premeníte na prenosné prístupové miesto hotspot WiFi. Keď telefón zdieľa svoje dátové pripojenie, v stavovom riadku sa zobrazí ikona ako dočasné v schránke oznámení.

Najnovšie informácie o priväzujúcom pripojení a prenosných prístupových miestach hotspot, vrátane podporovaných operačných systémov a ďalších informácií, nájdete na lokalite [www.android.com/tether](http://www.android.com/tether)

### Zmena nastavenia prenosného WiFi hotspotu

Poklepte na tlačidlo *Ponuka > Systémové nastavenia > Nasledujúce > Zdieľanie a prenos príst.bod > WiFi hotspot > Vyberte opcie*, ktoré chcete nastaviť

**TIP!** Ak je vo vašom počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo novšia distribúcia Linuxu (ako napr. Ubuntu), zvyčajne nebýva potrebné pripraviť počítač na tethering. Ak však máte staršiu verziu operačného systému Windows alebo iný operačný systém, možno bude potrebné pripraviť počítač na sieťové pripojenie cez USB. Najnovšie informácie o tom, ktoré operačné systémy podporujú priväzujúce pripojenie USB a ako ich treba nakonfigurovať, nájdete na lokalite [www.android.com/tether](http://www.android.com/tether)

### Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového miesta hotspot

Môžete zmeniť názov siete WiFi vášho telefónu (SSID) a zabezpečiť jeho sieť WiFi.

1. Na základnej obrazovke dotknite sa položky *Menu > Systémové nastavenie*
2. Dotknite sa položky *Viac...* a vyberte položku *Prenosné prístupové miesto hotspot WiFi*.
3. Uistite sa, že je začiarknutá možnosť *Prenosné prístupové miesto hotspot WiFi*.
4. Dotknite sa položky *Nastavenie pre WiFi prístupový bod*

Otvorí sa dialógové okno *Nastavenie pre WiFi prístupový bod*. Môžete zmeniť identifikátor SSID (názov) siete, ktorý vidia iné zariadenia pri vyhľadávaní sietí WiFi.

Poklepaním na položku *Bezpečnosť* môžete tiež nakonfigurovať sieť so zabezpečením prostredníctvom chráneného prístupu WPA2 s vopred zdieľaným kľúčom (PSK).

Ak ťuknete na možnosť zabezpečenia WPA2 PSK, v dialógovom okne nastavenia *WiFi prístupového bodu* objaví sa pole hesla. Ak zadáte heslo, toto heslo budete musieť zadať pri pripojení k prístupovému miestu hotspot telefónu pomocou počítača alebo iného zariadenia. Nastavením položky *Otvoriť* v ponuke *Zabezpečenie* môžete odstrániť zabezpečenie vašej siete WiFi.

5. Poklepte na položku *Uložiť*

## Pripojenie k sieťam a zariadeniam

### Pripojenie k PC cez USB





Zistite, ako pripojiť vaše zariadenie k počítaču prostredníctvom kábla USB v režime pripojenia USB. Ak pripojíte telefón k počítaču, môžete prenášať dáta priamo do a zo zariadenia.


1. Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.  
Posuňte stavový riadok nadol > poklepte na položku *USB pripojenie*
2. V kontextovom okne vyberte požadovanú možnosť.
3. Dotknite sa položky zapnutia USB úložisko (USB storage). V tomto prípade PC automaticky rozpozna telefón.
4. Potom môžete zobrazíť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia v počítači a prenášať súbory.
5. Po dokončení prenosu súborov medzi PC a telefónom, odpojte telefón v systéme Windows a potom fyzicky odpojte kábel USB.




## Hovory

### Uskutočnenie hovoru

Poklepáním na položku  otvoríte klávesnicu s tlačidlami. Pomocou klávesnice zadajte číslo. Ak chcete odstrániť číslicu, poklepte na tlačidlo  Poklepáním na tlačidlo  uskutočníte hovor. Hovor ukončíte poklepáním na ikonu .

**TIP!** Ak chcete zadať symbol „+” pri medzinárodných hovoroch, dotykom stlačte a podržte položku 

### Uskutočnenie videohovoru

Poklepáním na položku  otvoríte klávesnicu s tlačidlami. Pomocou klávesnice zadajte číslo. Na uskutočnenie video hovoru stlačte možnosť *Videohovor*. Ak nechcete použiť funkciu *Reproduktor*, stlačte ikonu reproduktora a pripojte slúchadlá.

Počas videohovoru vidíte vlastný obraz, kým druhá strana hovor prijme a odpovie a objaví sa jej obraz na obrazovke.

Pre ukončenie videohovoru poklepte na možnosť *Koniec*.

Skrytie obrazu: zmena zobrazenia obrazu

Vytáčanie: zadajte číslo

Podržanie: stĺmenie zvuku a pauza videa

Stĺmenie: stĺmenie zvuku

Reproduktor: zapnutie/vypnutie reproduktora

### Menu videohovoru

Snímka - nasnímanie fotografie druhej osoby

Spínač kamery – možnosť prepnutia kamery

Spustenie záznamu – možnosť nahratia konverzácie

Nastavenie videa

### Volanie kontaktom

1. Dotykom na ikonu *Kontakty*, otvoríte svoje kontakty.
2. Prejdite zoznam kontaktov alebo zadajte niekoľko prvých písmen kontaktu, ktorému chcete volať, a dotykom stlačte položku *Vyhľadávanie kontaktov*.
3. V zozname poklepte na kontakt, ktorému chcete volať.


### Prijatie a odmietnutie hovoru

Ak vám niekto volá a váš telefón je v uzamknutom stave, potiahnite  položku prstom.

Ak chcete hovor odmietnuť, potiahnite  položku prstom.

## Hovory

### Zobrazenie protokolov hovorov

Na základnej obrazovke poklepte na položku  a vyberte položku *Záznam hovorov*. Zobrazte kompletný zoznam všetkých vytočených, prijatých a zmeškaných hovorov.

#### TIP!

- Stlačením ľubovoľnej jednotlivej položky protokolu hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.
- Dotknite sa tlačidla *Ponuka* a potom dotykcom na možnosť *Odstrániť všetky* odstráňte všetky zaznamenané položky.


### Nastavenie hlasitosti hovoru


Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť prichádzajúceho hovoru, použite tlačidlo zvýšenia alebo zníženia hlasitosti na pravej strane telefónu.

### Uskutočnenie druhého hovoru

Počas prvého hovoru sa dotknite tlačidla *Ponuka* a položky *Pridať hovor* a vytočte číslo.

Takisto môžete prísť do zoznamu nedávnych volieb dotknutím sa položky  alebo

môžete vyhľadávať v kontaktoch dotknutím sa položky  a vybrať kontakt, ktorému chcete zavolať.

Dotykcom na položku  uskutočníte hovor. Na obrazovke hovoru sa zobrazia obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a podržaný. Poklepáním na zobrazené číslo prepínate medzi

hovormi. Prípadne môžete poklepať na možnosť  *Zlúčiť* hovory, čím začnete konferenčný

hovor. Ak chcete ukončiť aktívne hovory, poklepte na položku *Koniec* alebo stlačte tlačidlo


*Domov*, potiahnite nadol lištu s upozoreniami a vyberte ikonu *Ukončiť hovor* 

**POZNÁMKA:** Spoplatňuje sa každý uskutočňovaný hovor.


## Kontakty

Umožňuje do telefónu pridávať kontakty a zosynchronizovať ich s kontaktmi konta Google alebo iných kont, ktoré podporujú synchronizáciu kontaktov.


### Vyhľadávanie kontaktu

Na domovskej obrazovke stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty. Dotknite sa položky *Vyhľadávanie kontaktov* a pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu.

### Pridanie nového kontaktu


Klepnutím na ikonu  otvoríte svoje kontakty. Dotknite sa položky *Pridať do kontaktov* a vyberte umiestnenie pamäte. Ak máte viac kontaktov, vyberte ten ku ktorému chcete kontakt priradiť, napr. telefón alebo Google.

Poklepte na možnosť informácie o kontakte a zadajte podrobnosti o kontakte. Poklepte na položku *Uložiť*, aby sa kontakt uložil do pamäte telefónu.

Kontakt môžete pridať aj z obrazovky vytáčania. Dotknite sa ikony  na otvorenie obrazovky vytáčania. Zadajte telefónne číslo. Dotknite sa položky *Ponuka* > opciu *Pridať do kontaktov* a následne vyberte umiestnenie pamäte. . Ak máte viac kontaktov, vyberte ten ku ktorému chcete kontakt priradiť, napr. telefón alebo Google.

Poklepte na možnosť informácie o kontakte a zadajte podrobnosti o kontakte. Poklepte na položku *Uložiť*, aby sa kontakt uložil do pamäte telefónu.

### Pridanie kontaktu medzi obľúbené

Dotykom ikony  otvoríte svoje kontakty. Stlačením daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.

Dotykom stlačte hviezdu napravo od mena kontaktu.

## Odosielanie/Prijatie Správy

Telefón kombinuje správy SMS a MMS do jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.

### Odosielanie správy

1. Prázdnu správu otvoríte dotknutím sa položky *Správy* na základnej obrazovke a dotknutím sa položky *Nové správy*
2. Zadájte meno kontaktu alebo číslo kontaktu do poľa *Na*. Pri zadávaní mena kontaktu sa budú zobrazovať kontakty zhodujúce sa zadávaným kontaktom. Môžete dotykcom stlačiť ponúkaného príjemcu. Môžete pridať viac ako jeden kontakt.

**POZNÁMKA:** Poplatok vám bude účtovaný za každú textovú správu, ktorú odošlete jednotlivým osobám.

3. Dotykcom stlačte pole *Napísať správu* a začnite vytvárať správu.
4. Ak chcete pridať prílohu, ťuknite na znamenie +
5. Ťuknite na znamenie SIM karty, s ktorou chcete odoslať správu.

### Použitie emotikon

Oživte vaše správy s použitím emotikonov. Pri písaní novej správy ťuknite na tlačidlo *emotikon*.

### Zmena nastavení MMS správ

Nastavenia správ vo vašom telefóne sú preddefinované, takže môžete odosielať správy okamžite. Tieto nastavenia je možné zmeniť podľa vašich preferencií. Poklepte na ikonu *Správy* na základnej obrazovke, potom na ikonu *Ponuka* a následne na položku *Nastavenia*.

**POZNÁMKA:** Ak dostanete SMS správu v priebehu hovoru, telefón zapípa.

### VAROVANIE

- Limit 160 znakov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od jazyka a kódovania SMS.
- Ak pridáte k správe SMS obrázok, video alebo zvukový súbor, automaticky sa zmení na správu MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.

### Schránka štruktúrovaných správ

Neprečítané správy (SMS, MMS) sú umiestnené navrchu. Ďalšie správy vymenené s druhým účastníkom možno zobraziť v chronologickom poradí, takže si môžete pohodlne prezrieť prehľad vašej konverzácie.



## E-mail

Aplikáciu E-mail môžete použiť na čítanie e-mailov zo služieb, ako napr. Gmail. Aplikácie E-mail podporuje nasledujúce typy kont: POP3, IMAP a Exchange. Váš poskytovateľ služieb alebo správca systému vám v prípade potreby poskytne nastavenia konta.

### Správa e-mailového konta

Pri prvom otvorení aplikácie E-mail sa otvorí sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže nastaviť e-mailové konto.

### Pridanie ďalšieho e-mailového konta

Vyberte nasledujúce možnosti: *Aplikácie>E-mail>Nastavenie konta*


Po počiatočnom nastavení aplikácia E-mail zobrazí obsah priečinka Prijaté. Ak ste pridali viac ako jedno konto, medzi kontami môžete prepínať.

### Odstránenie e-mailového konta

Vyberte nasledujúce možnosti: *Aplikácie>E-mail>*dotykom stlačte položku *Kontá>*a položku *Odstrániť účet*

### Obrazovka patriaca k e-mailovému účtu



Poklepáním na niektorý účet, môžete otvoriť k nemu patriace prijaté maily. Štandardne použité konto na odoslanie správy je označené značkou začiarknutia.

 - Ak chcete otvoriť priečinku konta, poklepte na ikony zložky. Telefón stiahne iba najnovšie správy.

### Priečinky kont

Každé konto má priečinky *Prijaté*, *Na odoslanie*, *Odoslané*, a *Koncepty*. V závislosti od funkcií podporovaných vašim poskytovateľom konta môžete mať k dispozícii ďalšie priečinky.

### Vytvorenie a odosielanie e-mailu


1. V aplikácii E-mail sa dotknite ikony 
2. Zadajte adresu zamýšľaného príjemcu správy. Pri zadávaní textu budú zo zoznamu vašich kontaktov navrhované vyhovujúce adresy. Ak máte viacero adries, oddelte ich bodkočiarkami.
3. Pridajte pole pre kópiu alebo skrytú kópiu a ak je potrebné priložte súbory.
4. Vložte text správy.
5. Dotknite sa položky . Ak nie ste pripojení k sieti, napr.vtedy, ak pracujete v režime za letu, odosielané správy sa uložia do priečinka *Schránka odoslaných správ*, kým sa znovu nepripojíte k sieti. Ak *Schránka odoslaných správ* obsahuje nejaké neodoslané správy, zobrazí sa na obrazovke *Konto*.

**TIP!** Telefón vás pri doručení nového e-mailu upozorní zvukom alebo vibrovaním. Na zastavenie upozornenie, dotykom stlačte na oznámenie e-mailu.

## Fotoaparát

Ak chcete otvoriť aplikáciu Fotoaparát, na domovskej obrazovke ťuknite na položku *Fotoaparát*.

Výber režimu Panoráma

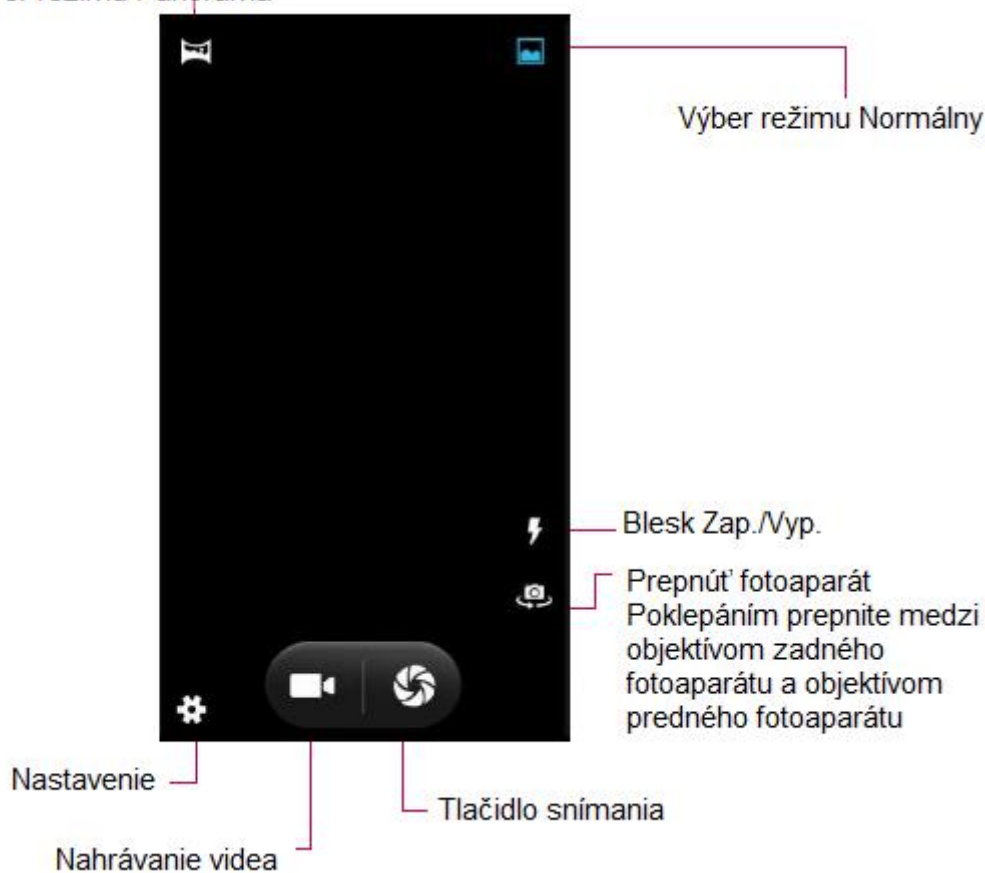

## Fotoaparát

### Fotografovanie

1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte a nasmerujte objektív k smeru objektu, ktorý chcete fotografovať.
3. Ťuknite na tlačidlo Snímanie fotografie

POZNÁMKA: Ak sa pokúsite fotografovať v interiéri, vzhľadom k vlastnostiam kamery, môže nastať problém v súvislosti s tieňmi. (Pod problémom tieňovanie rozumieme, že farby v strede a na okraji fotografie nie sú celkom jednotné)

4. Nasnímanú fotografiu nájdete v Galérii. Fotografiu môžete zdieľať s rôznymi spôsobmi, ako napr. prostredníctvom správ či rozhrania Bluetooth, E-mail, Gmail, alebo s použitím inej podporovanej aplikácie.

POZNÁMKA: Pri preberaní správ MMS v roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

### Pokročilé nastavenia

V tomto nastavení nájdete dodatočné pokročilé funkcie pomocou ktorých môžete fotografie ďalej prispôbovať. Medzi také patria napríklad: korekcia expozície, vyvážanie bielej.

### Prezeranie uložených fotografií

K uložením fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu. Len ťuknite na ikonu *Galéria* a zobrazí sa vaša galéria.

Stlačením tlačidla Ponuka(Menu) otvoríte všetky rozšírené možnosti: *Prezentácia, Výber položky, Zoskupenie*

Tlačidlo Menu ťuknutím na fotografiu: *Vymazať, Prezentácia, Upraviť, Orezať, Nastaviť obrázok ako, Podrobnosti, Tlačenie*

Fotografiu môžete zdieľať s rôznymi spôsobmi, ako napr. prostredníctvom správ či rozhrania Bluetooth. V spodnej časti obrazovky sa objaví režim úpravy.

**TIP!** Ak chcete vidieť viac fotografií alebo videá, posúvajte sa doľava alebo doprava.

## Videokamera

Počas prehrávania videa máte možnosť nastaviť rozlíšenie, rýchlosť dekódovania videa.

### Prehrávanie videa

1. Dotykom stlačte na ikonu *Aplikácie* > tlačidlo *Videoprehrávač*
2. Jedným dotknutím sa videa spustíte jeho prehrávanie. Dlhým stlačením zobrazíte ďalšie možnosti nastavení. *Vymazať* – *Podrobnosti*.
3. Ťuknutím na video počas prehrávania, zobrazí sa na hornom riadku displeja možnosť zdieľania.

### Nastavenie hlasitosti počas prehrávania videa

Počas prehrávania videa, tlačidlami hlasitosti na pravej strane zariadenia zmeníte hlasitosť.

## Multimédia

### Pridanie hudobných/video súborov do telefónu

Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB. Objaví sa oznam, že USB je pripojené, vyskočí okienko *USB režim pripojenia*. Otvorte priečinok, ktorý si chcete pozrieť v počítači. Pri sťahovaní hudby alebo videosúborov, musia byť rešpektované autorské práva. Poškodené alebo chybné súbory môžu poškodiť telefón.

### Prehrávanie videosúborov na telefóne





Vyhľadajte vo videoprehrávači súbor, ktorý chcete spustiť, pre prehrávanie ťuknite na vybrané video.

### Hudobný prehrávač

Vo vašom telefóne je zabudovaný prehrávač hudby, ktorý umožňuje prehrávať všetky vaše obľúbené skladby. Ak chcete otvoriť prehrávač hudby, poklepte na položku

 > karta *Aplikácie*>*Hudba*

### Prehrávanie hudobnej skladby

1. Dotknite sa položky  >karta *Aplikácie*>*Hudba*.
2. Dotknite sa položky *Skladby*.
3. Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
4.  Tejto položky sa dotknite, ak chcete pozastaviť prehrávanie hudby.
5.  Stlačením prejdete na nasledujúcu skladbu.
6.  Stlačením a podržaním prejdete dozadu. Ťuknite dvakrát a prejdete na predchádzajúcu skladbu.

Ak chcete upraviť hlasitosť počas počúvania hudby, stlačte tlačidlá na zvýšenie a na zníženie hlasitosti umiestnené na pravej strane telefónu.

Dotykom stlačte a podržte akúkoľvek skladbu v zozname. Zobrazia sa možnosti *Prehrať*, *Pridať do zoznamu skladieb*, *Zdieľať*, *Nastaviť ako vyvážanie*, *Zmazať*, *Podrobnosti* a *Hľadať*. Stlačením tlačidla *Ponuka* zobrazia sa možnosti: *Všetko prehrať*, *Party režim*, *Náhodný výber*, *Zvukové efekty*, *Hľadať*.

### Používanie playlistov

Vytváraním playlistov, viete organizovať vaše hudobné súbory do skupiny, ktoré môžete prehrať podľa vašich nastavení alebo v náhodnom poradí.

### Vytvorenie playlistu

1. Pri zobrazení knižnice, stlačte a podržte jednu skladbu.
2. Ťuknite na položku *Pridať k playlistu*>*Nová*
3. Zadaťte názov nového playlistu, potom ťuknite na tlačidlo *OK*.

## Multimédia

### Odstránenie skladby z playlistu

1. Otvorte playlist.
2. Stlačte a podržte požadovanú skladbu, ktorú chcete odstrániť, potom ťuknite na položku *Odstrániť z playlistu*.


### Premenovanie alebo vymazanie playlistu

1. Otvorte knižnicu *Playlist*.
2. Stlačte a podržte Playlist k zobrazeniu ponuky, potom ťuknite na *Vymazať* alebo *Premenovať*.


**POZNÁMKA:** Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory, môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach. V dôsledku toho môže byť na reprodukciu alebo kopírovanie hudby potrebné získať povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách národné zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru si overte národnú legislatívu príslušnej krajiny týkajúcu sa používania tohto druhu materiálov.

## Pomôcky

### Nastavenie budíka


1. Dotknite sa položky  > karty *Aplikácie*> položky *Hodiny*
2. Pre pridanie nového budíka ťuknite na znak hodín v ľavom rohu a nastavte čas budenia.
3. Upravte ostatné nastavenie podľa vlastného výberu a stlačte položku OK.
4. Ťuknite na tlačidlo *Vypnutie* pre vymazanie budenia alebo stlačte tlačidlo *Ponuky* pre zmenu nastavenia budenia.

### Používanie kalkulačky




1. Dotknite sa položky  > karty *Aplikácie*> položky *Kalkulačka*
2. Stláčaním číselných tlačidiel zadávajte čísla.
3. Pri jednoduchých výpočtoch dotykom stlačte požadovanú funkciu (+, -, x, alebo ÷) a potom = .
4. Ak chcete robiť zložitejšie výpočty dotknite sa položky *Ponuky*, zvolte *Rozšírený panel* a potom zvolte funkciu sin, cos, tan, log, atď.

### Pridávanie udalostí do kalendára

**POZNÁMKA:** Pre používanie funkcie *Kalendár* je potrebné založiť *Google účet*.

1. Dotknite sa položky  > karty *Aplikácie*> položky *Kalendár*
2. Pre zobrazenie udalosti, ťuknite na daný dátum. Udalosti, ktoré sa konajú v ten deň pod *Kalendárom* sa zobrazia v *Mesačnom* zobrazení. Pre zobrazenie podrobností dotknite sa danej udalosti. Ak chcete pridávať udalosť, stlačte tlačidlo *Ponuka*.
3. Dotknite sa položky *Nová udalosť* a zadajte názov novej udalosti. Skontrolujte dátum, zadajte čas začiatku a konca udalosti.
4. Dotknite sa položky *Umiestnenie* a zadajte umiestnenie.
5. Ak chcete k udalosti pridať poznámku, dotknite sa položky *Popis* a zadajte podrobnosti.
6. Ak chcete budík opakovať, nastavte hodnoty pre položky *Opakovať* a *Pripomenutia* (v prípade potreby).
7. Stlačením položky *Uložiť udalosť* uložíte do kalendára. V kalendári farebný štvorček označuje dni na ktorých sú uložené udalosti. Ak nastavíte čas začiatku udalosti, v určenom čase zaznie alarm.


### Zmena zobrazenia kalendára

1. Dotknite sa položky  > karty *Aplikácie*> položky  *Kalendár*
2. Dotknite sa položky  v ľavom rohu kalendára, ktorá ukazuje položky *Deň*, *Týždeň*, *Diár* alebo *Mesiac*.

## Pomôcky

### Na sťahovanie

Umožňuje rýchly prístup ku kartám, ktoré obsahujú posledné internetové a ostatné prevzaté zoznamy internetových súborov.

1. Dotknite sa položky  >karta Aplikácie>Na sťahovanie  
Vyberte jednu z dostupných kategórií (Internetové sťahnutia alebo Iné sťahnutia) a vyberte požadovaný súbor.

### FM rádio




Zariadenie iLIKE X3 má zabudovanú funkciu rádia FM, takže svoje obľúbené stanice si môžete naladiť a počúvať kdekoľvek.

**POZNÁMKA:** Ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť slúchadlá. Zasuňte ho do konektora pre slúchadlá v telefóne.

### Hlasový záznamník

Na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných audio súborov použite hlasový záznamník.

#### Nahrávanie zvuku alebo hlasu

1. Dotknite sa položky  >karta Aplikácie a zvolte položku *Hlasový záznamník*
2. Stlačením  začnete nahrávanie.
3. Stlačením  ukončíte nahrávanie.

**POZNÁMKA:** Stlačením položky *Ponuka* otvoríte svoj album. Môžete počúvať uložené nahrávky. Dostupný čas nahrávania sa od toho skutočného môže líšiť.



## Nastavenia

### Mobilné údaje

Môžete skontrolovať aktuálne využitie dát, nastaviť povolenie/zákaz prenosu dát alebo nastaviť limit pre používanie mobilných dát.

Dotknite sa položky Ponuka(Menu) pre nastavenie ďalších volieb, ako napr. automatická synchronizácia, mobilné hotspoty.

### Nastavenia hovorov

Nakonfigurujte nastavenia telefonických hovorov ako napr. presmerovanie hovoru alebo iné špeciálne funkcie ponúkané vaším operátorom.

Pevne vytáčané čísla – slúži na aktiváciu a zostavenie zoznamu čísiel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2, ktorý vám poskytne váš operátor. Z telefónu bude možné volať iba na čísla uvedené v tomto zozname.

### Hlasová pošta

Umožňuje vám zvoliť si službu hlasovej schránky vášho poskytovateľa. Toto číslo získate od svojho poskytovateľa služieb.

### Nastavenie hlasovej schránky

V prípade keď používate hlasovú schránku poskytovateľa služieb, tu môžete zadať číslo na ovládanie a vypočutie odkazu.

### Presmerovanie hovorov

Zvoľte, či chcete presmerovať všetky hovory v prípadoch, keď máte obsadenú linku, neprijmete hovor alebo nemáte signál.

### Ďalšie nastavenia hovorov

ID volajúceho – vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo v telefóne druhej strany počas prebiehajúceho hovoru.

Blokovanie hovorov – slúži na blokovanie prichádzajúcich, odchádzajúcich alebo medzinárodných hovorov.

### Viac...

Režim za letu – po zapnutí režimu počas letu sa všetky bezdrôtové pripojenia zablokujú.

V menu *Bezdrôtové nastavenie*, ťuknite na položku *Ďalšie* a potom zapnite režim za letu so zaškrtnutým políčkom (objaví sa modrá fajočka). Pre vypnutie sa dotknite políček alebo stlačte a podržte tlačidlo *Zap./Vyp./Blokovanie*, a ťuknite na položku *Lietadlo*.

## Nastavenia

### Prenosné prístupové miesto hotspot

USB internet – zdieľanie internetu z PC pomocou USB kábla.

Prenosný WiFi hotspot – umožňuje vám zdieľať mobilnú sieť prostredníctvom rozhrania WiFi. Vytvorte hotspot a zdieľajte pripojenie. Pre vytvorenie prenosného hotspotu ťuknite na položku *Menu>Systémové nastavenia*. V časti *Bezdrôtové nastavenia* ťuknite na položku *Zdieľanie>Prenosný WiFi hotspot*. Fajka označuje, že funkcia je aktívna.

Dotknite sa položky *Nastavenie prístupového bodu WiFi* k zmene SSID, druhu zabezpečenia a hesla.

Spojenie pomocou Bluetooth – umožňuje nastaviť telefón, či zdieľate internetové pripojenie alebo nie.

### Zdieľanie mobilného internetu

Zabezpečenie zdieľanie internetového pripojenia mobilného telefónu pre daný PC pomocou USB kábla.

1. Pripojte telefón k počítaču pomocou USB kábla.
2. Zobrazí sa okienko pýtajúce sa na typ pripojenia USB.
3. Potvrďte ťuknutím na tlačidlo zdieľanie USB.

**POZNÁMKA:** K zdieľaniu pripojenia internetu potrebujete vhodný balík mobilného dátového pripojenia. Pripojené zariadenia používajú vaše mobilné dátové pripojenie, ktoré sú súčasťou vášho balíčka. Balíčky nie sú obmedzené a môže dôjsť k významným poplatkom ak disponibilné množstvo dát prekročíte. Výkon sa môže líšiť v závislosti od počty pripojených zariadení ako aj od ďalších faktorov. Počas zdieľania pripojenia k internetu pri použití USB funkcie, vaša pamäťová karta micro SD nebude prístupná.

### Mobilné siete

Nastavenie možností na prenos dát v roaming, režim siete a operátorov, názvy prístupových bodov (APN) atď.

## Nastavenia

### Zvukové profily

Umožňuje výber z možnosti *Všeobecný*, *Vibrácia* alebo *Tichý*. Môžete spravovať hlasové alebo dotykové signalizácie.

Hlasitosť – nastavenie hlasitosti telefónu upravte podľa vlastných potrieb a prostredia.

Zvonenie hlasového hovoru – vyberte zvonenie pre prichádzajúce hovory.

Predvolené upozornenie – vyberte tón zvonenia pre oznámenia ako napr. pri prijatí nových správ alebo udalostí v kalendári.

Zvonenie s vibrovaním – zaškrtnite túto možnosť, ak chcete nastaviť, aby telefón pri prichádzajúcich hovoroch vibroval.

Tóny rpi dotyku klávesnice – ak začiarujete túto možnosť pri používaní klávesnice sa budú prehrávať tóny.

Zvuky pri dotyku – ak začiarujete túto možnosť pri výbere položiek na obrazovke sa budú prehrávať zvuky.

Zvuky uzamknutia obrazovky – ak začiarujete túto možnosť, pri uzamykaní a odomykaní sa prehrá zvuk.

Vibrácia pri dotyku – po začiarnutí tejto možnosti bude telefón vibrovať zakaždým poklepe po dotykových tlačidlách na domovskej obrazovke.

### Zobrazenie

Tapeta – umožňuje nastavenie tapety domovskej obrazovky. Tapetu môžete vybrať z Galérie, Aktívnych tapiet, z priečinka Viac fotografií, z fotografií alebo z Galérie tapiet.

Jas – nastavenie jasu obrazovky.

Otočenie obrazovky – otočenie do 90° alebo 180°

Funkcia šetrič obrazovky – zapnutá funkcia umožňuje nastaviť šetrič obrazovky tak, aby sa zobrazoval, keď je telefón v režime spánku, pričom je pripojený alebo sa nabíja.

Funkcia Daydream – nastavenia doby pred automatickým vypnutím obrazovky.

Veľkosť písma – slúži na nastavenie veľkosti písma

### Úložný priestor

Zobrazenie používania internej pamäte. Môžete vybrať východiskový úložný priestor.

Vymazať pamäť telefónu – vymaže všetky údaje z internej pamäte telefónu.

Odpojenie SD karty – dotyk stlačte Odpojiť kartu SD, aby sa dala bezpečne vybrať.

Vymazať kartu SD – ak chcete odstrániť všetky údaje z telefónu, vyberte túto možnosť.

### Aplikácie

Zobrazte a spravujte svoje aplikácie.

## Nastavenia

### Účty

Pomocou *Účty a synchronizácie* viete pridať a spravovať Google™ a iné podporované účty. S týmto nastavením môžete zadať, aby aplikácie sa synchronizovali podľa vlastného časového harmonogramu, mohli posielat' a prijímať údaje a to, že s akým spôsobom, taktiež tu môžete povoliť, aby každá aplikácia automaticky synchronizovala užívateľské údaje. Gmail™, Kalendár a niektoré aplikácie tiež majú svoje vlastné nastavenia, čo sa týka synchronizácie, viď. sekciu konkrétnych aplikácií. Pre zadanie nového konta ťuknite na položku *Pridať konto*.

### Prístup k informáciám o polohe

Ak zvolíte službu určovania polohy Google, váš telefón zistí pomocou sietí WiFi a mobilných sietí vašu približnú polohu.

### Bezpečnosť

V nastavení *Zabezpečenia* viete konfigurovať telefón a s tým zaručiť bezpečnosť svojich dát.

Uzamknutie obrazovky – vyberte možnosť s ktorou chcete chrániť váš telefón.

Nastavenie uzamknutia karty SIM – otvorí sa obrazovka, kde môžete nastaviť vyžadovanie kódu PIN na používanie telefónu. Keď nastavíte tu môžete zmeniť kód PIN.

Zobraziť heslo pri písaní – slúži na zobrazenie znaku hesla počas písania.

Správcovia zariadení – slúži na zadanie alebo deaktivovanie správcov zariadení.

Neznámy zdroj – predvolené nastavenie na inštaláciu aplikácií, ktoré nepochádzajú z lokality Play.

Overenie aplikácií – zakazuje alebo varuje pred inštaláciou aplikácií, ktoré môžu spôsobiť poškodenie.

Spravovanie automatického spustenia – tu môžete povoliť alebo zakázať automatické spustenie programov pri bootovaní systému.

Povolenie aplikácií – tu môžete povoliť oprávnenia aplikácií.

## Nastavenia

### Jazyk a vstup

Nastavenia položky *Jazyk a vstup* použite na výber jazyka pre text v telefóne a na konfiguráciu klávesnice na obrazovke vrátane slov pridaných do slovníka.

Rýchlosť kurzora – nastavenie rýchlosti kurzora

### Zálohovanie a obnovenie

Zálohovať moje údaje – nastavením tejto možnosti zálohujete svoje nastavenia a údaje aplikácií na server Google.

Automaticky obnoviť – nastavením tejto možnosti obnovíte svoje nastavenia a údaje aplikácií po preinštalovaní aplikácií v zariadení.

Obnovenie nastavení z výroby – obnovíte predvolené hodnoty výrobných nastavení a odstránite všetky svoje údaje.

### Dátum a čas

Nastavte spôsob zobrazovania dátumu a času.

### Možnosti uľahčenia

Používanie nastavení pre osoby s fyzickým postihnutím zjednodušuje prevádzku zariadenia.

### Informácie o telefóne

Prezrite si právne informácie a skontrolujte stav vášho telefónu a verziu softvéru.

## Technické špecifikácie

Procesor	QUAD CORE 1.2 Ghz
RAM	512MB
Vnútoraná pamäť	4GB
Rozšírenie pamäte	do 32GB
Operačný systém	Android 5.1
Slot na SIM kartu	DualSIM, Dual Stand-By
Veľkosť displeja	5" FWVGA IPS
Rozlíšenie	854x480
Predná kamera	1.3 Mp
Zadná kamera	3.2 Mp
FM rádio	áno
WiFi	áno
Bluetooth	áno
Kapacita batérie	2200 mAh

## Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich odstránite ľahko aj sami.

Správa	možné príčiny	možné riešenia
Chyba karty Micro-SIM	V telefóne nie je karta Micro-SIM alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, že ste kartu Micro-SIM vložili správne.
Žiadne sieťové pripojenie/výpadok siete	Signál je slabý alebo sa nachádzate mimo siete operátora. Operátor aplikoval nové služby.	Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia sieťového operátora. Skontrolujte, či je karta Micro-USIM staršia ako 6 až 12 mesiacov. Ak áno, vymeňte kartu Micro-USIM v najbližšej pobočke vášho sieťového operátora. Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Kódy sa nezhodujú	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadaním. Dva zadané kódy nesúhlasia.	Ak kód zabudnete, kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.
Nemožno nastaviť žiadne aplikácie	Nie je podporovaná poskytovateľom služieb alebo je potrebná registrácia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania Vložená nová karta Micro-USIM. Dosiahnutý predplatený limit poplatkov.	Nová sieť bez oprávnenia na prístup. Skontrolujte nové obmedzenia. Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou kódu PIN 2.

Správa	možné príčiny	možné riešenia
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo Zap./Vyp. bolo stlačené príliš krátko. Batéria nie je nabitá. Kontakty batérie sú zašpinené	Tlačidlo Zap./Vyp. podržte stlačené minimálne dve sekundy. Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania na displeji. Vyčistite kontakty batérie.
Chyba nabíjania	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu.
	Vonkajšia teplota je príliš vysoká alebo nízka.	Uistite sa, že sa telefón nabíja pri normálnej teplote.
	Problém s kontaktmi	Skontrolujte nabíjačku a jej pripojenie k telefónu. Skontrolujte kontakty batérie a vyčistite ak je to nutné.
	Žiadne napätie	Nabíjačku zapojte do inej zásuvky.
	Chybná nabíjačka	Vymeňte nabíjačku.
	Nesprávna nabíjačka	Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti AKAI
Chybná batéria	Vymeňte batériu.	
Číslo nie je povolené	Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.	Skontrolujte ponuku Nastavenia a funkciu vypnite.
Nie je možné prijať alebo odoslať SMS a fotografie	Pamäť je plná	Z vášho telefónu vymažte niektoré správy.
Súbory nemožno otvoriť	Nepodporovaný formát súboru	Skontrolujte podporované formáty súborov.
SD karta nefunguje	Podporuje FAT16 a FAT32 súborový systém.	Skontrolujte formát súboru SD karty s pomocou čítačky kariet, alebo s pomocou telefónu formátujte SD kartu.

Správa	možné príčiny	možné riešenia
Hovor sa preruší alebo telefón zamrzne	Prerušovaný problém so softvérom	Vyberte batériu, potom ju vložte späť a zapnite znovu telefón
Žiaden zvuk	Vibračný režim	Skontrolujte stav nastavení v ponuke zvukov a presvedčte sa, či nie je aktívny vibračný alebo tichý režim.