



## X5 Pro



Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™  
a Play Store™ jsou ochranné známky společnosti  
Google, Inc.

Popisy v tomto návodu vycházejí z výchozího nastavení zařízení. Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit. Část obsahu této uživatelské příručky se může od podoby konkrétních produktů či softvéru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit, a může být měněn bez předchozího upozornění.

### Péče o telefon a jeho údržba

#### VAROVÁNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené pro tento konkrétní model telefonu. Používání jiných typů může zrušit oprávnění k používání nebo záruku, které jsou platné pro telefon a může být nebezpečné.

Nerozebírejte přístroj. Pokud jí potřebná oprava, svěťte ji kvalifikant servisnímu technikovi.

Opravy v rámci záruky mohou, podle uvážení společnosti AKAT KFT. zahrnovat náhradní díly nebo desky, které jsou nové nebo reparované, pod podmínkou, že splňají stejnou funkci jako vyměňované díly. Udržujte telefon ve větší vzdálenosti od elektrických zařízení, jako televizory, rádiá nebo osobní počítače.

Nenechávejte telefon v blízkosti zdrojů tepla, jako radiátory a sporáky.

Zabraňte pádu telefonu na zem.

Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím ani nárazům. V prostorách, kde to stanoví zvláštní předpisy, telefon vypněte.

Telefon nepoužívejte, např. v nemocnicích, kde by mohl ovlivnit citlivé zdravotnické přístroje.

Během nabíjení nemanipulujte s telefonem mokřými rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo vážnému poškození telefonu. Nenabíjejte telefon blízko hořlavých materiálů, protože se během nabíjení zahřívá, čímž vzniká riziko požáru. Pro čištění povrchu přístroje používejte suchý hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako např. benzen nebo alkohol). Telefon nenabíjejte pokud se nachází na měkké podložce. Telefon nabíjejte v dobře větrané místnosti. Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři, ani prachu.

Nenechávejte telefon v blízkosti kreditních karet nebo jízdenek, protože může způsobit na informace magnetických pásech. Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu. Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti. Príslušenstvo, napr. slúchadlá používajte opatrne. Nedotýkejte se antény, , pokud to není nezbytně nutné .

Nepoužívejte , nedotýkejte se ani se nepokoušejte odstranit nebo opravit rozbité , rozbité sklo.. Záruka se nevztahuje na poškození skla displeje vinou tlustého nebo nevhodného užívání. Váš telefon je elektronické zařízení , které při běžném provozu vytváří teplo. Příliš dlouho trávající , přímý kontakt s pokožkou bez přiměřeného větrání může způsobit mírnou bolest nebo popálení . Proto buďte opatrní při zacházení s telefonem během a bezprostředně po použití.

## Pokyny pro bezpečné a účinné používání

### Efektivní provoz telefonu

Všechny mobilní telefony mohou být náchylné na rušení , což může mít vliv na jejich výkon. Mobilní telefon nepoužívejte v blízkosti lékařských přístrojů , aniž jste si vyžádali povolení . Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátorů , např . do náprsní kapsy . Mobilní telefony mohou rušit i některé naslouchací aparáty . Rušení menšího rozsahu může ovlivnit televizory , rádia , počítače atd .

### Bezpečnost na silnici

Prostudujte si zákony a pravidla o používání mobilních telefonů v zemi , kde řídíte. Nepoužívejte při řízení telefon , který se drží v ruce . Věnujte plnou pozornost řízení . Opusťte vozovku a zaparkujte , pokud potřebujete volat nebo přijmout hovor , pokud to jízdní podmínky vyžadují .

Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy v motorovém vozidle , jako např. stereo soupravu či bezpečnostní systém .

Když je vozidlo vybavena airbagem , neumísťujte na něj žádné nainstalovaným nebo přenosným bezdrátovým zařízením . Mohlo by dojít k selhání airbagu nebo vážnému poranění v důsledku jeho nesprávné funkce .

Pokud posloucháte hudbu, když jste venku , nezapomeňte mít hlasitost nastavenou na přiměřenou úroveň tak , abyste věděli o okolních zvucích . Je to důležité zejména v okolí silničních komunikací .

### Ochrana před poškozením sluchu

Abyste zabránili poškození sluchu , neposlouchejte dlouhodobě hudbu při vysoké hlasitosti.

Pokud jste déle vystaveni hlasitým zvukem , může to poškodit váš sluch . Proto vám doporučujeme , abyste svůj telefon nazapínali ani nevypínali v blízkosti svých uší .

Doporučujeme vám také , abyste hlasitost hudby a hovorů nastavili na rozumnou úroveň .

Když používáte sluchátka a neslyšíte lidi kolem vás mluvit se , případně pokud osoba sedící vedle vás slyší , co posloucháte , snižte hlasitost .

**POZNÁMKA:** Nadměrná hlasitost a akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

### Skleněné části

Některé části vašeho mobilního telefonu jsou vyrobeny ze skla . Tyto skleněné části se mohou rozbít , pokud dojde k pádu vašeho mobilního telefonu na tvrdý povrch nebo pokud telefon vystaven silnému nárazu .

Pokud se skleněná část rozbije , nedotýkejte se jí, ani se nepokoušejte rozbitou část odstranit.

Mobilní telefon nepoužívejte , dokud poškozenou skleněnou část nevymění autorizovaný servis .

## Pokyny pro bezpečné a účinné používání

### Výbušné prostředí

Nepoužívejte telefon na místech , kde se odpalují nálože .  
Dodržujte omezení a postupujte podle předpisů nebo pravidel.

### Prostředí s nebezpečím výbuchu

Telefon nepoužívejte na čerpacích stanicích.  
Nepoužívejte telefon v blízkosti skladů paliva nebo chemických látek.  
Nepřevázejte a neskladujte hořlavé plyny , kapaliny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru vozidla a mobilní telefon nebo jeho příslušenství .

### V letadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle  
Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.  
Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

### Děti

Telefon odkládejte na bezpečné místo mimo dosah malých dětí . Obsahuje malé části , které by při uvolnění hrozí riziko udušení .

### Tísňová volání

Tísňová volání nemusí být dostupné ve všech mobilních sítích. Proto byste při tísňových volání neměli závislí jen od vašeho mobilního telefonu. Informujte se u místního poskytovatele služeb.

### Informace o baterii a údržba

Před nabíjením není nutné baterii zcela vybit.

Na rozdíl od jiných bateriových systémů nemá baterie přibalena nedochází k paměťovému efektu , který by mohl snížit její výkon . Používejte pouze baterie a nabíječky značky iLIKE(AKAI). Nabíječky iLike jsou navrženy tak , aby maximalizovaly životnost baterie . Vyměňte baterii , pokud již neposkytuje přijatelný výkon . Životnost baterie může být až několik stovek nabíjecích cyklů .

Pokud jste baterii delší dobu nepoužívali, dobijte ji, abyste maximalizovali její použitelnost. Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunečnímu záření, ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, např . v koupelně.

Baterii nenechávejte na horkých ani studených místech, protože by se tím mohl zhoršit její výkon. V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.

Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklovat. Nelikvidujte spolu s domovním odpadem.

Pokud je nutná výměna baterie, zanechte ji do nejbližšího ILIKE(AKAI) autorizované servisu nebo k prodejci výrobků společnosti. Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku z elektrické zásuvky, abyste předešli zbytečné spotřebě energie nabíječkou.

## Pokyny pro bezpečné a účinné používání



### Likvidace starého přístroje

Na produktu zobrazen symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES.

Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím k tomu určených sběrných zařízení, která byla stanovena vládou nebo orgány místní správy.

Správnou likvidací starých zařízení pomáhá zamezit možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Podrobnější informace o likvidaci starých zařízení najdete na místním úřadě, ve službě na likvidaci odpadu nebo u prodejce, kde jste tento produkt zakoupili.



### Likvidace použitých baterií

Zobrazen symbol přeškrtnuté popelnice na baterii znamená, že baterie podléhá směrnici EU 2006/66/EC

Tento symbol může být kombinován se symboly chemických značek rtuti (Hg) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002% kadmia nebo 0,004% olova.

Všechny baterie měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím k tomu určených sběrných zařízení, která byla stanovena vládou nebo orgány místní správy.

Správnou likvidací starých zařízení pomáhá zamezit možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Podrobnější informace o likvidaci starých zařízení najdete na místním úřadě, ve službě na likvidaci odpadu nebo u prodejce, kde jste tento produkt zakoupili.

## Obecné informace

### Před použitím telefonu , prosíme přečtete si tyto pokyny

Než telefon přinesete do servisního střediska nebo zavolat zástupci servisního střediska , ověřte si, zda některý z problémů s vaším telefonem není popsán v této části návodu k použití.

### Paměť telefonu

Když je ve vašem telefonu méně než 2MB volné paměti, telefon nemůže přijímat nové zprávy. Je třeba zkontrolovat paměť telefonu a uvolnit více paměti odstraněním některých údajů, např. aplikací nebo zpráv.

### Odstranění aplikací

Vyberte následující možnosti: *Nastavení>Aplikace*

Když se objeví všechny aplikace, nalistujte a zvolte aplikace, které chcete odinstalovat. Poklepejte na možnost *Odinstalovat*

### Optimalizace životnost baterie

Životnost baterie můžete prodloužit tím, že vypnete funkce, které nepotřebujete neustále spuštěné v pozadí. Můžete monitorovat jak aplikace a systémové zdroje spotřebovávají energii baterie.

### Prodloužení životnosti baterie telefonu

Vypněte radiokomunikační zařízení, které nepoužíváte. Pokud nepoužíváte připojení WiFi, Bluetooth nebo funkci GPS, vypněte je. Snižte jas displeje a nastavte kratší časový limit pro vypnutí obrazovky. Vypněte Google Mail™, Kalendář, Kontakty a automatickou synchronizaci jiných aplikací. Některé stažené aplikace mohou zkracovat výdrž baterie.

### Monitorování a kontrola úrovně nabití baterie

Vyberte následující možnosti: *Nastavení>Baterie*

Čas používání baterie se zobrazuje na obrazovce. Ukazuje čas užívání baterie od posledního připojení telefonu ke zdroji napájení. Na obrazovce se nachází seznam aplikací nebo služeb seřazený podle množství spotřebované energie - od největšího po nejmenší množství.

### Používání položek

Do jedné složky lze kombinovat více ikon aplikací. Posuňte jednu ikonu aplikace na druhou na úvodní obrazovce, takto víte je dát do jedné složky.

**POZNÁMKA:** Po otevření jedné aplikace zvažte můžete změnit nastavení tak, že vyberete položky z ikony Menu, která je umístěna na horní nebo v blízkosti dolní části úvodní obrazovky.

## Obecné informace

### Varování před instalací aplikace a operačního systému typu Open Source (s otevřeným zdrojovým kódem)

Pokud nainstalujete a používáte jiný operační systém než systém poskytnutý výrobcem, váš telefon nemusí fungovat správně. Na telefon se v takovém případě nebude vztahovat záruka. V zájmu ochrany vašeho telefonu a osobních údajů stahujte aplikace pouze z důvěrohodných zdrojů, jako je např. GooglePlayStore. Pokud některé aplikace v telefonu nejsou správně nainstalovány, telefon nemusí fungovat správně nebo se mohou vyskytnout vážné chyby. Tyto aplikace jako i všechny údaje a nastavení těchto aplikací musíte z telefonu odinstalovat.

### Otevírání aplikací a přepínání mezi jednotlivými aplikacemi

Systém Android umožňuje snadné přepínání mezi několika úkoly, můžete v něm mít současně spuštěné několik aplikací. Před otevřením určité aplikace není nutné zavřít tu předchozí. Používejte a přepínejte mezi několika otevřenými aplikacemi. Operační systém Android spravuje všechny aplikace, zastavuje nebo spouští je dle potřeby, čímž zajišťuje, že nečinné aplikace zbytečně spotřebovávají zdroje telefonu.

### Zobrazení seznamu naposledy používaných aplikací

Držte stisknuté tlačítko *Domů*

### Zastavení aplikací

Poklepejte na možnost: *Nastavení > Aplikace > Spuštěné aplikace*

Přejděte dolů a klikněte na požadovanou aplikaci, k zastavení klepněte na tlačítko *Zastavení*

### Držte telefon ve svislé poloze

Držte telefon ve svislé poloze jako běžný telefon. Dávejte pozor, aby nepoškrábali ani nepoškodili zadní část telefonu, protože hrozí riziko snížení výkonu.

Při přijímání nebo uskutečňování hovoru nebo při odesílání a přijímání dat, nedržte dolní část telefonu, kde je umístěna anténa. Takové držení může mít vliv na kvalitu hovoru.

### Zamrzlá obrazovka

Pokud obrazovka zamrzne nebo nereaguje při pokusu užívání vyjměte baterii, pak dejte ji zpět. Následně zapněte telefon nebo stiskněte 10 sekund tlačítko *Zap./Vyp./Uzamčení* pro vypnutí telefonu.

Pokud vám telefon stále nefunguje, obraťte se na autorizovaný servis.

## Obecné informace

### Přehled telefonu

Zapnutí telefonu: stiskněte a podržte tlačítko Zap./Vyp

Na vypnutí telefonu stiskněte a podržte tlačítko Zap./Vyp . alespoň 3 sekund, pak klepněte na možnost *Vypnout*



### VAROVÁNÍ

Umístění těžkého předmětu na telefon nebo sezení na telefonu může poškodit funkčnost displeje LCD a dotykové obrazovky telefonu.



## Obecné informace

### Instalace SIM karty a baterie

Než začnete používat telefon musíte jej nastavit.

Instalace SIM karty: pokud chcete odstranit zadní kryt, pevně uchopte telefon do jedné ruky.

S druhou rukou zvedněte a sejměte zadní kryt s pomocí drážky pro tento účel.

SIM kartu zasuňte do příslušné složky. Dbejte na to, aby část se zlatými kontakty směřovala dolů. Baterii vložte na místo, srovnejte přitom zlaté kontakty telefonu, a baterii jemně zatlačte, aby zapadla do příslušné polohy. Nasaďte zadní kryt telefonu.

### Nabíjení telefonu

Připojte nabíječku a zapojte ji do elektrické zásuvky. Telefon je třeba tak dlouho nabíjet, dokud se nezobrazí znak ■

**POZNÁMKA:** Baterie se musí na začátku plně nabít, aby se prodloužila její životnost.

### VAROVÁNÍ

Používejte nabíječku a datový kabel vhodný pouze pro daný typ telefonu, protože tyto jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie. Používání neschválených nabíječek a baterií, protože může vést k delšímu nabíjení baterie nebo k zobrazení hlášení o pomalém nabíjení.

### Vložení paměťové karty

**POZNÁMKA:** Telefon podporuje paměťové karty s kapacitou do 32GB.

Paměťovou kartu zasuňte do slotu na paměťové karty. Dbejte na to, aby část paměťové karty se zlatými kontakty směřovala dolů. Nasaďte zadní kryt telefonu.

### Vyjmutí paměťové karty

Opatrně vyjměte paměťovou kartu. Při silném fyzickém nátlaku může se poškodit karta a zásuvka karty.

### VAROVÁNÍ

Ne vkládejte a ne vybírejte paměťovou kartu, když je telefon zapnutý. V opačném případě se může dojít k poškození karty nebo telefonu a dat uložených na paměťové kartě.

## Obecné informace

### Formátování paměťové karty

Může nastat, že paměťová karta už je naformátovaná. Pokud není, před zahájením užívání ji musíte naformátovat.

**POZNÁMKA:** Během formátování se z paměťové karty odstraní všechny soubory.

Na otevření *Menu Aplikací* stiskněte na domovské obrazovce na záložku *Aplikace*. Nalistujte a stiskněte tlačítko *Úložný prostor*. Dotkněte se položky *Smazat kartu SD* a potvrďte vymazání.

Pokud máte nastaveno uzamčení vzorem, zadejte vzor pro odemknutí a vyberte položku *Vymazat vše*.

**POZNÁMKA:** Pokud je na paměťové kartě neaky obsah, struktura složek, se může po formátování změnit, protože se všechny soubory odstraní.

### Zamknutí a odemknutí obrazovky

Pokud telefon chvíli nepoužíváte, obrazovka se vypne a automaticky uzamkne. Tato funkce pomáhá předcházet náhodnému poklepáním a šetří baterii.

Pokud jsou během uzamčení obrazovky spuštěné neaky programy, mohou být nadále spuštěny i v režimu uzamčení. Před vstupem do režimu uzamknutí vám doporučujeme ukončit všechny programy, abyste zabránili zbytečným poplatkům, např. telefonní hovory, přístup na web a přenos dat.


Telefon znovu aktivujete stiskem tlačítka *Zap./Vyp./Uzamknout*. Zobrazí se uzamčená obrazovka. Domovskou obrazovku odemknete dotykem se uzamčené obrazovky a její posunutím směrem nahoru. Otevře se naposledy predhliadaná obrazovka. Když telefon nepoužíváte, uzamkněte jej stisknutím tlačítka *Zap./Vyp./Uzamknout*.

### Ochrana obrazovky

Dotykový displej můžete uzamknout s funkcí uzamčení. Telefon vyžaduje kód pro odemknutí při zapnutí telefonu nebo při odemknutí dotykového displeje.

Společnost AKAT KFT. nepřebírá odpovědnost za žádné ztráty bezpečnostních kódů, osobních údajů nebo za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

### Nastavení uzamčení / odemčení obrazovky tažením prstu

Poklepejte na položku  pro otevření seznamu aplikací a vyberte následující možnosti:

*Nastavení*>*Zabezpečení*>*Uzamčení obrazovky*>*Vyberte zámek*

Zatáhněte prst přes celou obrazovku pro odemknutí obrazovky.

## Obecné informace

### Nastavení zámku obrazovky


Na domovské obrazovce klepněte na tlačítko *Nabídka*  pro otevření seznamu aplikací a vyberte následující možnosti:

*Nastavení>Zabezpečení>Uzamčení obrazovky>Vyberte uzamčení obrazovky>Vzor*

Viz pokyny a příklady na vzorku uzamčení, pak vyberte možnost Další. Prstem nakreslíte jednu vzorek spojením alespoň 4 bodů. Vyberte možnost *Dále*.

Na potvrzení opakujte náčrt vzorku. Stiskněte tlačítko *Potvrzení*

### Odemknutí telefonu pomocí PIN kódu

Na domovské obrazovce klepněte na položku  pro otevření seznamu aplikací a vyberte následující možnosti: *Nastavení>Zabezpečení>Vyberte zámku obrazovky>PIN*  
Zadejte nový kód PIN (numerický), a zmáčkněte tlačítko *OK*.

### Odemknutí telefonu pomocí hesla

Na domovské obrazovce klepněte na položku  pro otevření seznamu aplikací a vyberte následující možnosti:

*Nastavení>Zabezpečení>Uzamčení obrazovky>Vyberte zámku obrazovky>Heslo*

Zadejte nové heslo a poté stiskněte *OK*.

**POZNÁMKA:** Potřebné bezpečnostní opatření při používání uzamčení vzorem. Je velmi důležité, abyste si zapamatovali vzor pro odemknutí, který jste nastavili. Pokud pětkrát použijete nesprávný vzor, PIN či heslo přístup do vašeho telefonu se zablokuje. Když jste zapomněli svůj vzor, PIN nebo heslo pro odemknutí obrazovky, odešlete zařízení do autorizovaného servisu.

## Domovská obrazovka

### Tipy pro dotykovou obrazovku

Následující část uvádí tipy na ovládání vašeho telefonu.

Ťuknutí nebo dotyk – jedno ťuknutí prstem slouží na výběr položek propojení, odkazů na obrazovce.

Stisknutí a podržení – stisknutí a podržení položky na obrazovce provedete poklepáním na položku, přičemž z ní nepozvedni prst, dokud se neuskuteční příslušná operace.

Tažení - pro pomalé rolování či pohyb seznamu, posuňte prst pomalu na dotykové obrazovce.


Potažení nebo posouvání prstem - pokud se chcete po obrazovce pohybovat tažením nebo posouváním prstu, provedte po prvním poklepání rychlý pohyb prstem po povrchu obrazovky bez zastavení. Posouváním prstu po obrazovce nahoru nebo dolů můžete např. rolovat v seznamu.

**POZNÁMKA:** Chcete-li vybrat položku, poklepejte na střed ikony. Při stlačování nepoužívejte nadměrnou sílu. Dotyková plocha je dostatečně citlivá, aby položku bylo možné vybrat i jemným, ale důrazným poklepáním. Na požadovanou možnost poklepejte konečkem prstu.

### Domovská obrazovka

Přejedte doleva nebo doprava po domovské obrazovce. Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním aplikací, widgetů nebo změnou tapet.

**POZNÁMKA:** Některé snímky na obrazovce se mohou lišit v závislosti od poskytovatele služeb. Ve spodní části domovské obrazovky můžete vidět pole rychlých tlačítek. Poskytuje přístup na jeden dotyk k funkcím v kterémkoliv prostředí domovské obrazovky.

Když chcete uskutečnit hovor poklepáním na položku  otevřete klávesnici s tlačítky.

## Domovská obrazovka

### Odstranění položky z domovské obrazovky

Domovská obrazovka > stiskněte a podržte ikonu, kterou chcete odstranit > táhni k znaku

#### *X Zrušení*

Pro otevření menu *Zprávy* poklepejte na položku *Zprávy*. Zde můžete poslat novou zprávu.

Poklepejte na položku *Kontakty* na otevření seznamu kontaktů.

Poklepejte na položku *Aplikace* na spodku obrazovky, takto můžete podívat všechny nainstalované aplikace.

Pro otevření kterékoliv aplikace jednoduše poklepejte na položku, kterou jste vybrali ze seznamu aplikací.

### Přizpůsobení domovské obrazovky

Domovskou obrazovku si můžete přizpůsobit přidáním aplikací, miniaplikací nebo změnou tapet .

Na pohodlnější použití telefonu můžete přidat vaše oblíbené aplikace.

Chcete-li přidat ikonu aplikace na domovskou obrazovku, v nabídce *Aplikace* se dotkněte aplikace, kterou chcete přidat, a podržte ji. Přidána položka se zobrazí na domovské obrazovce.

S rolováním doleva či doprava přetáhněte ji prstem na požadované místo a potom zvedněte prst.



Hovor Kontakty Aplikace Zprávy Prohlížeč

## Domovská obrazovka

### Návrat do nedávno používaných aplikací

Stiskněte a podržte tlačítko *Domů*. Zobrazí se seznam naposledy používaných aplikací. Požadovanou aplikaci otevřete poklepáním na příslušnou ikonu. S poklepáním na tlačítko *Zpět* se vrátíte na předchozí obrazovku.


### Panel upozornění

Panel upozornění se nachází v horní části obrazovky. Za správu upozornění dotkněte se ikony v horním pravém rohu. Zde můžete zkontrolovat a spravovat funkce Jasnost, WiFi, Bluetooth a Režim za letu, Nastavení, Automatické otáčení obrazovky, Baterka, Datový spoj, GPS nebo Budík.

### Klávesnice na displeji

Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text. Klávesnice se automaticky zobrazí na obrazovce, když potřebujete zadat text. Chcete-li klávesnici zobrazit ručně, dotkněte se textového pole, do kterého chcete zadávat text.

### Používání klávesnice a zadávání textu

 Chcete-li, aby bylo následující napsáno písmeno velké, klepněte jednou. Klepněte dvakrát nebo držte, aby byly velké všechny písmena.



Klepnutím přepínáte mezi numerickou a symbolovou klávesnicí. Držte na něm prst na zobrazení nabídky *Nastavení*



Klepnutím vložíte mezeru.



Klepnutím přejděte na nový řádek.



Klepnutím vymažete předchozí znak.

### Zadávání písmen s diakritikou

Pokud např. chcete zadat "á", stiskněte a podržte klávesu "a", dokud se klávesa nezobrazí větší a nezobrazí se znaky pro různé jazyky. Poté vyberte požadovaný speciální znak.

## Domovská obrazovka

### Indikační ikony ve stavovém řádku

Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace o stavu zařízení např. signál sítě, nové zprávy, úroveň baterie, jakož i Bluetooth a aktivní stav ostatních režimů přenosu dat.



Ikony uvedené v tabulce níže jsou některé z těch nejběžnějších

Ikona	Popis
	Nie je vložená SIM
	Nie je dostupný žiadny signál siete
	Režim V lietadle je zapnutý
	Aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi
	Pripojené slúchadlá s káblom
	Prebieha hovor
	Zmeškaný hovor
	Rozhranie Bluetooth je zapnuté
	Systémové varovanie
	Je nastavený budík
	Dostupná nová hlasová služba
	Stlmené zvonenie
	Vibračný režim je zapnutý

Ikona	Popis
	Batéria je úplne nabitá
	Batéria sa nabíja
	Telefón je pripojený k počítaču cez kábel USB
	Preberajú sa údaje
	Nahrávajú sa údaje
	GPA je zapnuté
	ostatné neznáme oznámenia
	Synchronizujú sa údaje
	Stiahnutie hotové
	Nový e-mail
	Nová Google Talk správa
	Nová textová alebo multimediálna správa
	zapnutie FM rádia v pozadí
	Wi-Fi prístupové miesto aktívne
	Thetering cez USB a Prenosný hot spot je aktívny.

**POZNÁMKA:** Pozície ikon ve stavovém řádku se může lišit v závislosti na funkci nebo službě.

## Nastavení účtu Google

Při prvním zapnutí telefonu máte možnost aktivovat síť, přihlásit se do účtu Google a vybrat způsob používání některých služeb Google.

### Nastavení účtu Google

Pomocí zobrazené obrazovky nastavení se přihlaste do účtu Google a **lebo** dotkněte se položky karta *Aplikace > Nastavení >* vyberte aplikaci Google, jako například *Gmail >* vyberte položku *Nový*, abyste vytvořili nový účet.

Pokud již máte účet Google, poklepejte na možnost *Stávající*, zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a potom poklepejte na tlačítko *Přihlášení*.

Po vytvoření a nastavení účtu Google v telefonu, telefon se automaticky synchronizuje s vaším účtem Google na webu. Vaše kontakty, zprávy ze služby Gmail, akce v kalendáři a ostatní informace z těchto aplikací a služeb na webu se synchronizují s telefonem. (Toto bude zavést od vašich nastavení synchronizace) Po přihlášení můžete v telefonu používat služby Gmail™ a využívat výhod služeb od společnosti Google.

### Důležité

Některé aplikace, jako Kalendář, používají pouze první přidáno účet Google. Chcete-li použít s telefonem více účtů Google, tak přihlaste se nejprve do toho, se kterým chcete používat tyto aplikace.

Po přihlášení vaše kontakty, zprávy ze služby Gmail, akce v kalendáři a ostatní informace z těchto aplikací a služeb na webu synchronizují s telefonem.

Když při nastavení se nepřihlásí do účtu Google, a spustíte takovou aplikaci ke které je to nutné, jako například Gmail, systém vás požádá, abyste se přihlásili nebo vytvořili účet Google. Když používáte firemní účet, může se nastat, že při přihlášení se budete muset dodržovat speciální pokyny z IT oddělení.



## Připojení k sítím a zařízením

### WiFi

Prostřednictvím připojení WiFi můžete používat vysokorychlostní internetové připojení v rámci pokrytí bezdrátového přístupového bodu ( AP ). Využívejte internet pomocí rozhraní WiFi bez zbytečného placení.

### Připojení do sítě WiFi

Chcete-li v telefonu používat připojení WiFi, musíte se připojit k bezdrátovému přístupovému bodu nebo přístupovému místu " hot spot ". Některé přístupové body jsou otevřené a můžete k nim jednoduše připojit. Jiné jsou skryté nebo používají jiné zabezpečovací prvky; na připojení k těmto přístupovým bodům musíte telefon správně nastavit. Na prodloužení životnosti baterie, vypněte připojení WiFi, když ho nepoužíváte .

**POZNÁMKA:** Pokud se nacházíte mimo zóny WiFi, nebo jste nastavili funkci WiFi možnost Vypnuto ., Váš mobilní operátor vám může účtovat poplatky za používání mobilního datového připojení .

### Zapnutí připojení WiFi a připojení k síti WiFi

Poklepejte na Menu > Systémová nastavení > WiFi

Položku WiFi nastavte na možnost Zap., čímž ji zapnete a vyhledejte dostupné sítě WiFi.

Znovu klepněte na nabídku WiFi, abyste zobrazili seznam aktivních sítí WiFi a sítí WiFi v dosahu.

Zabezpečené sítě jsou označeny ikonou zámku. K síti se připojíte poklepnutím na její název.

Pokud je síť zabezpečená, zobrazí se výzva k zadání hesla nebo jiných pověření.

(Podrobnosti vám poskytne váš správce sítě)

Stavový řádek zobrazuje ikony, které indikují stav připojení WiFi .

### Bluetooth

Na odesílání data pomocí rozhraní Bluetooth můžete použít příslušnou aplikaci, ale ne nabídku Bluetooth, jak je to možné ve většině mobilních telefonů .

**POZNÁMKA:** Společnost AKAT KFT. není odpovědná za ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth. Vždy se ujistěte, že sdílíte a přijímáte údaje ze zařízení, které jsou důvěryhodné a náležitě zabezpečeny. Pokud jsou mezi zařízeními překážky, provozní vzdálenost se může snížit.

Některá zařízení, zejména ty, které nebyly testovány a schváleny společností Bluetooth SIG, mohou být se zařízením nekompatibilní .

## Připojení k sítím a zařízením

### Zapnutí rozhraní Bluetooth a spárování telefonu se zařízením Bluetooth

Před připojením musíte přístroj spárovat s jiným zařízením .

1. Klepněte na položku: *Menu > Systémová nastavení >* nastavte Bluetooth na možnost *Zap*.
2. Znovu klepněte na nabídku Bluetooth. Poté klepněte na možnost *Vyhledání* zařízení, čímž zobrazíte zařízení v dosahu signál Bluetooth. Pokud zařízení, které chcete spárovat se nenachází v seznamu, ujistěte se zda zařízení je ve viditelném režimu. Znovu klepněte na možnost *Vyhledání zařízení*.
3. V seznamu vyberte zařízení, se kterým chcete spárovat telefon. Když párování proběhne úspěšně, přístroj se připojí k příslušnému přístroji.

**POZNÁMKA:** Některá zařízení, zejména sluchátkové soupravy nebo soupravy bez použití rukou do auta, mohou mít fixní Bluetooth PIN, např. 0000. Pokud druhé zařízení používá kód PIN, budete používat daný kód.

### Odesílání dat pomoci bezdrátové funkce Bluetooth

1. Vyberte soubor nebo položku (např. Kontakt, událost kalendáře nebo mediální soubor) v příslušné aplikaci nebo v nabídce *Na stěhování*.
2. Zvolte možnost na odesílání dat prostřednictvím rozhraní Bluetooth

**POZNÁMKA:** Metoda pro výběr možnosti se může lišit v závislosti na typu dat .

3. Vyhledejte zařízení s podporou rozhraní Bluetooth a proveďte párování.

### Příjem dat pomoci bezdrátové funkce Bluetooth

Chcete-li, aby vaše zařízení bylo viditelné pro ostatní zařízení stiskněte

*Menu* tlačítko > *Systémová nastavení > Bluetooth >* nastavte možnost Bluetooth na hodnotu *ZAP*.

**POZNÁMKA:** Chcete-li vybrat čas, dokdy bude vaše zařízení viditelné, poklepejte na *Menu > Časový limit viditelnosti*

Vyberte položku *Spárovat* na potvrzení toho, že si přejete přijímat data z tohoto zařízení.

## Připojení k sítím a zařízením

### Sdílení datového připojení vašeho telefonu

Funkce USB Tethering a přenosný WiFi hotspot jsou výhodné v případě, když nejste v dosahu bezdrátových sítí. Mobilní datové připojení vašeho telefonu můžete sdílet s jedním počítačem pomocí kabelu USB: privázujiče připojení (tzv. Tethering).

Mobilní datové připojení telefonu můžete zároveň sdílet s více než jedním zařízením současně, a to tak, že svůj telefon proměníte na přenosné hotspot WiFi.

Pokud telefon sdílí své datové připojení, ve stavovém řádku se zobrazí ikona jako dočasné ve schránce oznámení.

Nejnovější informace o privázujičom připojení a přenosných přístupových místech hotspot, včetně podporovaných operačních systémů a dalších informací naleznete na adrese [www.android.com/tether](http://www.android.com/tether)

### Změna nastavení přenosného WiFi hotspotu

Poklepejte na tlačítko *Nabídka* > *Systémová nastavení* > *Následující* > *Sdílení a přenos příst.bod* > *WiFi hotspot* > vyberte opce, které chcete nastavit.

**TIP!** Pokud je ve vašem počítači nainstalován operační systém Windows 7 nebo novější distribuce Linuxu (jako např. Ubuntu), obvykle nebývá nutné připravit počítač na tethering. Pokud však máte starší verzi operačního systému Windows nebo jiný operační systém, může být nutné připravit počítač na síťové připojení přes USB. Nejnovější informace o tom, které operační systémy podporují privázujiče připojení USB a jak je třeba nakonfigurovat, naleznete na webu [www.android.com/tether](http://www.android.com/tether)

### Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového místa hotspot

Můžete změnit název sítě WiFi vašeho telefonu (SSID) a zajistit jeho síť WiFi.

1. Na základní obrazovce dotkněte se položky *Menu* > *Systémová nastavení*
2. Dotkněte se položky *Více ...* a vyberte položku *Přenosný hotspot WiFi*
3. Ujistěte se, že je zaškrtnutá možnost *Přenosný hotspot WiFi*
4. Dotkněte se položky *Nastavení pro WiFi přístupový bod*

Otevře se dialogové okno *Nastavení pro WiFi přístupový bod*. Můžete změnit SSID (název) sítě, který vidí jiné zařízení při vyhledávání sítí WiFi.

Poklepaním na položku *Bezpečnost* můžete také nakonfigurovat síť se zabezpečení prostřednictvím chráněného přístupu WPA2 s předem zdiálaným klíčem (PSK).

Pokud klepnete na možnost zabezpečení WPA2 PSK, v dialogovém okně nastavení WiFi přístupového bodu objeví se pole hesla. Pokud zadáte heslo, toto heslo budete muset zadat při připojení k přístupovému místu hotspot telefonu pomocí počítače nebo jiného zařízení.

Nastavením položky *Otevřít* v nabídce *Zabezpečení* můžete odstranit zabezpečení vaší sítě WiFi .

Poklepejte na položku *Uložit*

## Připojení k sítím a zařízením

### Připojení k PC přes USB

Zjistěte, jak připojit vaše zařízení k počítači pomocí kabelu USB v režimu připojení USB. Pokud připojíte telefon k počítači, můžete přenášet data přímo do a ze zařízení.




1. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Přetáhněte stavový řádek dolů > poklepejte na položku *USB připojení*
2. V místním okně vyberte požadovanou možnost.
3. Dotkněte se položky zapnutí USB úložišť (USB storage ). V tomto případě PC automaticky rozpozná telefon.
4. Pak můžete zobrazit obsah velkokapacitního paměťového zařízení v počítači a přenášet soubory.
5. Po dokončení přenosu souborů mezi PC a telefonem, odpojte telefon v systému Windows a poté fyzicky odpojte kabel USB.



## Hovory

### Uskutočnění hovoru

Poklepáním na položku  otevřete klávesnici s tlačítky. Pomocí klávesnice zadejte číslo.

Chcete-li odstranit číslici, poklepejte na tlačítko  Poklepáním na tlačítko  uskutečňíte hovor. Pro ukončení hovoru klepněte na ikonu 

**TIP!** Chcete-li zadat symbol " + " pro mezinárodní hovory, stiskněte a podržte tlačítko



### Videohovor

Poklepáním na položku  otevřete klávesnici s tlačítky. Pomocí klávesnice zadejte číslo.

Na uskutečnění video hovoru stiskněte možnost *Videohovor*. Pokud nechcete použít funkci Reproduktor, stiskněte ikonu reproduktoru a připojte sluchátka.

Během videohovoru vidíte vlastní obraz, zatímco druhá strana hovor přijme a odpoví a objeví se její obraz na obrazovce.

Pro ukončení videohovoru poklepejte na možnost *Konec*.

Skrytí obrazu: změna zobrazení obrazu

Vytáčení: zadejte číslo

Podržení: ztlumení zvuku a pauza videa

Ztlumení: ztlumení zvuku

Reproduktor: zapnutí/vypnutí reproduktora

### Menu videohovoru

Snímek – pořízení fotografie druhé osoby

Spínač kamery – možnost přepnutí kamery

Spuštění záznamu – možnost nahrání konverzace

Nastavení videa

### Volání kontaktům

1. Dotykem na ikonu *Kontakty*, otevřete své kontakty.
2. Přejděte seznam kontaktů nebo zadejte několik prvních písmen kontaktu, kterému chcete volat, a stiskněte tlačítko *Vyhledávání kontaktů*.
3. V seznamu poklepejte na kontakt, kterému chcete volat.


### Přijetí a odmítnutí hovoru

Pokud vám někdo volá a váš telefon je v uzamčeném stavu, zatáhněte  položku prstem.

Chcete-li hovor odmítnout, zatáhněte  položku prstem.

## Hovory

### Zobrazení protokolů hovorů

Na základnej obrazovce poklepte na položku  a vyberte položku *Záznam hovorov*. Zobrazte kompletný zoznam všetkých vytočených, prijatých a zmeškaných hovorov.

#### TIP!

- Stlačením ľubovoľnej jednotlivej položky protokolu hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.
- Dotknite sa tlačidla *Ponuka* a potom dotykcom na možnosť *Odstrániť všetky* odstráňte všetky zaznamenané položky.

### Nastavení hlasitosti hovoru


Chcete-li během hovoru upravit hlasitost příchozího hovoru, použijte tlačítko zvýšení nebo snížení hlasitosti na pravé straně telefonu.

### Uskutečnění druhého hovoru

Během prvního hovoru stiskněte tlačítko *Nabídka >* a položky *Přidat hovor* a vytočte číslo.

Rovněž můžete přijít do seznamu nedávných voleb stisknutím položky  nebo můžete

vyhledávač v kontaktech stisknutím položky  a vybrat kontakt, kterému chcete zavolat.

Dotykem na položku  uskutečníte hovor. Na obrazovce hovoru se zobrazí oba hovory.

První hovor bude zablokovan a podržen. Poklepáním na zobrazené číslo přepínáte mezi

hovory. Případně můžete poklepat na možnost  *Sloučit hovory*, čímž začnete konferenční hovor. Chcete-li ukončit aktivní hovory, poklepejte na položku *Konec* nebo stiskněte tlačítko


*Domů*, přetáhněte dolů lištu s upozorněními a vyberte ikonu *Ukončit hovor* 

**POZNÁMKA:** Zpoplatňuje se každý provedený hovor.


## Kontakty

Umožňuje do telefonu přidávat kontakty a synchronizovat je s kontakty účtu Google nebo jiných účtů, které podporují synchronizaci kontaktů.



### Vyhledávání kontaktu

Na domovské obrazovce stisknutím ikony  otevřete své kontakty. Dotkněte se položky *Vyhledávání kontaktů* a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.

### Přidání nového kontaktu


Klepnutím na ikonu  otevřete své kontakty. Dotkněte se položky *Přidat do kontaktů* a vyberte umístění paměti. Pokud máte více kontaktů, zvolte ten ke kterému chcete kontakt přiřadit, např. telefon nebo Google.

Poklepejte na možnost informace o kontaktu a zadejte podrobnosti o kontaktu. Poklepejte na položku *Uložit*, aby se kontakt uložil do paměti telefonu.

Kontakt můžete přidat i z obrazovky vytáčení. Dotkněte se ikony   na otevření obrazovky vytáčení. Zadejte telefonní číslo. Dotkněte se položky *Nabídka* > opci *Přidat do kontaktů* a následně vyberte umístění paměti. Pokud máte více kontaktů, zvolte ten ke kterému chcete kontakt přiřadit, např. telefon nebo Google.

Poklepejte na možnost informace o kontaktu a zadejte podrobnosti o kontaktu. Poklepejte na položku *Uložit*, aby se kontakt uložil do paměti telefonu.

### Přidání kontaktu mezi oblíbené

Dotykem ikony  otevřete své kontakty. Stisknutím daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.

Stiskněte symbol hvězdičky napravo od jména kontaktu.

## Odesílání/Přijetí zprávy

Telefon kombinuje zprávy SMS a MMS do jedné intuitivní a snadno použitelné nabídky.

### Odesílání zprávy

1. Prázdnou zprávu otevřete stisknutím položky *Zprávy* na základní obrazovce a stisknutím tlačítka *Nové zprávy*
2. Zadejte jméno kontaktu nebo číslo kontaktu do pole *Na*. Při zadávání jména kontaktu se budou zobrazovat kontakty shodující se zadávaným kontaktem. Můžete dotykem stisknout nabízeného příjemce. Můžete přidat více než jeden kontakt.

**POZNÁMKA:** Poplatek vám bude účtován za každou textovou zprávu, kterou odešlete jednotlivým osobám.

3. Stiskněte pole *Napsat zprávu* a začněte vytvářet zprávu.
4. Chcete-li přidat přílohu, klepněte na znamení +
5. Klepněte na znamení SIM karty, se kterou chcete odeslat zprávu.

### Použití emotikon

Oživte vaše správy s použitím emotikonov. Při psaní nové správy ťukněte na tlačidlo *emotikon*.

### Změna nastavení MMS zpráv

Nastavení zpráv ve vašem telefonu jsou předdefinované, takže můžete odesílat zprávy okamžitě. Tato nastavení lze změnit podle vašich preferencí. Poklepejte na ikonu *Zprávy* na základní obrazovce, pak na ikonu *Nabídka* a následně na položku *Nastavení*.

**POZNÁMKA:** Pokud obdržíte SMS zprávu v průběhu hovoru, telefon zapípá.

### VAROVÁNÍ

- Limit 160 znaků se může v jednotlivých zemích lišit v závislosti na jazyku a kódování SMS.
- Pokud přidáte ke zprávě SMS obrázek, video nebo zvukový soubor, automaticky se změní na zprávu MMS a bude podle toho i zpoplatněna.

### Schránka strukturovaných zpráv

Nepřečtené zprávy ( SMS , MMS ) jsou umístěny nahoře. Další zprávy vyměněny s druhým účastníkem lze zobrazit v chronologickém pořadí, takže si můžete pohodlně prohlédnout přehled vaší konverzace.



## E-mail

Aplikaci E-mail můžete použít ke čtení e-mailů ze služeb, jako např. Gmail. Aplikace E-mail podporuje následující typy účtů: POP3, IMAP a Exchange. Váš poskytovatel služeb nebo správce systému vám v případě potřeby poskytne nastavení účtu.

### Zpráva e-mailového účtu

Při prvním otevření aplikace E-mail se otevře průvodce nastavením, který vám pomůže nastavit e-mailový účet.

### Přidání dalšího e-mailového účtu

Vyberte následující možnosti: *Aplikace > E - mail > Nastavení účtu*

Po počátečním nastavení aplikace E-mail zobrazí obsah složky *Přijaté*. Pokud jste přidali více než jeden účet, mezi účty můžete přepínat.

### Odstranění e-mailového účtu

Vyberte následující možnosti: *Aplikace > E-mail > stiskněte možnost Účty > a položku Odebrat účet*

### Obrazovka patřící k e-mailovému účtu

Poklepáním na některý účet, můžete otevřít k němu patřící přijaté maily. Standardně použité účet na odeslání zprávy je označeno značkou zaškrtnutí.





- Chcete-li otevřít složce účtu, poklepejte na ikony složky. Telefon stáhne pouze nejnovější zprávy.

### Složky kont

Každé účet má složky *Přijaté*, *K odeslání*, *Odeslané*, a *Koncepty*. V závislosti na funkcích podporovaných vaším poskytovatelem účtu můžete mít k dispozici další složky.

### Vytvoření a odesílání e-mailu

1. V aplikaci E-mail se dotkněte ikony 
2. Zadejte adresu zamyšlení příjemce zprávy. Při zadávání textu budou ze sekcí tržičky vašich kontaktů navrhované vyhovující adresy. Pokud máte Několik adres, oddělte je středník.
3. Přidejte pole pro kopii nebo skrytou kopii a je-li třeba přiložte soubory
4. Vložte text zprávy.


5. Dotkněte se položky . Pokud nejste připojeni k síti, např. tehdy, pokud pracujete v režimu za letu, odesílané zprávy se uloží do složky *Schránka odeslaných zpráv*, dokud se znovu nepřipojíte k síti. Pokud *Schránka odeslaných zpráv* obsahuje nějaké neodeslané zprávy, zobrazí se na obrazovce *Účet*.

**TIP!** Telefon vás při doručení nového e-mailu upozorní zvukem nebo vibrováním. Na zastavení upozornění, dotykem stiskněte na oznámení e-mailu.

## Fotoaparát

Chcete-li otevřít aplikaci Fotoaparát, na domovské obrazovce klepněte na položku *Fotoaparát*.

Výběr režimu Panorama

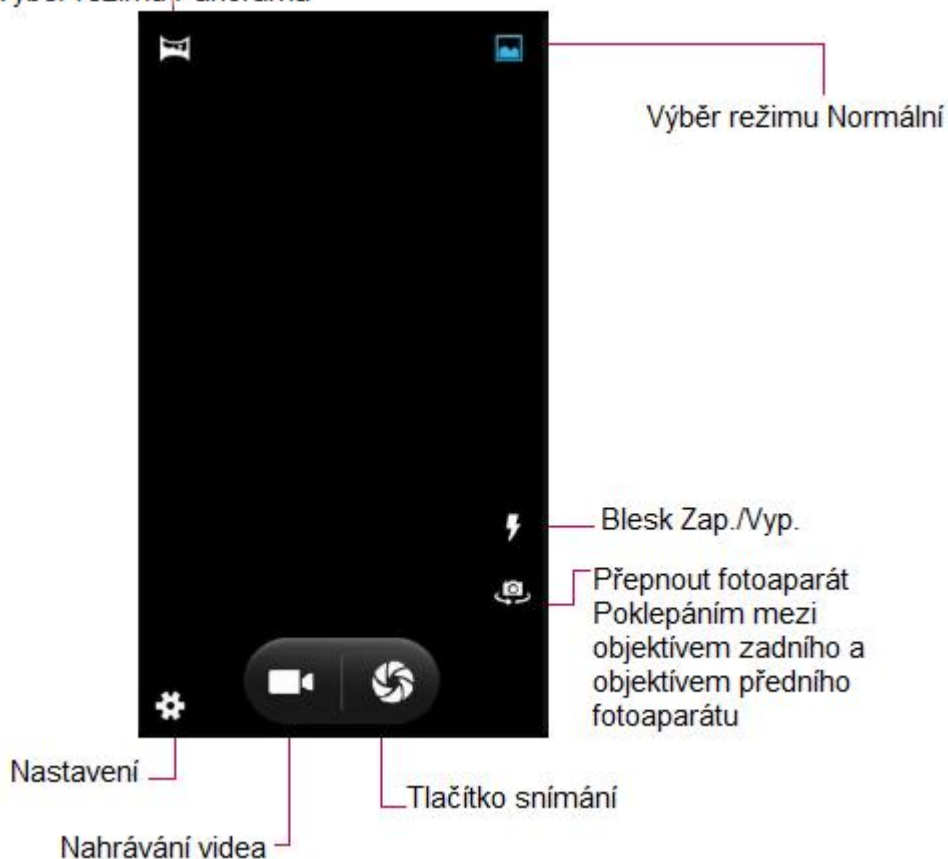

## Fotoaparát

### Fotografování

1. Otevřete aplikaci *Fotoaparát*.
2. Držte telefon ve vodorovné poloze a nasměrujte a nasměrujte objektiv ke směru objektu, který chcete fotografovat.
3. Klepněte na tlačítko *Snímání fotografie*

**POZNÁMKA:** Pokud se pokusíte fotografovat v interiéru, vzhledem k vlastnostem kamery, může nastat problém v souvislosti s stíny. (Pod problémem stínování rozumíme, že barvy ve středu a na okraji fotografie nejsou zcela jednotné)

4. Získaný obrázek naleznete v *Galerii*. Fotografie můžete sdílet s různými způsoby, jako např. prostřednictvím zpráv či rozhraní Bluetooth, E - mail, Gmail nebo s použitím jiné podporované aplikace.

**POZNÁMKA:** Při přebírání zpráv MMS v roamingu se mohou vybírat zvláštní poplatky.

### Pokročilé nastavení

V tomto nastavení najdete dodatečné pokročilé funkce pomocí kterých můžete fotografie dále přizpůsobovat. Mezi takové patří například: korekce expozice, vyvážení bílé.

### Prohlížení uložených fotografií

K uložení fotografií se dostanete přes režim fotoaparátu. Jen klepněte na ikonu *Galerie* a zobrazí se vaše galerie.

Stisknutím tlačítka *Nabídka* (Menu) otevřete všechny rozšířené možnosti: *Prezentace*, *Výběr položky*, *Seskupení*

Tlačítko *Menu* stisknutím na fotografii: *Vymazat*, *Prezentace*, *Upravit*, *Oříznout*, *Nastavit obrázek jako*, *Podrobnosti*, *Vytlačování*

Fotografie můžete sdílet s různými způsoby, jako např. prostřednictvím zpráv či rozhraní Bluetooth. Ve spodní části obrazovky se objeví režim úpravy.

**TIP!** Chcete-li vidět více fotografií nebo videa sjeďte doleva nebo doprava.

## Videokamera

Počas prehrávania videa máte možnosť nastaviť rozlíšenie, rýchlosť dekódovania videa.

### Prehrávanie videa

1. Dotykom stlačte na ikonu *Aplikácie*>*tlačidlo Videoprehrávač*
2. Jedným dotknutím sa videa spustíte jeho prehrávanie. Dlhým stlačením zobrazíte ďalšie možnosti nastavení. *Vymazať – Podrobnosti*.
3. Ťuknutím na video počas prehrávania, zobrazí sa na hornom riadku displeja možnosť zdieľania.

### Nastavenie hlasitosti počas prehrávania videa

Počas prehrávania videa, tlačidlami hlasitosti na pravej strane zariadenia zmeníte hlasitosť.

## Multimédia

### Přidání hudobních/video souborů do telefonu

Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Objeví se oznámení, že USB je připojeno, vyskočí okénko USB režim připojení. Otevřete složku, který si chcete prohlédnout v počítači. Při stahování hudby nebo videosouborů, musí být respektována autorská práva. Poškozené nebo vadné soubory mohou poškodit telefon.

### Přehrávání videosouborů na telefonu





Vyhledejte ve videopřehrávači soubor, který chcete spustit, pro přehrávání klepněte na vybrané video.

### Hudební přehrávač

Ve vašem telefonu je zabudovaný přehrávač hudby, který umožňuje přehrávat všechny vaše oblíbené skladby. Chcete-li otevřít přehrávač hudby, poklepejte na položku

 > karta *Aplikace*>*Hudba*

### Přehrávání hudební skladby

1. Dotkněte se položky  >karta *Aplikace*>*Hudba*.
2. Dotkněte se položky *Skladby*.
3. Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
4.  Této položky se dotkněte, pokud chcete pozastavit přehrávání hudby.
5.  Stisknutím přejdete na následující skladbu.
6.  Stisknutím a podržením přejdete dozadu. Klepněte dvakrát a přejdete na předchozí skladbu. Chcete-li upravit hlasitost během poslechu hudby, stiskněte tlačítka na zvýšení a na snížení hlasitosti umístěné na pravé straně telefonu.
7. Stiskněte a podržte jakoukoli skladbu v seznamu. Zobrazí se možnosti *Přehrát*, *Přidat do seznamu skladeb*, *Sdílet*, *Nastavit jako vyvážanie*, *Smazat*, *Podrobnosti a Hledat*. Stisknutím tlačítka *Nabídka* zobrazí se možnosti: *Všechno přehrát*, *Party režim*, *Náhodně*, *Zvuky*, *Hledat*

## Multimédia

### Používání playlistů

Vytvářením playlistů, víte organizovat vaše hudební soubory do skupiny, které můžete přehrát podle vašich nastavení nebo v náhodném pořadí.

### Vytvoření playlistu

1. Při zobrazení knihovny, stiskněte a podržte jednu skladbu.
2. Klepněte na položku *Přidat k playlistu > Nová*
3. Zadejte název nového playlistu, pak klepněte na tlačítko *OK*.

### Odstranění skladby z playlistu

1. Otevřete playlist.
2. Stiskněte a podržte požadovanou skladbu, kterou chcete odstranit, pak klepněte na položku *Odebrat z playlistu*.


### Přejmenování nebo vymazání playlistu

1. Otevřete knihovnu *Playlist*.
2. Stiskněte a podržte Playlist k zobrazení nabídky, pak klepněte na *Odstranit* nebo *Přejmenovat*.


**POZNÁMKA:** Autorská práva vztahující se na hudební soubory, mohou být chráněny mezinárodními smlouvami a národními zákony o autorských právech. V důsledku toho může být na reprodukci nebo kopírování hudby třeba získat povolení nebo licenci. V některých zemích národní zákony zakazují kopírování materiálů chráněného autorským právem. Před převzetím nebo zkopírovaním souboru si ověřte národní legislativu dané země týkající se použití tohoto druhu materiálů.

## Pomůcky

### Nastavení budíku


1. Dotkněte se položky  > karty *Aplikace*> položky *Hodiny*
2. Pro přidání nového budíku klepněte na znak hodinek v levém rohu a nastavte čas buzení.
3. Upravte ostatní nastavení dle vlastního výběru a stiskněte tlačítko *OK*
4. Klepněte na tlačítko *Vypnutí pro vymazání buzení* nebo stiskněte tlačítko *Nabídky pro změnu nastavení buzení*.

### Používání kalkulačky




1. Dotkněte se položky  > karty *Aplikace*> položky *Kalkulačka*
2. Stisknutím číselných tlačítek zadávejte čísla.
3. Při jednoduchých výpočtech dotykem stiskněte požadovanou funkci ( + , - , x nebo ÷ ) a poté = .
4. Pokud chcete dělat složitější výpočty dotkněte se položky *Nabídky*, zvolte *Rozšíření panel* a poté zvolte funkci sin, cos, tan, log atd.

### Přidávání událostí do kalendáře

**POZNÁMKA:** Pro používání funkce *Kalendář* je třeba založit Google účet.

1. Dotkněte se položky  > karty *Aplikace*> položky *Kalendář*
2. Pro zobrazení události, klepněte na daný datum. Události, které se konají v ten den pod *Kalendářem* se zobrazí v *Měsíčním zobrazení*. Pro zobrazení podrobností dotkněte se dané události. Jestli chcete přidávat událost, stiskněte tlačítko *Nabídka*.
3. Dotkněte se položky *Nová událost* a zadejte název nové události. Zkontrolujte datum, zadejte čas začátku a konce události.
4. Dotkněte se položky *Umístění* a zadejte umístění.
5. Chcete-li k události přidat poznámku, dotkněte se položky *Popis* a zadejte podrobnosti.
6. Chcete-li budík opakovat, nastavte hodnoty pro položky *Opakovat a Připomenutí* ( v případě potřeby )
7. Stisknutím položky *Uložit událost* uložíte do kalendáře. V kalendáři barevný čtvereček označuje dny na nichž jsou uloženy události. Pokud nastavíte čas začátku události, v určeném čase zazní alarm.


## Změna zobrazení kalendáře

1. Dotkněte se položky  > karty *Aplikace*> položky  *Kalendář*
2. Dotkněte se položky  v levém rohu kalendáře, která ukazuje položky Den, Týden, Diář nebo Měsíc.

## Pomůcky

### Na stěhování

Umožňuje rychlý přístup ke kartám, které obsahují poslední internetové a ostatní převzaté seznamy internetových souborů.

1. Dotkněte se položky  > karta *Aplikace* > *Na stěhování*  
Vyberte jednu z dostupných kategorií (internetové stažení nebo Jiné stažení) a vyberte požadovaný soubor.

### FM rádio




Zařízení iLike X3 má zabudovanou funkci rádia FM, takže své oblíbené stanice si můžete naladit a poslouchat kdekoliv.

**POZNÁMKA:** Chcete-li poslouchat rádio, je třeba použít sluchátka. Zasuňte je do konektoru pro sluchátka v telefonu.

### Hlasový záznamník

Na nahrávání hlasových poznámek nebo jiných audio souborů použijte hlasový záznamník.

#### Nahrávání zvuku nebo hlasu

1. Dotkněte se položky  > karta *Aplikace* a zvolte položku *Hlasový záznamník*
2. Stisknutím  začnete nahrávání.
3. Stisknutím  ukončíte nahrávání.

**POZNÁMKA:** Stisknutím položky *Nabídka* otevřete svůj album. Můžete poslouchat uložené nahrávky. Dostupný čas nahrávání se od toho skutečného může lišit.



## Nastavení

### Mobilní údaje

Můžete zkontrolovat aktuální využití dat, nastavit povolení/zákaz přenosu dat nebo nastavit limit pro používání mobilních dat.

Dotkněte se položky *Nabídka* (Menu) pro nastavení dalších voleb, jako např. automatická synchronizace, mobilní hotspoty.

### Nastavení hovorů

Nakonfigurujte nastavení telefonních hovorů jako např. přesměrování hovoru nebo jiné speciální funkce nabízené vaším operátorem.

Pevně vytáčené čísla - slouží k aktivaci a sestavení seznamu čísel, na které lze z telefonu volat. Je nutný kód PIN2, který vám poskytne váš operátor. Z telefonu bude možné volat pouze na čísla uvedená v tomto seznamu.

### Hlasová pošta

Umožňuje zvolit si službu hlasové schránky vašeho poskytovatele. Toto číslo získáte od svého poskytovatele služeb.

### Nastavení hlasové schránky

V případě když používáte hlasovou schránku poskytovatele služeb, zde můžete zadat číslo na ovládání a slyšení odkazu.

### Přesměrování hovorů

Zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hovory v případech, kdy máte obsazenou linku, nepřijmete hovor nebo nemáte signál.

### Další nastavení hovorů

ID volajícího - vyberte, zda chcete zobrazovat své číslo v telefonu druhé strany během probíhajícího hovoru.

Blokování hovorů - slouží k blokování příchozích, odchozích nebo mezinárodních hovorů.

### Více...

Režim za letu - po zapnutí režimu během letu se všechna bezdrátová připojení zablokují.

V menu *Bezdrátové nastavení*, klepněte na položku *Další* a potom zapněte režim za letu se zaškrtnutým políčkem (objeví se modrá háček). Pro vypnutí se dotkněte políček nebo stiskněte a podržte tlačítko *Zap./Vyp./Blokovanie*, a klepněte na položku *Letadlo*.

## Nastavení

### Přenosné přístupové místo hotspot

USB internet - sdílení internetu z PC pomocí USB kabelu.

Přenosný WiFi hotspot - umožňuje vám sdílet mobilní síť prostřednictvím rozhraní WiFi.

Vytvořte hotspot a sdílejte připojení. Pro vytvoření přenosného hotspotu klepněte na položku *Menu > Systémová nastavení*. V části *Bezdrátové nastavení* klepněte na položku *Sdílení > Přenosný WiFi hotspot*. Dýmka označuje, že funkce je aktivní.

Dotkněte se položky *Nastavení přístupového bodu WiFi ke změně SSID*, druhu zabezpečení a hesla .

Spojení pomocí Bluetooth - umožňuje nastavit telefon, zda sdělíte internetové připojení nebo ne.

### Sdílení mobilního internetu

Zabezpečení sdílení internetového připojení mobilního telefonu pro daný PC pomocí USB kabelu.

1. Připojte telefon k počítači pomocí USB kabelu.
2. Zobrazí se okénko tazatel se na typ připojení USB.
3. Potvrďte ťuknutím na tlačítko sdílení USB.

**POZNÁMKA:** K sdílení připojení internetu potřebujete vhodný balíček mobilního datového připojení. Připojená zařízení používají vaše mobilní datové připojení, které jsou součástí vašeho balíčku. Balíčky nejsou omezeny a může dojít k významným poplatkům pokud disponibilní množství dat překročíte. Výkon se může lišit v závislosti na počty připojených zařízení jakož i od dalších faktorů. Během sdílení připojení k internetu při použití USB funkce, vaše paměťová karta micro SD nebude přístupná.

### Mobilní síť

Nastavení možností pro přenos dat v roamingu, režim sítě a operátory, názvy přístupových bodů ( APN ) atd.

## Nastavení

### Zvukové profily

Umožňuje výběr z možnosti Obecný, Vibrace nebo Tichý. Můžete spravovat hlasové nebo dotykové signalizace.

Hlasitost - nastavení hlasitosti telefonu upravte podle vlastních potřeb a prostředí .

Zvonění hlasového hovoru - vyberte vyzvánění pro příchozí hovory.

Výchozí upozornění - vyberte vyzváněcí tón pro oznámení, jako např. při přijetí nových zpráv nebo událost v kalendáři.

Vyzvánění s vibrováním - zaškrtněte tuto možnost , pokud chcete nastavit , aby telefon při příchozích hovorech vibroval.

Tóny RPI dotyku klávesnice - pokud zaškrtnete tuto možnost při používání klávesnice se budou přehrávat tóny.

Zvuky při dotyku - pokud zaškrtnete tuto možnost při výběru položek na obrazovce se budou přehrávat zvuky.

Zvuky uzamčení obrazovky - pokud zaškrtnete tuto možnost , při zamykání a odemykání se přehraje zvuk.

Vibrace při dotyku - po zaškrtnutí této možnosti bude telefon vibrovat pokaždé poklepe po dotykových tlačítkách na domovské obrazovce.

### Zobrazení

Tapeta - umožňuje nastavení tapety domovské obrazovky. Tapetu můžete vybrat z Galerie, Aktivních tapet, ze složky Více fotografií, z fotografií nebo z Galerie tapet.

Jas - nastavení jasu obrazovky.

Otočení obrazovky - otočení do 90 ° nebo 180 °

Funkce spořič obrazovky - zapnuta funkce umožňuje nastavit spořič obrazovky tak, aby se zobrazoval, když je telefon v režimu spánku, přičemž je připojen nebo se nabíjí .

Funkce Daydream - nastavení doby před automatickým vypnutím obrazovky.

Velikost písma - slouží k nastavení velikosti písma.

### Úložný prostor

Zobrazení používání interní paměti. Můžete vybrat výchozí úložný prostor.

Vymazat paměť telefonu - vymaže všechna data z interní paměti telefonu.

Odpojení SD karty - dotykem stiskněte *Odpojit kartu SD*, aby se dala bezpečně vybrat .

Smazat kartu SD - chcete-li odstranit všechna data z telefonu, zvolte tuto možnost.

### Aplikace

Zobrazte a spravujte své aplikace.

## Nastavení

### Účty

Pomocí *Účty* a synchronizace víte přidat a spravovat Google™ a jiné podporované účty. S tímto nastavením můžete zadat, aby aplikace se synchronizovaly podle vlastního časového hamonogramu, mohli posílat a přijímat data a to, že s jakým způsobem, také zde můžete povolit, aby každá aplikace automaticky synchronizace uživatelské údaje. Gmail™, Kalendář a některé aplikace také mají své vlastní nastavení, co se týče synchronizace, viz. sekci konkrétních aplikací. Pro zadání nového účtu klepněte na položku *Přidat účet*.

### Přístup k informacím o poloze

Pokud zvolíte službu určování polohy Google, váš telefon zjistí pomocí sítí WiFi a mobilních sítí vaši přibližnou polohu.

### Bezpečnost

V nastavení *Zabezpečení* víte konfigurovat telefon a s tím zaručit bezpečnost svých dat.

Uzamčení obrazovky - vyberte možnost se kterou chcete chránit váš telefon.

Nastavení uzamčení karty SIM - otevře se obrazovka, kde můžete nastavit vyžadování kódu PIN na používání telefonu. Když nastavíte zde můžete změnit kód PIN.

Zobrazit heslo při psaní - slouží k zobrazení znaku hesla během psaní.

Správci zařízení - slouží k zadání nebo deaktivování správce zařízení.

Neznámý zdroj - výchozí nastavení pro instalaci aplikací, které nepocházejí z loklity Play.

Zobrazit heslo při psaní - slouží k zobrazení znaku hesla během psaní.

Správci zařízení - slouží k zadání nebo deaktivován správce zařízení.

Neznámý zdroj - výchozí nastavení pro instalaci aplikací, které nepocházejí z loklity Play.

Ověření aplikací - zakazuje nebo varuje před instalací aplikací, které mohou způsobit poškození .

Správa automatického spuštění - zde můžete povolit nebo zakázat automatické spuštění programů při bootování systému.

Povolení aplikací - zde můžete povolit oprávnění aplikací .

## Nastavení

### Jazyk a vstup

Nastavení položky *Jazyk a vstup* použijte k výběru jazyka pro text v telefonu a na konfiguraci klávesnice na obrazovce včetně slov přidaných do slovníku.

Rychlost kurzoru - nastavení rychlosti kurzoru.

### Zálohování a obnovení

Zálohovat moje data - nastavením této možnosti zálohujete svá nastavení a data aplikací na server Google.

Automaticky obnovit - nastavením této možnosti obnovíte své nastavení a data aplikací po přeinstalování aplikací v zařízení.

Obnovení nastavení z výroby - obnovit výchozí hodnoty výrobních nastavení a odstraní všechny své údaje.

### Datum a čas

Nastavte způsob zobrazování data a času.

### Možnosti usnadnění

Použití nastavení pro osoby s fyzickým postižením zjednodušuje provoz zařízení.

### Informace o telefonu

Prohlédněte si právní informace a zkontrolujte stav vašeho telefonu a verzi softwaru.

## Technické specifikace

Procesor	QUAD CORE 1.3 Ghz
RAM	1GB
Vnitřní paměť	8GB
Rozšíření paměti	do 32GB
Operační systém	Android 6.0
Slot na SIM kartu	DualSIM
Velikost displeje	5" HD IPS
Rozlišení	1280*720
Přední kamera	3.2 Mp
Zadní kamera	8.0 Mp
FM rádio	áno
WiFi	áno
Bluetooth	áno
Kapacita baterie	2200 mAh

## Řešení problémů

Tato kapitola zahrnuje některé problémy, se kterými se můžete setkat během používání telefonu. Některé problémy vyžadují telefonát poskytovateli služeb, ale většinu z nich odstraníte snadno i sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možné řešení
Chyba karty Micro-SIM	V telefonu není karta Micro-SIM nebo je nesprávně vložena	Ujistěte se, že jste kartu Micro-SIM vložili správně
Žádné síťové připojení/výpadek sítě	Signál je slabý nebo se nacházíte mimo síť operátora. Operátor aplikoval nové služby.	Přesuňte se k oknu nebo na volné prostranství. Podívejte si mapu pokrytí síťového operátora. Zkontrolujte, zda je karta starší než 6 až 12 měsíců. Pokud ano, vyměňte kartu Micro-SIM v nejbližší pobočce vašeho síťového operátora.
Kódy se neshodují	Pokud chcete změnit bezpečnostní kód, nový kód musíte potvrdit opakovaným zadáním. Dva kódy nesouhlasí.	Pokud kód zapomenete kontaktujte vašeho poskytovatele služeb.
Nemožné nastavit žádné aplikace	Není podporována poskytovatelem služeb nebo je nutná registrace	Obráťte se na poskytovatele služeb
Hovory nejsou k dispozici	Chyba vytáčení. Dosaženo předplacený limit poplatků	Nová síť oprávnění k přístupu. Zkontrolujte nová omezení. Obráťte se na poskytovatele služeb nebo vynulujte limit pomocí kódu PIN2.
Hovor se přeruší nebo telefon zamrzne	Přerušovaný problém se softwarem	Vyjměte baterii poté ji vložte zpět a zapněte znovu telefon.

Žádný zvuk	Vibrační režim	Zkontrolujte stav nastavení v nabídce zvuků a přesvědčte se, že není aktivní vibrační nebo tichý režim.
------------	----------------	---

Zpráva	Možné příčiny	Možné řešení
Telefon nelze zapnout	Tlačítko Zap./Vyp. bylo stisknuto příliš krátce. Baterie není nabitá. Kontakty baterie jsou zašpiněné.	Tlačítko Zap./Vyp. držte stisknuté nejméně dvě sekundy. Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji. Vyčistěte kontakty baterie.
Chyba nabíjení	Baterie není nabitá	Nabijte baterii
	Venkovní teplota je příliš vysoká nebo nízká	Ujistěte se, že telefon se nabíjí při normální teplotě
	Problém s kontakty	Zkontrolujte nabíječku a její připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty baterie a vyčistěte pokud je to nutné
	Žádné napětí	Nabíječku zapojte do jiné zásuvky
	Chybná nabíječka	Vyměňte nabíječku
	Nesprávná nabíječka	Používejte pouze originální příslušenství společnosti AKAT
	Chybná baterie	Vyměňte baterii
Číslo není povoleno	Je zapnutá funkce Pevné vytáčené číslo	Zkontrolujte nabídku Nastavení a funkci vypněte
Nelze přijmout nebo odeslat SMS a fotografie	Paměť je plná	Z vašeho telefonu vymažte některé zprávy
Soubory nelze otevřít	Nepodporovaný formát souboru	Zkontrolujte podporované formáty souborů
SD karta nefunguje	Podporuje FAT16 a FAT32 souborový systém	Zkontrolujte formát souboru SD karty s pomocí čtečky karet nebo s pomocí telefonu formátujte SD kartu





# Uživatelská příručka

---