

# AKAI

## LET32FHD3283



### ***INSTRUKCJA OBSŁUGI***

*Proszę przeczytać instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować na przyszłość*

## *Spis treści*

<i>Uwagi bezpieczeństwa</i> .....	3
<i>Schemat podłączenia</i> .....	5
<i>Pilot zdalnego sterowania</i> .....	6
<i>Wybór źródła sygnału</i> .....	7
<i>Przewodnik pierwszej instalacji</i> .....	7
<i>Opis menu ekranowego</i> .....	7
<i>Menu Kanał</i> .....	7
<i>Menu Obraz</i> .....	8
<i>Menu Dźwięk</i> .....	9
<i>Menu Czas</i> .....	10
<i>Menu Blokda</i> .....	10
<i>Tryb Hotelowy</i> .....	11
<i>Menu Opcje</i> .....	12
<i>Multimedia</i> .....	14
<i>Zdjęcia</i> .....	14
<i>Muzyka</i> .....	14
<i>Film</i> .....	15
<i>Tekst</i> .....	15
<i>Rozwiązywanie problemów</i> .....	16

## ***Uwagi bezpieczeństwa***



Ostrzeżenie: Symbol ostrzega przed wysokim napięciem wewnątrz urządzenia, które może skutkować porażeniem prądem lub odniesieniem obrażeń ciała.



Symbol informuje o istotnych operacjach i sposobie obsługi urządzenia.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie wolno demontować obudowy urządzenia. Wewnątrz nie ma elementów przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Naprawę proszę powierzyć wyspecjalizowanym pracownikom serwisu.

### ***Zasilanie***

Proszę podłączyć przewód zasilania do gniazda z uziemieniem w trakcie korzystania z urządzenia.

### ***Przewód zasilający***

Korzystaj z gniazda zasilania z certyfikatem bezpieczeństwa. Nie dziel gniazda z innymi urządzeniami o wysokim poborze prądu, co mogłoby spowodować przeciążenie gniazda, a w konsekwencji porażenie prądem lub pożar. Wtyczka zasilająca służy do odcięcia telewizora od zasilania, powinna więc być zawsze łatwo dostępna. Nie wyciągaj wtyczki mokrą ręką, aby uniknąć porażenia prądem. Odłącz zasilanie i wyjmij wtyczkę w przypadku nieprawidłowego działania sprzętu, a następnie skontaktuj się z serwisem w celu zasięgnięcia pomocy. Proszę poprowadzić przewód zasilający w taki sposób, aby nie można było na niego nastąpić lub ścisnąć. Aby odłączyć przewód, chwyć za całą wtyczkę, a następnie pociągnij. Nie ciągnij jedynie za przewód zasilający, co może spowodować jego uszkodzenie objawiające się niestabilnym zasilaniem wynikającym z przerwania wewnętrznych przewodów, jak również może dojść do porażenia prądem lub pożaru. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, proszę skontaktować się z serwisem.

### ***Wilgoć i woda / źródła ciepła***

Produkt powinien zostać zainstalowany w miejscu, gdzie nie będzie narażony na bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego, jak również z dala od źródeł ciepła: grzejniki, nagrzewnice, piec lub inne produkty wytwarzające ciepło. Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł wody: wanna, umywalka, zmywarka do naczyń, pralka lub w miejscach gdzie jest wilgotno: piwnica, basen. Nie włączaj urządzenia bezpośrednio po przeniesieniu z miejsca o niskiej temperaturze do miejsca o wysokiej temperaturze, skropliny mogą spowodować pożar, zwarcie elektryczne lub inne uszkodzenie urządzenia. Nie kładź niczego na telewizor, w tym: flakonów z cieczą lub płonących świec. W przypadku dostania się jakiegoś przedmiotu lub płynu do obudowy, należy go natychmiast odłączyć od zasilania i przekazać do sprawdzenia wykwalifikowanemu personelowi przed ponownym użyciem.

### ***Instalacja***

Nie stawiaj urządzenia na niestabilnym podłożu: trójnoga szafka lub stół, co mogłoby spowodować upadek, uszkodzenie sprzętu, bądź zranienie postronnej osoby. W przypadku instalacji na ścianie lub podwieszeniu pod sufit, proszę kierować się wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi i używać tylko sprzętu z certyfikatem bezpieczeństwa.

### ***Wentylacja***

Proszę nie zasłaniać otworów wentylacyjnych, zła wentylacja może spowodować przegrzanie podzespołów lub skrócić żywotność urządzenia. Produkt nie jest zaprojektowany do zabudowy, tak więc proszę nie instalować go w miejscach o ograniczonej przestrzeni chyba, że zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja i będzie to zgodne z uwagami zawartymi w niniejszej instrukcji.

### ***Czyszczenie***

Proszę wyjąć wtyczkę z gniazdka przed przystąpieniem do czyszczenia. Nie używaj środków chemicznych, co może spowodować powstawanie plam lub odbarwień. Do czyszczenia proszę używać wyłącznie miękkiej i suchej tkaniny.

### ***Bezpieczeństwo dzieci***

Nie pozwalaj bawić się dzieciom w pobliżu gniazda zasilania i wtyczki dla ich bezpieczeństwa, jak również korzystać z urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Dzieci nie zawsze są świadome możliwych niebezpieczeństw. Baterie od pilota mogą zagrażać życiu w przypadku ich połknięcia, proszę przechowywać je poza zasięgiem małych dzieci. W razie połknięcia, należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej. Folie z opakowania również powinny być trzymane z dala od dzieci z uwagi na ryzyko uduszenia.

### ***Przenoszenie telewizora***

Podczas przenoszenia urządzenia w inne miejsce, proszę zachować czujność i obchodzić się z nim ostrożnie. Gdy korzystamy w tym celu z wózka, proszę unikać nagłego hamowania jak również przewożenia po nierównej nawierzchni, co może spowodować upadek sprzętu lub zranienie osoby przewożącej. Nie wolno przenosić urządzenia, które pracuje lub jest w trybie czuwania.

### ***Naprawa***

Nie otwieraj plastikowej obudowy urządzenia, aby uniknąć związanych z tym niebezpieczeństw. W przypadku awarii urządzenia, należy natychmiast odłączyć wtyczkę i skontaktować się z serwisem. W przypadku upadku lub uderzenia w odbiornik plastikowa obudowa może pęknąć, proszę nie dotykać urządzenia.

### ***Wyladowania atmosferyczne***

W przypadku burzy z piorunami lub podczas dłuższej nieobecności proszę odłączyć wtyczkę i przewód antenowy od urządzenia, aby uniknąć porażenia lub uszkodzenia sprzętu.

### ***Ekran LCD***

Na ekranie może pojawić się kilka nieaktywnych pikseli, które mają wygląd nieruchomych punktów koloru niebieskiego, zielonego lub czerwonego. Proszę zauważyć, że nie wpływa to na sprawność i wydajność Państwa urządzenia.

## ***UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU***




Ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny po zakończeniu eksploatacji musi zostać zutylizowany oddzielnie. W Unii Europejskiej istnieją specjalne systemy zbierania zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych do recyklingu. Więcej informacji uzyskają Państwo w Urzędzie Miasta lub w sklepie, w którym zakupili Państwo to urządzenie.




Niniejsze oznaczenie na baterii oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

### *Schemat podłączenia*

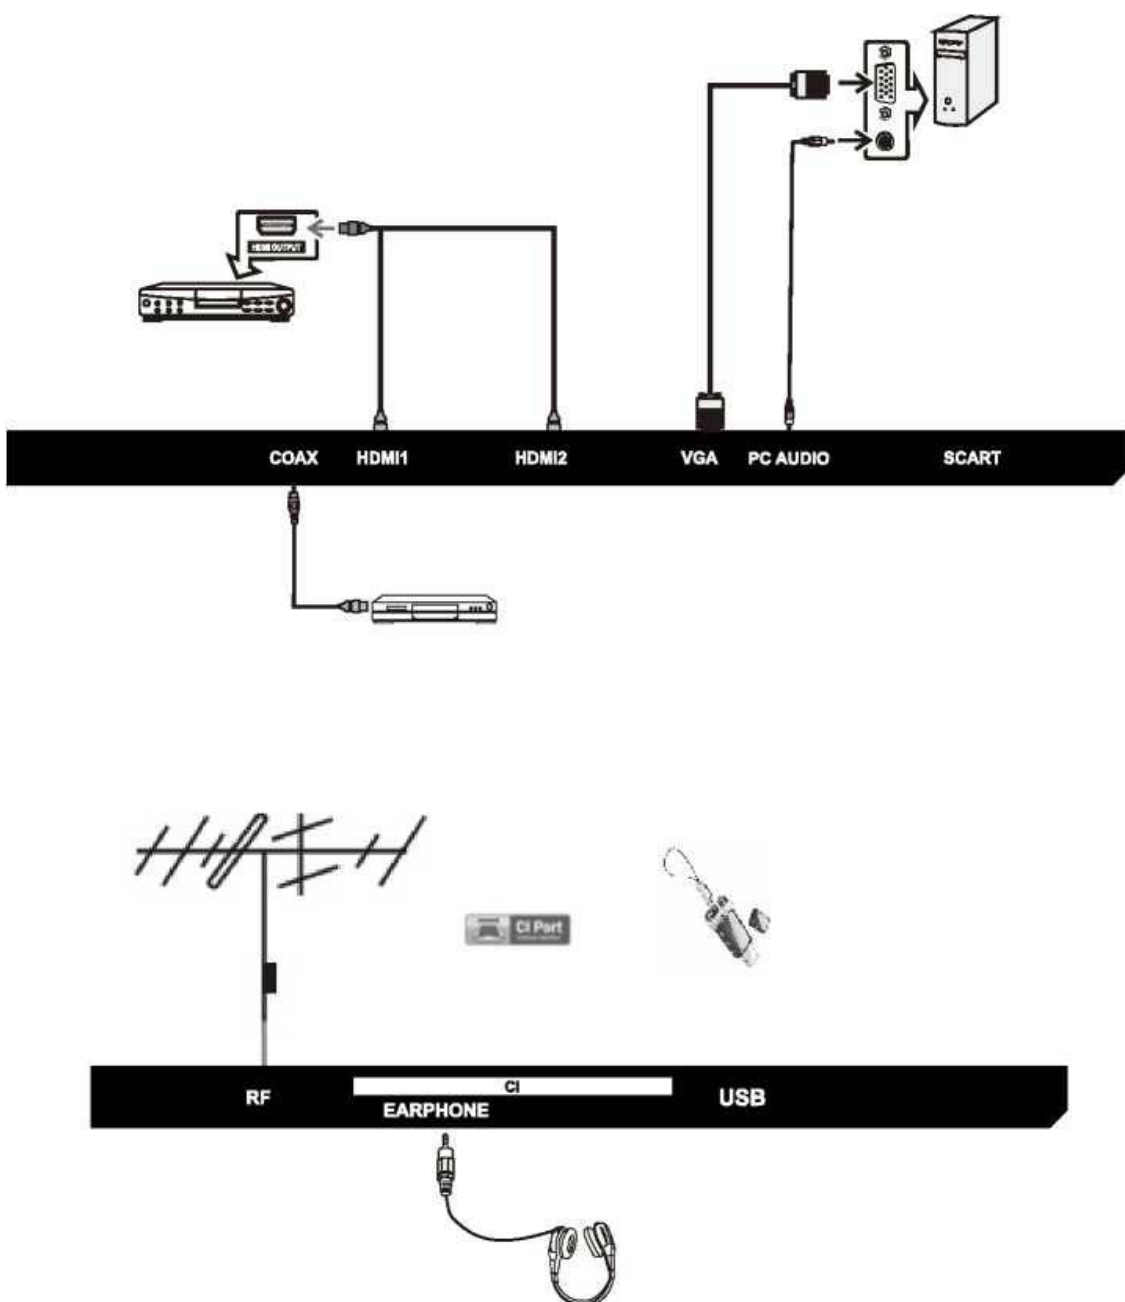

## *Pilot zdalnego sterowania*

1. Przycisk POWER – włączanie/wyłączanie TV
2. Przycisk MUTE – wyciszenie
3. Kolorowe przyciski funkcyjne
4. Przycisk TEXT – przycisk teletekstu (w trybie TV)
5. Przycisk HOLD – zatrzymanie aktualnej strony teletekstu
6. Przycisk MIX – wyświetla teletekst na tle obrazu TV
7. Przycisk SUBPAGE – wyświetla podstronę teletekstu
8. Przycisk INDEX – wyświetla główną stronę teletekstu
9. Przycisk SIZE – zmiana rozmiaru obrazu teletekstu
10. Przycisk REVEAL – odsłania ukryty tekst teletekstu
11. Przycisk FAV – wyświetla listę ulubionych programów
12. Przycisk SOURCE – wybór źródła sygnału
13. Przycisk AUTO – wybór automatycznej konfiguracji (w trybie PC-RGB)
14. Przycisk EPG – elektroniczny przewodnik programowy
15. Przycisk REC – przycisk nagrywania
16. Przycisk P.M – wybór trybu obrazu
17. Przycisk S.M – wybór trybu dźwięku
18. Przyciski kierunkowe w lewo/prawo/góra/dół
19. Przycisk ENTER – zatwierdzenie wyboru
20. Przycisk MENU – włączenie/wyłączenie menu TV
21. Przycisk EXIT – wyjście z menu ekranowego
22. Przycisk VOL +/- - zmiana poziomu dźwięku
23. Przycisk INFO – wyświetla informacje o programie
24. Przycisk SLEEP – automatyczny wyłącznik czasowy
25. Przycisk CH +/- - zmiana kanału
26. Przyciski numeryczne 0-9
27. Przycisk -/-- - zmiana liczby cyfr kanału
28. Przycisk pętli – powrót do poprzedniego kanału

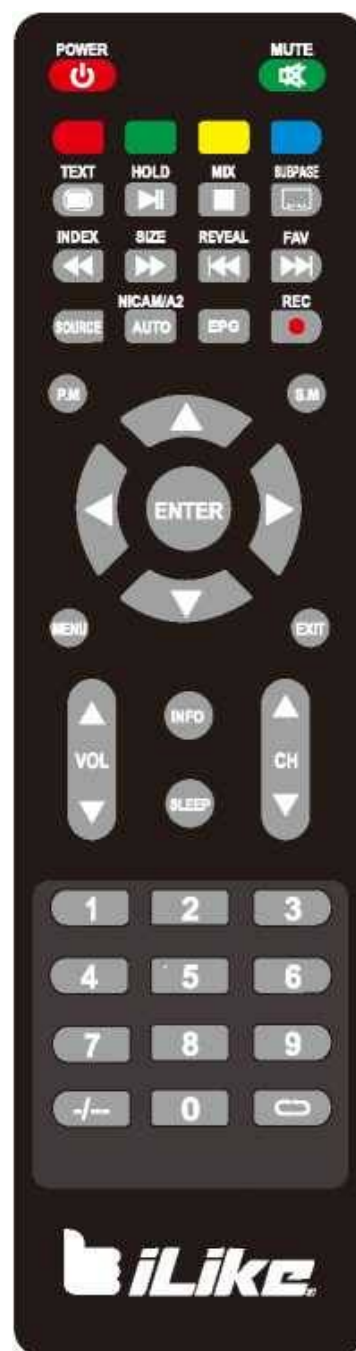

## Wybór źródła sygnału

Naciśnij przycisk SOURCE, aby wyświetlić menu z listą możliwych do wyboru źródeł sygnału. Przyciskami ▲/▼ dokonaj wyboru i zatwierdź przyciskiem ENTER.



## Przewodnik pierwszej instalacji

Podłącz przewód antenowy do gniazda RF w telewizorze.

### Wybór języka

Przyciskami ◀/▶ wybierz język menu ekranowego.

### Wybór kraju

Przyciskami ▲/▼ rozwiń menu z listą krajów.

Przyciskami ◀/▶ wybierz kraj.

### Automatyczne strojenie

W pierwszej kolejności nastąpi strojenie kanałów ATV. Naciśnij Menu i ◀, aby przerwać. Następnie rozpocznie się strojenie kanałów DTV. Naciśnij Menu i ◀, aby przerwać.

## Opis menu ekranowego

### MENU KANAŁ

Naciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić okno głównego menu.

Naciśnij przycisk ◀/▶, aby wybrać menu Kanał.

1. Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję menu, którą chcesz ustawić.
2. Przyciskiem ENTER zatwierdź wybór.
3. Naciśnij przycisk Menu, aby wrócić do poprzedniego menu.





## Edycja programów


Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Edycja programów i naciśnij ENTER, aby wejść w menu.

Trzy kolorowe przyciski służą do edycji programów.

Przyciskami ▲/▼ podświetl wybrany kanał:

- czerwony przycisk usunie program z listy,
- żółty przycisk przesunie program na liście,
- niebieski przycisk włączy pomijanie programu (program będzie automatycznie pomijany przy zmianie kanałów przyciskiem CH+/-).

Przycisk FAV pozwala dodawać lub usuwać programy z listy ulubionych.

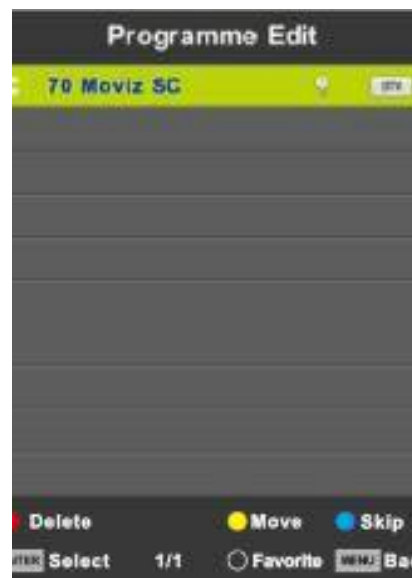


## MENU OBRAZ

Naciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić okno głównego menu.

Naciśnij przycisk ◀/▶, aby wybrać menu Obraz.

1. Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję menu, którą chcesz ustawić.
2. Przyciskiem ENTER zatwierdź wybór.
3. Naciśnij przycisk Menu, aby zapisać zmianę i wrócić do poprzedniego menu.

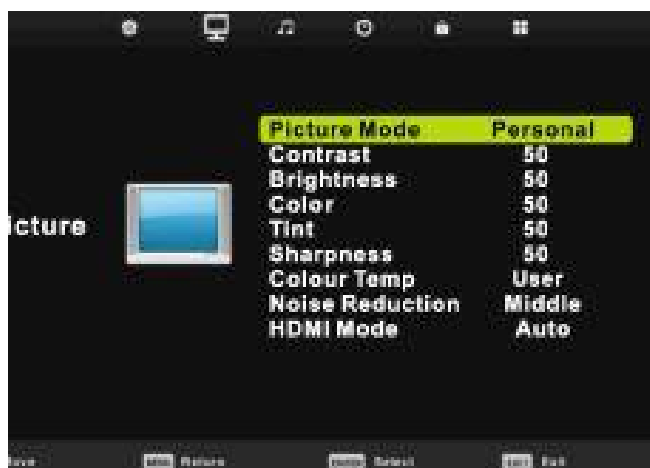

## Tryb obrazu

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Tryb obrazu i naciśnij ENTER, aby wejść w menu.

W oknie menu można dokonać zmiany pomiędzy trybami: Dynamiczny, Standard, Łagodny, Osobisty. Przycisk P.M pozwala na bezpośredni dostęp do trybu ustawień obrazu.

## Ustawianie opcji Kontrast/ Jasność/ Kolor/ Odcień/ Ostrość

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję menu, a następnie ◀/▶ wybierz wybraną wartość.

Kontrast – ustawienie intensywności wyświetlanego obrazu, poziom cieni jest niezmienny.

Jasność – dostosowuje wyjściowy poziom jasności całego obrazu, wpływa na poziom czerni.

Kolor – dostosowuje nasycenie koloru w zależności od własnych preferencji.

Odcień – ustawienie kompensacji koloru w systemie NTSC.

Ostrość – dostosowuje poziom wyświetlanych szczegółów obrazu.

## Temperatura koloru

Opcja zmienia ogólną charakterystykę wyświetlanego obrazu.

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Temperatura koloru i naciśnij ENTER, aby wejść w menu. Przyciskami ◀/▶ wybierz dostępne opcje (Użytkownik, Chłodny, Średni, Ciepły).



## **Redukcja szumów**

Opcja filtruje i usuwa zakłócenia obrazu, wpływając na poprawę jego jakości.

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Redukcja zakłóceń i naciśnij ENTER, aby wejść w menu.

## ***MENU DŹWIĘK***

Naciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić okno głównego menu.

Naciśnij przycisk ◀/▶, aby wybrać menu Dźwięk.

1. Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję menu, którą chcesz ustawić.
2. Przyciskiem ENTER zatwierdź wybór.
3. Naciśnij raz jeszcze ENTER, aby zapisać zmianę i wrócić do poprzedniego menu.

### **Tryb dźwięku**

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Tryb dźwięku i naciśnij ENTER, aby wejść w menu. Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję menu. W oknie menu można dokonać zmiany pomiędzy trybami: Standard, Muzyka, Film, Sport, Osobisty. Przycisk S.M pozwala na bezpośredni dostęp do trybu ustawień dźwięku.

Standard – ustawienie zbalansowanego dźwięku we wszystkich środowiskach.

Muzyka – zachowuje oryginalne brzmienie dźwięku, zalecana dla programów muzycznych.

Film – zwiększa poziom basów i tonów wysokich, zapewniając bogate wrażenia dźwiękowe.

Sport – wzmacnia wokale dla programów sportowych.

Osobisty – wybierz, aby dostosować ustawienia dźwięku do własnych preferencji.

Uwaga: basy i tony wysokie dostępne są jedynie w trybie Osobisty.

### **Balans**

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję menu i naciśnij ◀/▶, aby ustawić.

### **Automatyczna głośność**

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję menu i naciśnij ◀/▶, aby włączyć/wyłączyć funkcję.

### **Narracja**

Audiodeskrypcja dla osób niewidomych z opisem słownym informacji wizualnych wyświetlanych na ekranie, do obsługi wymaga kodu źródłowego.

### **Tryb SPDIF**

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję menu i naciśnij ▶, aby ustawić (Wył./PCM/Auto).

Uwaga:

Balans ustawia poziom dźwięku wyjściowego z obu głośników niezależnie od siebie.

Automatyczna głośność ustawia dźwięk na tym samym poziomie dla różnych kanałów.

## MENU CZAS

Naciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić okno głównego menu.  
Naciśnij przycisk ◀/▶, aby wybrać menu Czas.

1. Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję menu, którą chcesz ustawić.
2. Przyciskiem ENTER zatwierdź wybór.
3. Naciśnij raz jeszcze ENTER, aby zapisać zmianę i wrócić do poprzedniego menu.

### Strefa czasowa

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Strefa czasowa i naciśnij ENTER, aby wejść w menu.

Przyciskami ▲/▼/◀/▶ wybierz strefę czasową.

### Wyłącznik czasowy

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Wyłącznik czasowy i naciśnij ENTER, aby wejść w menu. Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję menu (dostępne opcje Wył., 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min).

### Automatyczne czuwanie

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Automatyczne czuwanie i naciśnij ENTER, aby wejść w menu. Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję menu.

Uwaga: jakakolwiek czynność przy użyciu pilota resetuje czas przejścia w tryb czuwania.

### Timer OSD

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Timer OSD i naciśnij ENTER, aby wejść w menu.

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję menu.

### Czas letni


Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Czas letni i naciśnij ENTER, aby włączyć/wyłączyć.

## MENU BLOKADA

Naciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić okno głównego menu.

Naciśnij przycisk ◀/▶, aby wybrać menu Blokada.

1. Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję menu, którą chcesz ustawić.
2. Naciśnij przycisk ▶, aby ustawić.
3. Naciśnij przycisk Menu, aby wrócić do poprzedniego menu.

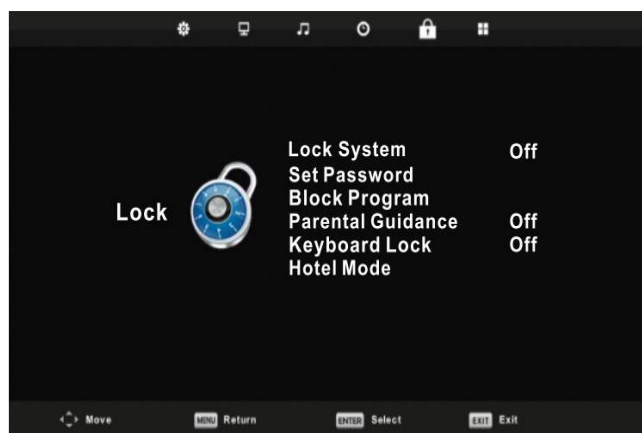

### Blokada systemu

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Blokada systemu i naciśnij ENTER, aby odblokować pozostałe 4 pozycje menu. Hasło domyślne 0000.

### Ustaw hasło

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Ustaw hasło i naciśnij ENTER, aby otworzyć okno tworzenia nowego hasła.

### Blokuj program

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Blokuj program i naciśnij ENTER, aby otworzyć okno blokady programu. Naciśnij zielony przycisk, aby zablokować/odblokować kanał.

### Ochrona rodzicielska


Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Ochrona rodzicielska i naciśnij ENTER, aby otworzyć okno, w którym można wybrać przedział wiekowy programów odpowiednich dla dzieci.

### Blokada klawiatury

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Blokada klawiatury i naciśnij ◀/▶, aby włączyć/wyłączyć. Gdy blokada jest włączona, klawiatura na obudowie jest nieaktywna.

## TRYB HOTELOWY

1. Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Tryb hotelowy.
2. Naciśnij przycisk ENTER, aby ustawić.
3. Naciśnij przycisk Menu, aby zapisać i wrócić do poprzedniego menu.

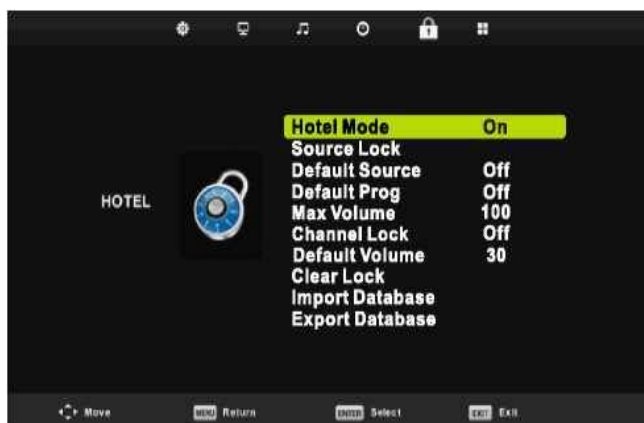

### Tryb hotelowy

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Tryb hotelowy i naciśnij ▶, aby włączyć/wyłączyć.

### Blokada źródła

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Blokada źródła i naciśnij ENTER, aby otworzyć okno menu.

### Domyśle źródło

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Domyśle źródło i naciśnij ENTER, aby otworzyć okno menu.

### Domyślny program

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Domyślny program i naciśnij ▶, aby ustawić. Pozycja możliwa do ustawienia, gdy domyślnym źródłem sygnału jest TV.

### **Maksymalna głośność**

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Maksymalna głośność i naciśnij ◀/▶, aby ustawić.

### **Blokada kanału**

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Blokada kanału i naciśnij ◀/▶, aby włączyć/wyłączyć.

### **Domyślna głośność**

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Domyślna głośność i naciśnij ▶, aby ustawić.

### **Usuń blokadę**

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Usuń blokadę i naciśnij ENTER, aby usunąć wcześniej wybraną konfigurację blokady.

## ***MENU OPCJE***

Naciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić okno głównego menu.

Naciśnij przycisk ◀/▶, aby wybrać menu Opcje.

1. Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję menu, którą chcesz ustawić.
2. Przyciskiem ENTER zatwierdź wybór.
3. Naciśnij raz jeszcze ENTER, aby zapisać zmianę i wrócić do poprzedniego menu.



### **Język**

Wybór języka menu ekranowego – domyślnie angielski. Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Język i naciśnij ▲/▼/◀/▶, aby wybrać z dostępnej listy.

### **Język teletekstu**

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Język teletekstu i naciśnij ENTER, aby otworzyć okno menu. Przyciskami ▲/▼ wybierz język teletekstu.

### **Język dźwięku**

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Język dźwięku i naciśnij ENTER, aby otworzyć okno menu. Przyciskiem ▶ wybierz pierwszy język audio. Przyciskami ▲/▼/◀/▶ wybierz język dźwięku, który chcesz ustawić.

### **Język napisów**

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Język napisów i naciśnij ENTER, aby otworzyć okno menu. Przyciskiem ▶ wybierz pierwszy język napisów. Przyciskami ▲/▼/◀/▶ wybierz język napisów, który chcesz ustawić.

### **Niedosłyszający**

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Niedosłyszający i naciśnij ENTER, aby włączyć/wyłączyć.

### **System plików PVR**

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję System plików PVR i naciśnij ENTER, aby otworzyć okno menu. Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Sprawdź system plików PVR i naciśnij ENTER, aby sprawdzić szybkość dysku USB.

### **Proporcje obrazu**

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Proporcje obrazu i naciśnij ENTER, aby otworzyć okno menu. Naciśnij przycisk, aby wybrać proporcje obrazu (dostępne opcje Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2).

### **Niebieski ekran**

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Niebieski ekran i naciśnij ENTER, aby włączyć/wyłączyć.

### **Przewodnik pierwszej instalacji**

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Przewodnik pierwszej instalacji i naciśnij ENTER, aby otworzyć okno menu.

### **Reset**

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Reset i naciśnij ENTER, aby otworzyć okno menu.

### **Aktualizacja oprogramowania (USB)**

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Aktualizacja oprogramowania, podłącz zewnętrzny dysk USB do gniazda USB i naciśnij ENTER, aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia.

### **HDMI CEC**

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję HDMI CEC i naciśnij ENTER, aby otworzyć okno menu.

### **Tryb energetyczny**

Przyciskami ▲/▼ wybierz pozycję Tryb energii i naciśnij ENTER, aby otworzyć okno menu. Przyciskami ◀/▶ wybierz pomiędzy trybem sklepowym i domowym.

## *Multimedia*

Uwaga: aby móc skorzystać z funkcji multimedialnych, konieczne jest uprzednie podłączenie zewnętrznego dysku USB i wybranie źródła sygnału USB. Przyciskami ▲/▼ wybierz USB w menu Źródło i naciśnij ENTER, aby zatwierdzić wybór.

Przyciskami ◀/▶ wybierz pozycję w menu Multimedia i naciśnij ENTER, aby wejść.

## *ZDJĘCIA*

Przyciskami ◀/▶ wybierz pozycję Zdjęcia i naciśnij ENTER, aby wejść.  
Naciśnij EXIT, aby powrócić do poprzedniego menu lub opuścić menu.



Przyciskami ◀/▶ wybierz plik, który chcesz zobaczyć i naciśnij przycisk MEDIA, aby wyświetlić go na ekranie. Obraz zostanie podświetlony w centralnej części ekranu, a na prawo od niego związana z nim informacja.

## *MUZYKA*

Przyciskami ◀/▶ wybierz pozycję Muzyka i naciśnij ENTER, aby wejść.  
Naciśnij EXIT, aby powrócić do poprzedniego menu lub opuścić menu.



Przyciskami ◀/▶ wybierz plik, który chcesz odsłuchać i naciśnij ENTER, aby go odtworzyć.  
Naciśnij przycisk, aby powrócić do poprzedniego menu.

## FILM

Przyciskami ◀/▶ wybierz pozycję Film i naciśnij ENTER, aby wejść.  
Naciśnij EXIT, aby powrócić do poprzedniego menu lub opuścić menu.



Przyciskami ◀/▶ wybierz plik, który chcesz odtworzyć i naciśnij MEDIA, aby rozpocząć odtwarzanie. Naciśnij przycisk DISPLAY, aby aktywować dolny pasek nawigacyjny i naciśnij ENTER, aby korzystać z jego funkcji.

## TEKST

Przyciskami ◀/▶ wybierz pozycję Tekst i naciśnij ENTER, aby wejść.  
Naciśnij EXIT, aby powrócić do poprzedniego menu lub opuścić menu.



Przyciskami ◀/▶ wybierz plik, który chcesz otworzyć i naciśnij ENTER, aby wyświetlić go na ekranie.



## Rozwiązywanie problemów

W przypadku napotkania problemów w działaniu urządzenia, proszę w pierwszej kolejności zapoznać się z poniższą listą zawierającą możliwą przyczynę i proponowane rozwiązanie. Większość usterek jest efektem nieprawidłowej konfiguracji urządzenia, a nie rzeczywistej awarii. Jeśli pomimo zastosowania poniższych wskazówek problem w dalszym ciągu pozostanie nierozwiązany, proszę skontaktować się z Serwisem Gwarancyjnym.

Przyczyna	Rozwiązanie
Brak zasilania	Sprawdź podłączenie przewodu sieciowego i gniazdo zasilania. Wyjmij wtyczkę przewodu, podłącz ponownie do gniazda po minucie i uruchom TV.
Brak obrazu	Sprawdź podłączenie anteny. Możliwy problem z sygnałem z jednego z nadajników, spróbuj zestroić z innym dostępnym. Ustaw kontrast i jasność w opcjach menu.
Dobry obraz, brak dźwięku	Zwiększ poziom dźwięku. Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyciszony przyciskiem MUTE na pilocie. Sprawdź ustawienia dźwięku w opcjach menu. W przypadku podłączenia urządzeń zewnętrznych, sprawdź ich ustawienia poziomu dźwięku. W przypadku korzystania z wejść AV, Component, sprawdź prawidłowość podłączenia przewodów. W przypadku korzystania z przejściówki DVI/HDMI, konieczne jest podłączenie osobnego przewodu audio. Upewnij się, że nie podłączono słuchawek do gniazda słuchawkowego.
Dobry dźwięk, nieprawidłowe kolory lub brak obrazu	Sprawdź podłączenie anteny i instalację antenową. W przypadku korzystania z wejścia Component, sprawdź sposób podłączenia przewodów.
Brak reakcji na pilot	Sprawdź stan baterii w pilocie, wymień na nowe. Wyczyść okienko nadajnika na pilocie. Dystans pomiędzy pilotem oraz TV nie powinien przekraczać 8m. pod kątem gwarantującym odbiór sygnału i niezakłóconym przeszkodami.
Obraz migocze przy sygnale VGA	Sprawdź rozdzielczość wyświetlanego obrazu, czy nie jest zbyt duża.
Poziome pasy przy sygnale VGA	Sprawdź odchylenie fazy, ustaw ją zgodnie z pozycją obrazu.
Kolorowe piksele na ekranie	Pomimo zastosowania matrycy LED wysokiej jakości o sprawności 99,99%, mogą pojawić się czarne lub kolorowe piksele świecące w kolorze czerwonym, niebieskim lub zielonym. Jest to efekt przynależny matrycom LED i nie jest traktowany jako jego wada.
Zakłócenia obrazu	Efekt zakłóceń elektrycznych wytwarzanych przez samochody, suszarki, spawarki i inne urządzenia. Elektryczne zakłócenia atmosferyczne, jak błyskawice. Instalując inne urządzenia, proszę zachować odstęp pomiędzy nimi oraz TV. Sprawdź instalację antenową i jej podłączenie. Poprowadź antenę z dala od kabli zasilających i połączeniowych.
Po automatycznym strojeniu dostępne są tylko niektóre kanały	Sprawdź, czy nadajnik DVB-T pokrywa sygnałem miejsce instalacji TV. Zestraj ponownie lub zainstaluj ręcznie brakujące kanały.

	Sprawdź, czy korzystasz z odpowiedniego typu anteny.
Brak możliwości wyboru kanałów	Sprawdź, czy kanały nie są blokowane w ustawieniach menu.
Brak odtwarzania USB	Sprawdź podłączenie zewnętrznego nośnika USB. Dysk nie został sformatowany. Upewnij się, że dysk jest kompatybilny i zapisane na nim pliki multimedialne zawierają obsługiwany format.
Nieprawidłowy obraz, kropki, pikselizacja	Kompresja sygnału wideo może powodować zakłócenia, szczególnie w przypadku szybko pojawiających się obrazów, np. zawodów sportowych, filmów akcji.
Nieprawidłowy dźwięk z głośników	Sprawdź podłączenie przewodów. Upewnij się, że przewód wideo nie został wpięty do wejścia audio. Słaba jakość sygnału może powodować zakłócenia dźwięku.
TV wyłącza się automatycznie	Sprawdź, czy funkcja automatycznego wyłączenia jest włączona w ustawieniach menu. Sprawdź, czy wyłącznik czasowy jest włączony. W przypadku braku sygnału wejściowego przez ok. 10 min., telewizor automatycznie się wyłączy. W przypadku podłączenia do PC, sprawdź ustawienia zasilania w komputerze. Upewnij się, że wtyczka przewodu sieciowego jest prawidłowo podłączona do gniazda zasilania.
TV włącza się automatycznie	Sprawdź, czy w ustawieniach TV jest włączona opcja automatycznego włączenia.
Brak obrazu na pełnym ekranie	Czarne paski po bokach ekranu będą widoczne podczas transmisji audycji w standardzie SD (4:3). Czarne paski na górze i dole ekranu będą widoczne, jeśli film wykorzystuje inne proporcje obrazu niż TV. Ustaw proporcje obrazu na urządzeniu zewnętrznym lub TV na pełnym ekranie