

Használati útmutató

**AKAI PHA-2880**

**AKAT AKAI-ATD DEVELOPING KFT**



**akai-atd.com**



# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

## A termék kezelése és karbantartása

A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

### **FIGYELEM!**

**Előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást.**

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult csatlakozóaljzatot.

Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt.

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt.

Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá nedves kézzel.

Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel.

Vihar közben ne használja a készüléket.

## Hatékony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefont érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi berendezések közelében.

Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzsebben vagy mellényzsebben.

A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.

Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.

**Közlekedésbiztonság** Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.

Teljes figyelme fordítsa a vezetésre.

Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.

A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.

Ha gépkocsiját légsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.

Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

## A halláskárosodás megelőzése

A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét állítsa ésszerű szintre.

Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.

MEGJEGYZÉS: A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és hangnyomás halláskárosodást okozhat.

## Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

## Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

## Robbanásveszélyes területek

Ne használja a telefont benzinkúton.

Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.

Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

## Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.

A személyzet engedélye nélkül a földön ne használja.

## Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelésük esetén fulladást okozhatnak.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

## Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

## Az akkumulátor használata és karbantartása

Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.

Csak AKAI akkumulátorokat és töltőket használjon. Az AKAI töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.

Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.

Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.

Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.

A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után tölts fel újra az akkumulátort.

A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas

páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában. Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja a teljesítményét.

Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.

Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.

Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos AKAI márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.

A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzattól, miután a telefon teljesen feltöltődött.

Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.

Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használatához



## A régi készülék leselejtezése

- 1 A terméken látható áthúzott, kerek szeméttároló azt jelzi, hogy a termék a 2002/96/EK EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2 A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 3 Régi eszközeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



## Használt akkumulátorok leselejtezése


- 1 A termék akkumulátorán látható áthúzott, kerek szeméttároló azt jelzi, hogy az akkumulátor a 2006/66/EK EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2 A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
- 3 A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 4 Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
- 5 Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a területi önkormányzathoz vagy a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



# Általános tudnivalók

Kérjük, hogy a telefon használatba vétele előtt olvassa el!

## A készülék megjelenése

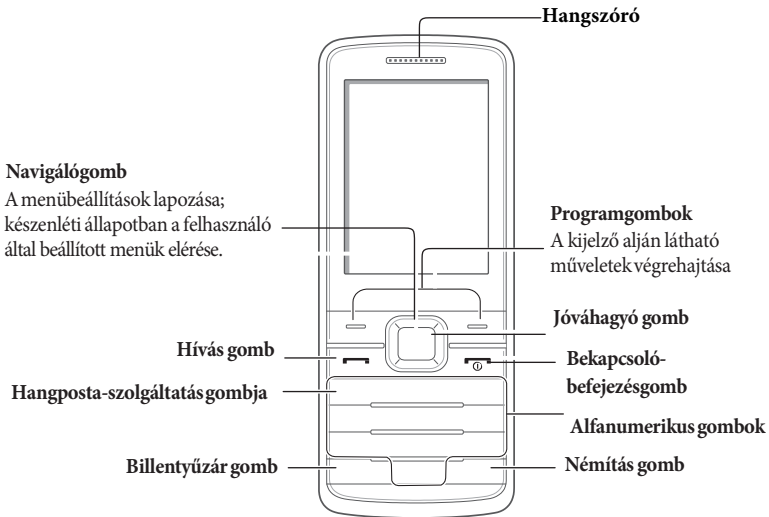

### SIM kártya és akkumulátor behelyezése

Vegye le a hátlapot, helyezze be a SIM kártyát/kártyákat a megfelelő foglalatba, csúsztassa be az akkumulátort és pattintsa a helyére. Figyeljen arra, hogy a csatlakozók jó helyre kerüljenek.


### Memóriakártya behelyezése

A memóriakártya behelyezéséhez távolítsa el az akkumulátort. Helyezze a kártyát a helyére. A készülék automatikusan felismeri a memóriakártyát.

### Telefon ki és bekapcsolása, hívás indítása

A telefon be vagy kikapcsolásához nyomja meg hosszan a

Hívás indításához válassza ki a nevet a telefonkönyvben és nyomja meg

Hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

### Segélykérő hívások

A telefon bekapcsolása után (ha nincs benne Sim kártya) segélykérő hívás indítható, amennyiben van elérhető hálózat. Ez az információ LCD kijelzőn meg is jelenik SOS hívás gomb formájában.

### Hangerő szabályozás hívás közben

A hangerő csökkentését vagy növelését telefonhívás közben tudja változtatni.

Nyomja meg hívás közben a menü gombot, majd válassza ki a hangszabályozó lehetőséget, ahol beállíthatja a kívánt hangerőt.

### Menü

A középső jóváhagyó gomb megnyomásával megnyithatja a menüt. A navigálógomb megnyomásával navigálhat az elérhető funkciók között.

#### 1. Hívásnaplók

- Nem fogadott hívások menüpont megnyitásához nyomja meg a jóváhagyó gombot. A jobb oldali navigáló gomb segítségével megnézheti, melyik hívásokat szalasztotta el, tárcsázta, fogadta, vagy utasította el. A vissza gomb segítségével visszaléphet a menüpontok közé.
- A hívott számok menüpontjában az előbbihez hasonlóan megnézheti, mely számokat hívta korábban.
- A fogadott hívások menüpontban megnézheti a a korábban fogadott beszélgetéseket.
- A visszautasított hívások menüpontban megnézheti, mely hívásokat utasított el.
- Az összes törlés menüpont kiválasztásával törölheti az előző pontokban felsorolt hívás listáit.
- A hívásmérők menüpontban megnézheti a bejövő és kimenő hívásainak időtartamát. A visszaállítás gomb megnyomásával lenullázhatja adatait.
- GPRS számláló megmutatja azt az adatmennyiséget, amelyet GPRS kapcsolat alkalmával használt. A visszaállítás gomb megnyomásával lenullázhatja a mért adatokat.

#### 2. Kapcsolatok

A kapcsolatok menüpontban menthet el telefonszámokat. Válassza ki a a kapcsolatok menüpontot és nyomja meg a jóváhagy gombot. Új kapcsolat beviteléhez az opciók menüponban válassza ki az "új" lehetőséget.

Válassza ki, hogy a telefon memóriájába, a SIM1-re, vagy SIM2-re szeretné menteni a telefonszámot.

1. Ikon változtatása: választás kép albumból, új kép rögzítése, vagy alaplétezetett ikon választása
2. Név megadása numerikus gombok segítségével. Utolsó karakter törlése a jobb oldali program gomb megnyomásával lehetséges. Szóközt a "0" gomb megnyomásával tehet, míg speciális karaktereket az "1"-es gomb megnyomásával választhat.
3. Mobil: telefonszám megadása
4. Besorolatlan opció választásával besorolhatja a telefonszámot valamelyik csoportba: család, barát, üzleti, osztálytárs.  
Végezetül az elment gomb megnyomásával mentse el telefonkapcsolatát.  
Hívás kezdeményezéséhez válassza ki a kívánt személyt a telefonkapcsolatok közül, és nyomja meg a zöld hívás gombot.  
Lépjen ki a menüből, ha a numerikus gombok segítségével szeretne tárcsázni.

### 3. Internet

Internet használatához menjen az internet menüpontban, és a jóváhagy gomb megnyomásával lépjen be. Internet használatához GPRS adatforgalomra van szükség.

Figyelem! GPRS adatforgalom során felmerülő költségekkel kapcsolatban érdeklődjön szolgáltatójánál. Interneten való böngészéshez adjon meg URL címet. A továbbiakban megadhat könyvjelzőket, megtekintheti az előzményeket, vagy offline módban elérhető oldalakon böngészhet.

### 4. Multimédia

Hang, kép, videó formátumú tartalmak készítéséhez helyezzen be memóriakártyát.

- **Kép:** képeket készíthet és nézhet meg. Az opciók menüpontban beállíthatja a felbontást, képminőséget

**DV:** videó készítése

**Videó:** videók megtekintése

**FM rádió**

**Felvevő:** hangfelvételek készítésére alkalmas funkció

## 5. Üzenet

- Üzenet írása: új SMS vagy MMS
- Bejövő üzenetek megtekintése
- Postázandó üzenetek a megírt, de még el nem küldött üzenetek
- Piszkozatok a be nem fejezett üzenetek. Folytathatja korábban elmentett üzeneteit, majd továbbíthatja a címzettnek
- Elküldött elemek megtekintése
- Biztonságos beérkezett üzenetek: jelszóval levédheti üzeneteit
- Sablonok: előre megírt sablon üzeneteket adhat meg

## 6. Alkalmazások

- Naptár
- Ébresztő
- Torch: zseblámpa. Torch on: zseblámpa bekapcsolása, Torch off: zseblámpa kikapcsolása
- Számológép
- Bluetooth

## 7. Időtöltés

Játékok, szórakoztató programok

## 8. Fájllista

Memóriakártya tartalmát itt tekintheti meg.

## 9. Beállítások

- Hívásbeállítások
- Telefonbeállítások
- Egyéb beállítások
- Biztonsági beállítások
- Kapcsolat beállítások

## **10. Profilok**

- Normál: a telefon hangjelzéssel és rezgő üzemmóddal működik
- Csendes mód: a telefon nem ad ki hangjelzéseket.
- Vibrál: a telefon csak rezgő üzemmódban van, hangjelzést nem ad ki
- Beltéri funkció
- Szabadtéri funkció

## **11. Kamera**

Fényképek, videó fájlok készítése. Figyelem! Külső memóriakártya behelyezése szükséges. Az opciók menüben választhat:

- Képnéző: képek megtekintése
- DV-mód: videók készítése
- Effektek beállítása
- Kontraszt beállítása
- Fényerő beállítása
- Fehéregyensúly beállítása
- Beállítások

## **12. Audió**

Zenét játszhat le. Zene kiválasztásához az opciók menüben válassza ki a zenei lista vagy a hozzáad menüpontot. Ha csengőhangként szeretné beállítani, válassza ki a beállítás csengőhangként opciót.

A zenék véletlenszerű lejátszásához válassza ki a vél.lej. menüpontot. Ha egy zeneszámot többször szeretne meghallgatni egymás után, válassza az ismételt opciót. A beáll. menüpontban hangminőségi beállításokat állíthat be. Hangerőt a felső és alsó navigáló gombokkal emelheti vagy csökkentheti. A következő, vagy az előző zeneszám meghallgatásához nyomja meg a jobb vagy baloldali navigáló gombot.

# Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomta meg a be-/kikapcsoló gombot.  Az akkumulátor nincs feltöltve.  Az akkumulátor érintkezőit szennyeződés borítja.	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot. Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót. Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit.
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.	Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten tölt-e.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást. Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, és szükség esetén tisztítsa meg azokat.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Cserélje ki a töltőt.
	A töltő nem megfelelő	Csak eredeti AKAI tartozékokat használjon.
Hibás akkumulátor	Cserélje ki az akkumulátort.	
Nincs hang	Rezgő mód	Ellenőrizze a hangmenü állapotát, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.
Nem lehet SMS-t és képet küldeni/fogadni.	A memória megtelt	Töröljön üzeneteket a telefonról.
A fájlok nem nyílnak meg	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a fájlformátumot. Lehet, hogy nem támogatott.
Az SD kártya nem működik	A FAT16 és FAT32 fájlrendszer támogatott.	Ellenőrizze az SD kártya fájlrendszerét a kártyaolvasó segítségével, vagy a telefon segítségével formázza meg az SD kártyát.