


Návod na použitie

**AKAI PHA-2880**

**AKAT AKAI-ATD DEVELOPING KFT**

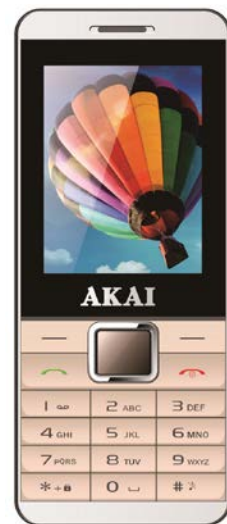

**akai-atd.com**



## Starostlivosť o telefon a jeho údržba

Niektoré časti tohto návodu sa nemusia vzťahovať na váš telefon v závislosti od softvéru telefónu alebo vášho poskytovateľa služieb. Všetky informácie v tomto dokumente môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

## VAROVANIE!.

### **Zabráňte úrazu elektrickým prúdom, požiar a výbuch.**

Nepoužívajte poškodený napájací kábel, napájací konektor alebo uvoľnené elektrické zásuvky

Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokkými rukami, a neodpojte zo zásuvky tahaním za kábla. Neohýbajte alebo poškodte napájací kábel. Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu. Neskratujte batériu alebo nabíjačku. Zabráňte pádu telefónu alebo baterie na zem. Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model zariadenia  
V búrke nepoužívajte zariadenie.

## Efektívna prevádzka telefónu

### Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrečka.

Mobilné telefóny môžu rušiť aj

niektoré načúvacie aparáty

Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.

Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch.

Je to dôležité najmä v okolí cestných komunikácií.

## Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete. Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke. Venujte šoférovaniu plnú pozornosť. Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.

Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

## Ochrana pred poškodením sluchu

Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej hlasitosti.

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaci vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.

**POZNÁMKA:** Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel môžu spôsobiť stratu sluchu

## Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej, ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť.

Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

## Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože.

Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

## Prostredie s rizikom výbuchu

Telefón nepoužívajte na čerpacích staniaciach..

Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.

Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón alebo jeho príslušenstvo.

## V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.

Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

## Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí.

Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

## Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od vášho mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

## Informácie o batérii a údržba

Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybití.

Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.

Používajte len batérie a nabíjačky značky AKAI. Nabíjačky AKAI sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie. Nerozoberajte a neskratujte batériu a neskratujte ju.

Udržujte čisto, zlaté kontakty telefónu

Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon.. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov. Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť. Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.

Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon. V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.

Ak je potrebná výmena batérie, zanešte ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti .

Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.

Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobcu, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok. Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar





# Pokyny na bezpečné a účinné používanie



## Likvidácia starého prístroja

- 1 Na produkte zobrazený symbol prečiarknutého odpadkového koša znamená, že výrobok podlieha smernici EU 2002/96 / ES.
- 2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3 Správnu likvidáciu starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.



## Likvidácia použitých batérií


- 1 Zobrazený symbol prečiarknutého odpadkového koša na batérií výrobku znamená, že batéria podlieha smernici EU 2006/66 / EC
- 2 Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
- 3 Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.
- 4 Správnu likvidáciu starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí
- 5 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií alebo akumulátorov získate na miestnom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo v obchode, kde ste produkt kúpili

## Všeobecné informácie

Pred použitím telefónu si prečítajte tieto pokyny!

## Vzhľad zariadenia

Reproduktor

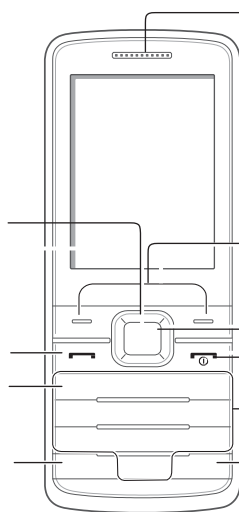

Programové tlačidlo

Na vykonávanie operácií uvedených v dolnej časti displeja

Tlačidlo schválenia

Tlačidlo zapnutia/  
ukončenia

Alfanumerické  
tlačidlá

Tlačidlo stlmenia

Navigačné tlačidlo

Listovanie v ponuke nastavenia;  
prístup k užívateľom nastavené  
menu v pohotovostnom režime

Tlačidlo volania

Tlačidlo Služba hlasovej  
schránky

Tlačidlo uzamknutia

### Vloženie SIM karty a batérie

Odstráňte zadný kryt, vložte SIM kartu / karty do príslušného slotu, vložte batériu a zatlačte na miesto. Uistite sa, že zlaté kontakty sú umiestnené na správnom mieste.


### Vloženie pamäťovej karty

Na vloženie pamäťovej karty, odstráňte bateriu. Vložte kartu na miesto. Prístroj automaticky detekuje kartu.

### Zapnutie a vypnutie telefónu, uskutočnenie hovoru

K zapnutiu a vypnutiu telefónu stlačte dlho tlačidlo

Ak chcete volať, vyberte meno z telefónneho zoznamu a stlačte tlačidlo volania

Ak chcete ukončiť hovor, stlačte  tlačidlo.

### Tiesňové volania

Po zapnutí telefónu (ak nemáte v nej SIM kartu) sa dajú zahájiť tiesňového volania, ak máte k dispozícii mobilnú sieť. Táto informácia sa zobrazí na LCD displayi vo forme tlačidla SOS volania

### Nastavenie hlasitosti hovoru počas volania

Znížiť alebo zvýšiť hlasitosť je možné počas hovoru.

Počas hovoru, stlačte tlačidlo menu a vyberte možnosť ovládanie hlasitosti, kde si môžete nastaviť požadovanú hlasitosť..

### Menu telefonu

Stlačením tlačidla schválenia uprostred otvoríte menu telefonu. S pomocou navigačného tlačidla viete navigovať medzi dostupnými funkciami.

#### 1. Protokoly hovorov

- Zmeškané hovory : pre otvorenie položky zmeškané hovory stlačte tlačidlo schválenia. S navigačným tlačidlom na pravej strane si viete, pozrieť, ktoré hovory ste zmeskali, vytočili, prijali alebo odmietli s tlačidlom späť sa vrátite do menu.
- V menu volaných čísiel, viete pozrieť ktoré čísla ste volali, podobne ako hore písané
- V menu prijatých hovorov, viete pozrieť ktoré hovory ste prijali.
- V menu odmietnutých hovorov, viete pozrieť ktoré hovory ste odmietli.
- V menu meranie hovorov viete pozrieť trvanie volaných a prijatých hovorov. Stlačením tlačidla obnovenie viete vynulovať dáta.
- Počítadlo GPRS ukazuje množstvo dát, ktoré ste s GPRS spojením použili. Stlačením tlačidla obnovenie viete vynulovať dáta.

#### 2. Kontakty

V menu kontakty viete uložiť telefónne čísla. Vyberte si menu kontakty a stlačte tlačidlo schválenia. Na pridanie nového kontaktu, v menu vyberte "nové" možnosti. Vyberte si či chcete kontakt (tel.číslo) uložiť do telefónnej pamäti či na SIM1 alebo SIM2.

1. Výmena ikony: výber z albumu, zaznamenať novú fotku alebo vybrať ikonu v predvolenom nastavení
2. Zadanie mena s pomocou numerických tlačidiel. Vymazanie posledného znaku, je možné s tlačением programového tlačidla na pravej strane. Medzeru dáte stlačením „0” tlačidla. Kým špeciálne znaky si vyberiete stlačením tlačidla „1”
3. Mobil: zadanie telefónneho čísla
4. Výberom opcie nekategorizované, viete kategorizovať telefónne číslo do ktorejkoľvek skupiny:rodina,priatelia,pracovné,spolužiaci

Nakoniec stlačením tlačidla uložiť, viete váš kontakt uložiť do telefónu. Na začatie hovoru vyberte osobu z telefónneho kontaktu ktorej chcete zavolať a stlačte zelené tlačidlo volanie. Vystúpte z menu, keď chcete vytočiť telefónne číslo s pomocou numerickej klávesnice.

### 3. Internet

Na použitie internetu choďte do menu internet, a stlačením tlačidla schváliť vstúpte. Na používanie internetu potrebujete dátové služby. Pozor! Na využívanie dátových služieb, sa môžu vzťahovať dodatočné poplatky. Za informáciu sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb. Na prehľadávanie internetu zadajte URL adresu. Viete zadať záložky, pozrieť históriu, alebo prechádzať stránky v offline režime.

### 4. Multimedia

Na vytvorenie zvukového,obrazového, video formátového obsahu vložte pamäťovú kartu.

- **Foto:**vytvorenie a prezeranie fotiek. V menu opcie nastavíte rezolúciu,kvalitu obrazu.

**DV:** vytvorenie videozáznamu

**Video:** prezeranie videí

**FM rádio**

**Hlasový záznamík:** funkcia na nahrávanie hlasových záznamov

## **5. Správy**

- Písanie správy: nová SMS alebo MMS
- Prezeranie prijatých správ
- Správa na zaslanie, napísané ale neodoslané správy.
- Koncept na nedokončené správy. Viete pokračovať uložené nedokončené správy a poslať na adresáta.
- Prezeranie poslaných správ
- Bezpečné prijaté správy: s heslom viete chrániť vaše správy
- Rýchla správa: viete zadať dopredu napísané správy

## **6. Aplikácie**

- Kalendár
- Budík
- Torch: baterka. Torch on: zapnutie baterky, Torch off: vypnutie baterky
- Kalkulačka
- Bluetooth

## **7. Zábava**

Hry, zábavné programy

## **8. Zoznam súborov**

Tu viete pozrieť obsah pamäťovej karty.

## **9. Nastavenia**

- Nastavenia volania
- Nastavenie telefónu
- Ostatné nastavenia
- Bezpečnostné nastavenia
- Nastavenie pripojenia

## **10. Profily**

- Normálny režim: na telefóne fungujú zvuky aj vibrovanie
- Tichý režim: telefón nevydáva zvuky
- Vibrovanie: telefón len vibruje a nevydáva zvuky
- Vnútorne funkcie
- Vonkajšie funkcie

## **11. Kamera**

Fotenie a natáčanie videa a na vytvorenie zložiek. Pozor! Potrebujete použiť pamäťovú kartu. Volby:

- Prehľad fotiek: prezeranie fotiek
- DV režim: natáčanie videa
- Nastavenie efektov
- Nastavenie kontrastov
- Nastavenie jasů
- Nastavenia vyváženia bielej
- Nastavenia

## **12. Audio**

Na prehrávanie hudby. Na výber hudby zvolte v menu hudby zoznam alebo pridať menu. Pre nastavenie ako zvonenie zvolte opciu voľbu zvonenia. Pre náhodné prehrávanie hudby zvolte voľbu náhodné prehrávanie. Pre vypočutie tej istej skladby viac krát za sebou zvolte voľbu opakovania. V nastaveniach si môžete nastaviť kvalitu zvuku. Pre zosilnenie a zníženie zvuku použite horný a dolný navigačné tlačidlo. Na prehrávanie predchádzajúcej alebo nasledujúcej skladby potlačte pravé alebo ľavé tlačidlo.



## Riešenie problémov

Odkaz	Možné príčiny	Možné riešenia
Nedá sa zapnúť telefón	<p>Nebol dostatočne dlho stlačené tlačidlo zapnutia/vypnutia</p> <p>Batéria nie je nabitá</p> <p>Kontakty na batérii sú znečistené</p>	<p>Aspoň 2 sekundy držte stlačené tlačidlo zapnutia/vypnutia. Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania.</p> <p>Očistite kontakty na batérii.</p>
Chyba nabíjania	Batéria nie je nabitá	Nabite batériu.
	Vonkajšia teplota je moc vysoká alebo moc nízka	Skontrolujte či nabijate pri normálnej teplote.
	Chyba pri kontakte.	Skontrolujte nabíjačku a koncovku nabíjačky. Skontrolujte kontakty na nabíjačke a prípadne ich očistite.
	Do telefónu nejde prúd	Zapojte nabíjačku do inej zástrčky.
	Chybná je nabíjačka	Vymente nabíjačku.
	Nabíjačka nie je vhodná	Používajte iba originálne AKAI príslušenstvo.
	Chybná je batéria	Vymente batériu.
Nie je zvuk	Režim vibrovania	Skontrolujte nastavenia a presvedčte sa či telefón nie je nastavený na tichý alebo vibračný režim.
Nedá sa poslať či prijať SMS správa a fotka.	Preplnená pamäť	Vymažte správy z telefónu.
Súbor sa nedá otvoriť	Nepodporuje formát súboru.	Skontrolujte formát súboru. možno nie sú podporené.
SD karta nefunguje	Podporuje FAT16 a FAT32 súborový systém.	Skontrolujte formát súboru SD karty s pomocou čítačky kariet, alebo s pomocou telefónu formátujte SD kartu.