


AKAI RM-2180 AM/FM RADIO

NÁVOD K POUŽITÍ

Prosím, vytáhnout anténu, pokud je příjem je nedostatečný

Kanál zobrazovací frekvence jednotka


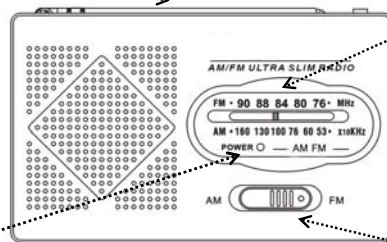


indikátor napájení

AM / FM vyberte potáhnout páku směrem doleva nebo doprava

DC vstupní jednotka

spínací frekvence



Odstraňte kryt a vložte dvě AA baterií. volitelný

Nastavení hlasitosti nahoru nebo dolů.

Pomocí této karty v případě, že životní prostředí je matoucí