


AKAI RM-2180 AM/FM RÁDIÓ

Használati útmutató

Kérjük, húzza ki az antennát ha a vétel nem megfelelő

Csatorna frekvencia kijelző egység


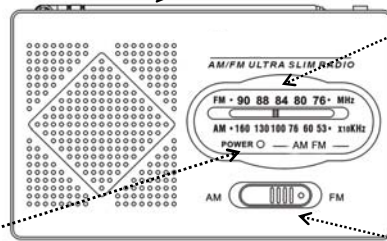


Bekapcsolást jelző lámpa

AM/FM kiválasztásához húzza balra vagy jobbra a kart

DC bemeneti egység

Frekvencia váltás



Vegye le a hátlapot, majd tegyen be 2 AA elemet.
Külön megvásárolható

Hangerő beállítása le vagy fel.

Használja ezt a fület, ha a környezet zavaró