


AKAI RM-2180 AM/FM RADIO

Instrukcja obsługi

Proszę wyciągnąć antenę, jeśli jego jakość jest niewystarczająca

Zespół kanału obrazowania częstotliwości


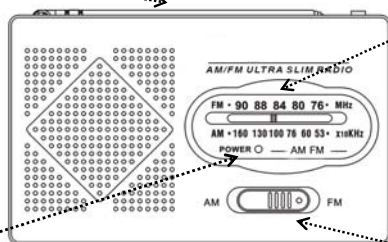


wskaźnik zasilania

AM / FM wybrać pociągnij dźwignię w lewo lub w prawo

Urządzenie wejściowe DC

częstotliwość przełączania



Zdejmij pokrywę i włóż dwie baterie AA. fakultatywny

Regulacja głośności w górę lub w dół.

Korzystanie z tej karty, jeśli środowisko jest mylące