


# AKAI RM-2180 AM/FM RADIO

## NÁVOD K POUŽITIU

Prosím, vytiahnuť anténu, ak je príjem je nedostatočný

Kanáľ zobrazovacie frekvencie jednotka


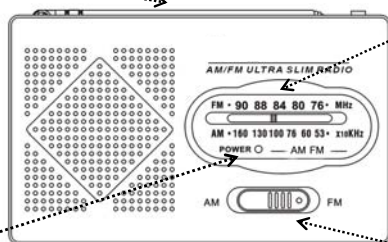


Indikátor napájania

AM / FM vyberte potiahnite páčku smerom doľava alebo doprava

DC vstupná jednotka

spínacia frekvencia



Odstráňte kryt a vložte dve AA batérie. voliteľný

Nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Pomocou tejto karty v prípade, že životné prostredie je mäťúce