


AKAI

Tuner HD DVB-T2

STB-2380

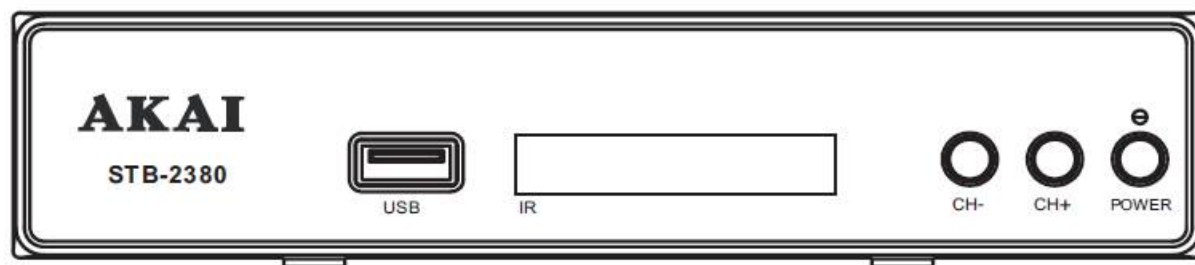

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Spis treści

Utylizacja zużytego sprzętu.....	4
Uwagi bezpieczeństwa.....	4
Opis urządzenia.....	6
Widok z przodu.....	6
Widok z tyłu.....	7
Pilot zdalnego sterowania.....	7
Schemat podłączenia.....	8
Podłączanie anteny.....	8
Podłączanie telewizora.....	8
Złącze HDMI.....	8
Złącze SCART.....	9
Przewodnik pierwszej instalacji.....	10
Opis funkcji menu.....	10
1. Program.....	10
1.1 Edycja programów.....	11
1.1.1 Tworzenie listy ulubionych.....	11
1.1.2 Usuwanie kanałów z listy ulubionych.....	11
1.1.3 Oglądanie ulubionych kanałów.....	11
1.1.4 Usuwanie kanałów.....	11
1.1.5 Pomijanie kanałów.....	11
1.1.6 Anulowanie pomijania.....	11
1.1.7 Przesuwanie kanałów.....	11
1.1.8 Blokada kanałów.....	12
1.2 Elektroniczny Przewodnik Programowy (EPG).....	12
1.3 Sortowanie.....	12
1.4 Logiczna numeracja kanałów (LCN).....	12
2. Obraz.....	12
2.1 Proporcje obrazu.....	13
2.2 Rozdzielczość.....	13
2.3 Format TV.....	13
2.4 Wyjście wideo.....	13
3. Wyszukiwanie kanałów.....	13
3.1 Automatyczne wyszukiwanie.....	13
3.2 Ręczne wyszukiwanie.....	14
3.3 Kraj.....	14
3.4 Zasilanie anteny.....	14
4. Czas.....	14
4.1 Przesunięcie czasu.....	15
4.2 Region.....	15
4.3 Strefa czasowa.....	15
4.4 Uśpienie.....	15
4.5 Zasilanie.....	15
5. Opcje.....	15
5.1 Język menu ekranowego.....	15
5.2 Język napisów.....	15
5.3 Język dźwięku.....	16
5.4 Dźwięk cyfrowy.....	16
6. System.....	16

6.1 Kontrola rodzicielska.....	16
6.2 Ustawianie hasła	16
6.3 Przywracanie ustawień fabrycznych.....	16
6.4 Informacje	16
6.5 Aktualizacja oprogramowania	16
7. USB.....	17
7.1 Multimedia.....	17
7.1.1 Konfiguracja zdjęć.....	17
7.1.2 Konfiguracja filmów.....	17
7.1.3 Specyfikacja napisów	17
7.1.4 Tło napisów.....	17
7.1.5 Kolor czcionki napisów	17
Rozwiązywanie problemów.....	18
Specyfikacja techniczna.....	19

Utylizacja zużytego sprzętu



Ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny po zakończeniu eksploatacji musi zostać zutylizowany oddzielnie. W Unii Europejskiej istnieją specjalne systemy zbierania zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych do recyklingu. Więcej informacji uzyskają Państwo w Urzędzie Miasta lub w sklepie, w którym zakupili Państwo to urządzenie.



Niniejsze oznaczenie na baterii oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii

Uwagi bezpieczeństwa

Ostrzeżenia, przestrogi i uwagi

Czytając niniejszą instrukcję, proszę zwrócić szczególną uwagę na poniższe symbole, wskazujące na ryzyko wystąpienia zagrożeń.

- **Ostrzeżenie**
Wskazuje sytuacje, w których może dojść do poważnych obrażeń ciała.
- **Przeostroga**
Wskazuje sytuacje, w których może dojść do uszkodzenia sprzętu.
- **Uwaga**
Wskazuje ważne informacje i użyteczne porady dotyczące użytkowania sprzętu.

Objaśnienie symboli graficznych



Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie wolno demontować pokrywy ani tylnej części urządzenia. Wewnątrz obudowy nie ma elementów przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Naprawę proszę powierzyć wyspecjalizowanym pracownikom serwisu.



Ostrzeżenie: Symbol ostrzega przed wysokim napięciem wewnątrz urządzenia, które może skutkować porażeniem prądem lub odniesieniem obrażeń ciała.



Uwaga: Symbol informuje o istotnych operacjach i sposobie obsługi urządzenia.

Odbiornik został zaprojektowany zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa. Proszę uważnie przeczytać poniższe uwagi bezpieczeństwa.

1. Zasilanie

Proszę podłączyć urządzenie wyłącznie do źródła zasilania zgodnego z opisem na tabliczce znamionowej. Jeśli nie są Państwo pewni, jakie zasilanie występuje w Państwa domu, proszę zasięgnąć informacji u dostawcy energii elektrycznej. Proszę wyjąć wtyczkę z gniazdka przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji.

2. Podłączanie anteny

Proszę odłączyć urządzenie od zasilania przed podłączeniem lub odłączeniem anteny, aby zapobiec jej uszkodzeniu.

3. Podłączanie telewizora

Proszę odłączyć urządzenie od zasilania przed podłączeniem lub odłączeniem od telewizora, co może skutkować jego uszkodzeniem.

4. Przeciążenie

Nie przeciążaj gniazdka, listwy zasilającej lub zasilacza zbyt wieloma urządzeniami, co może być powodem wybuchu pożaru lub porażenia prądem.

5. Płyny

Produkt nie powinien być wystawiony na działanie jakichkolwiek substancji płynnych, jak również nie wolno stawiać na nim przedmiotów wypełnionych cieczą.

6. Czyszczenie

Wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego przed przystąpieniem do czyszczenia. Użyj wilgotnej ściereczki (nie używać rozpuszczalników) do wytarcie kurzu.

7. Wentylacja

- Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych u góry urządzenia, ma to na celu zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji powietrza.
- Nie stawiaj urządzenia na miękkich elementach wyposażenia lub dywanie.
- Nie stawiaj innych urządzeń elektronicznych na górnej pokrywie.

8. Osprzęt

Nie korzystaj z nieautoryzowanego osprzętu, co może być niebezpieczne lub spowodować uszkodzenie urządzenia.

9. Uziemienie

Podłączony przewód antenowy powinien być uziemiony.

10. Przedmioty obce

Nie wkładaj żadnych przedmiotów do środka przez otwory w obudowie, które mogą wejść w kontakt z elementami będącymi pod napięciem, co może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

11. Lokalizacja

- Ustaw urządzenie wewnątrz pomieszczenia tak, aby nie było wystawione na działanie promieni słonecznych lub deszczu.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, jak grzejniki czy nagrzewnice.
- Upewnij się, że zachowana jest odległość min. 10cm od innych urządzeń podatnych na zakłócenia elektromagnetyczne, jak telewizor czy magnetowid.
- Nie blokuj otworów w obudowie żadnymi przedmiotami i nie kładź produktu na łóżku, sofie, dywanie, itp.
- W przypadku umieszczenia produktu na półce lub regale, proszę zapewnić odpowiednio dużo miejsca dla prawidłowej wentylacji oraz przeprowadzić montaż zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie kładź urządzenia na niestabilnej powierzchni, np. wózek, stojak, statyw, wspornik lub stół, skąd mógłby spaść. Upadający produkt może spowodować poważne obrażenia ciała u dziecka lub osoby dorosłej, jak również ulec uszkodzeniu.

12. Burza z piorunami lub bezczynność

Wyjmij wtyczkę z gniazdka i odłącz przewód antenowy podczas burzy z piorunami lub gdy urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy okres czasu. Zabezpieczy to produkt na wypadek uszkodzeń spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami w sieci elektrycznej.

13. Wymiana części

Jeśli konieczna jest wymiana części upewnij się, że serwisant użył części zamiennych określonych przez producenta lub posiadających te same właściwości, co części oryginalne. Zastosowanie niewłaściwych zamienników może być źródłem dodatkowych uszkodzeń.

Pamiętaj, aby wtyczka urządzenia była łatwo dostępna.


Opis urządzenia

W tym rozdziale znajdują Państwo szczegółowe informacje dotyczące produktu oraz pilota.

Widok z przodu

1. Przycisk POWER – naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć zasilanie.
2. Przycisk MENU – wyświetla okno menu.
3. Przycisk OK – wybór menu lub zatwierdzenie wybranej operacji. Powoduje również wyświetlenie listy kanałów w trakcie oglądania programu.
4. Przycisk CH+/CH- – zmiana kanału telewizyjnego lub radiowego.
5. Przycisk VOL+/VOL- – zmiana poziomu dźwięku.
6. Dioda LED – zaświeci się na czerwono w trybie czuwania, natomiast na zielono w trybie pracy.
7. Wyświetlacz LED – wyświetla aktualny numer kanału.
8. Port USB bok – służy do aktualizacji oprogramowania lub odtwarzania multimedialnych plików.

Widok z tyłu

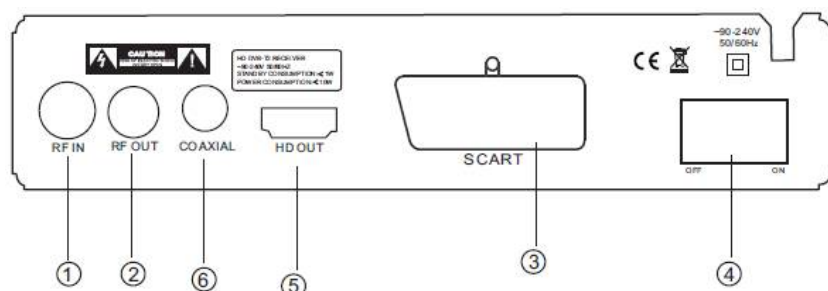

1. RF IN – wejście anteny zewnętrznej.
2. RF OUT – wyjście podłączane do wejścia telewizora przewodem antenowym.
3. Gniazdo SCART – należy połączyć z gniazdem w telewizorze przewodem SCART.
4. Przycisk ON/OFF – włączanie/wyłączanie zasilania.
5. Złącze HDMI – należy połączyć ze złączem w telewizorze przewodem HDMI.
6. COAXIAL S/PDIF – cyfrowe wyjście dźwięku.

Pilot zdalnego sterowania

1. Przycisk POWER – włączenie/wyłączenie
2. Przycisk SUB-T – włączanie napisów
3. Przycisk LANG – wybór języka
4. Przycisk MUTE – wyciszenie dźwięku
5. Przycisk EPG – elektroniczny przewodnik programowy
6. Przycisk GOTO – ustawienie czasu odtwarzania
7. Przycisk TTX – teletekst
8. Przycisk REPEAT – funkcja powtarzania
9. Przycisk PAGE+/PAGE- – poprzednia/następna strona
10. Przycisk MENU – wyświetlanie menu lub powrót do poprzedniego okna menu
11. Przycisk EXIT – wyjście z menu
12. Przycisk CH+/CH- – poprzedni/następny kanał lub kursor w górę/dół w oknie menu
13. Przycisk VOL+/VOL- – zmiana poziomu dźwięku lub kursor w lewo/prawo w oknie menu
14. Przycisk OK – zatwierdzenie wyboru
15. Przycisk FAV – lista ulubionych
16. Przycisk TV/RADIO – przełączanie TV/RADIO
17. Przycisk RECALL – powrót do wcześniej wybranego kanału
18. Przycisk INFO – informacja o aktualnym programie
19. Przyciski numeryczne 0-9 – bezpośredni wybór programów
20. Przycisk REV- szybkie przewijanie do tyłu
21. Przycisk FWD – szybkie przewijanie do przodu
22. Przycisk PREV – przejście do poprzedniego utworu
23. Przycisk NEXT – przejście do następnego utworu
24. Przycisk PLAY – odtwarzanie
25. Przycisk PAUSE – wstrzymanie odtwarzania
26. Przycisk STOP – zatrzymanie odtwarzania
27. Przycisk REC – nagrywanie programów
28. Przyciski kolorowe – wykorzystywane zgodnie z ich funkcją w trybie teletekstu lub menu




Schemat podłączenia

Ten rozdział objaśnia metody podłączenia odbiornika do telewizora w celu uzyskania jak najlepszej jakości sygnału. Urządzenie wyposażono w różne złącza, dzięki którym można podłączyć również inne urządzenia. Proszę wybrać optymalną metodę, w zależności od posiadanego przez Państwa sprzętu.

Uwaga: W przypadku napotkania problemów z konfiguracją tunera, proszę skontaktować się ze sprzedawcą

Podłączanie anteny


Proszę podłączyć antenę do złącza RF IN jak na poniższej ilustracji.

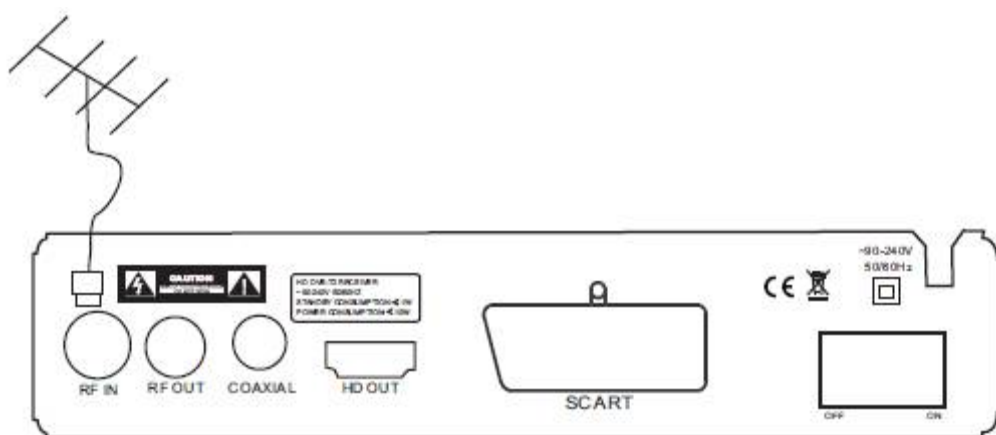

Podłączanie telewizora


Złącze HDMI

Ten typ połączenia gwarantuje najwyższą jakość sygnału cyfrowego. Połącz tuner z telewizorem wykorzystując do tego celu przewód HDMI jak na poniższej ilustracji.

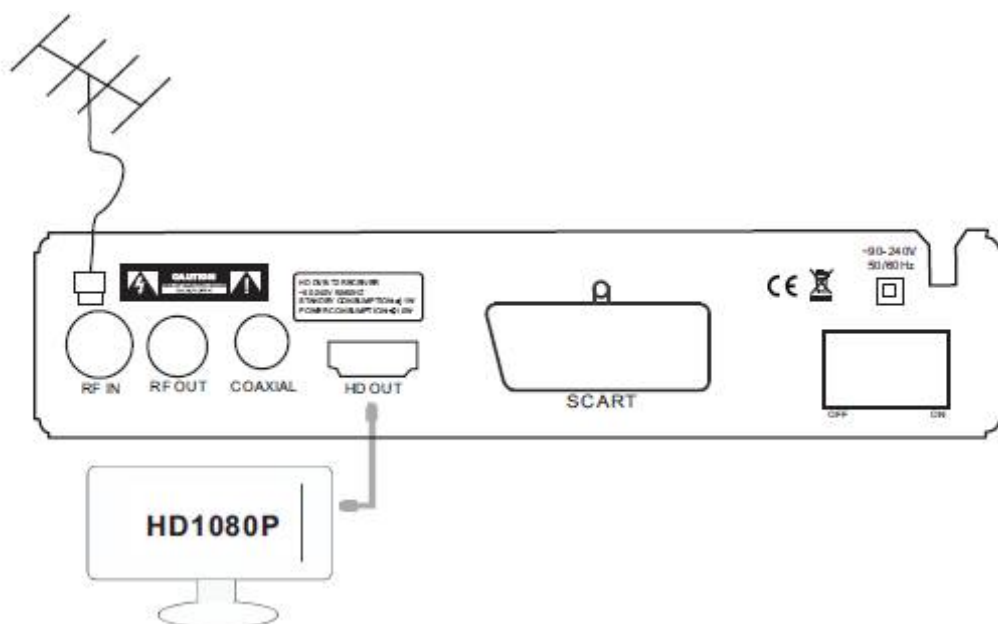

Złącze SCART

Ten typ połączenia oferuje gorszą jakość sygnału niż w poprzednio opisanym punkcie. Połącz tuner z telewizorem wykorzystując do tego celu przewód SCART jak na poniższej ilustracji.

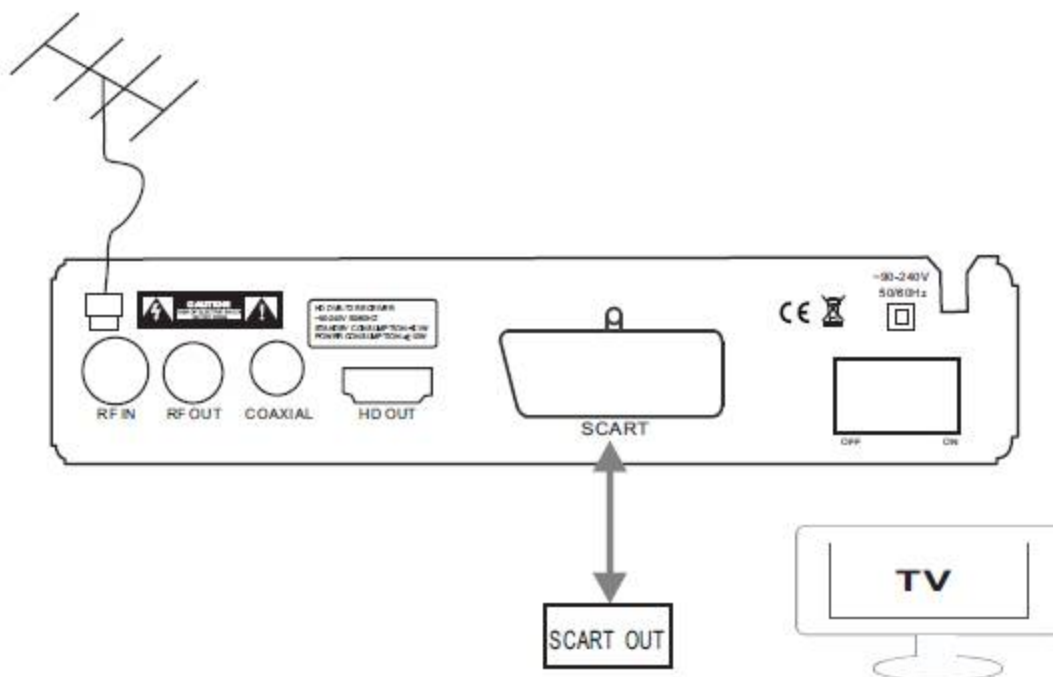

Podłączanie zasilania

1. Włącz wtyczkę przewodu zasilającego urządzenie do gniazdka elektrycznego.
2. Wciśnij przycisk zasilania znajdujący się na przednim panelu urządzenia.

Uwaga: Typ wtyczki przewodu sieciowego zależy od regionu, w którym urządzenie będzie użytkowane, wybierz odpowiednią dla swojego kraju.

Przewodnik pierwszej instalacji

Jeśli urządzenie zostało włączone po raz pierwszy lub przywrócono ustawienia domyślne, na ekranie telewizora pojawi się okno instalacyjne, które pomoże dokonać wstępnych ustawień.



1. Język menu ekranowego: kursorem w prawo lub lewo dokonujemy wyboru języka menu ekranowego.
2. Kraj: kursorem w prawo lub w lewo dokonujemy wyboru kraju, w którym urządzenie będzie użytkowane.
3. Wyszukiwanie kanałów: kursorem w prawo lub przyciskiem OK rozpoczynamy automatyczne strojenie kanałów.
4. Gdy strojenie zostanie zakończone, można rozpocząć oglądanie programów na ekranie telewizora.

Opis funkcji menu

1. Program

Aby włączyć okno menu, proszę nacisnąć przycisk MENU na pilocie i kursorami w lewo lub w prawo wybrać pozycję Program, gdzie można zarządzać dostępnymi opcjami. Kursorem w górę lub w dół wybieramy opcję menu, natomiast kursorem w prawo lub przyciskiem OK dokonujemy jej ustawienia. Przyciskiem EXIT opuszczamy menu.



1.1 Edycja programów

Aby dokonać zmian w ustawieniach programu (blokada, pomiń, ulubione, przesun, usuń), należy wejść w menu Edycja programów, co wymaga wpisania hasła – domyślnie „000000”. Hasłem głównym jest „888888”.



1.1.1 Tworzenie listy ulubionych

Możesz utworzyć krótką listę ulubionych programów telewizyjnych lub radiowych, do których będziesz mieć bardzo łatwy dostęp.

1. Wybierz kanał, a następnie naciśnij przycisk FAV. Pojawi się symbol w kształcie serca, a sam kanał zostanie oznaczony jako ulubiony.
2. Powtórz poprzedni krok dla kolejnych ulubionych kanałów.
3. Aby zatwierdzić i wyjść z menu wybierz przycisk EXIT na pilocie.

1.1.2 Usuwanie kanałów z listy ulubionych

Wybierz ulubiony kanał i naciśnij przycisk FAV na pilocie, aby usunąć z listy ulubionych.

1.1.3 Oglądanie ulubionych kanałów

1. Naciśnij przycisk FAV na pilocie, na ekranie pojawi się lista ulubionych kanałów.
2. Kursorem w górę lub w dół poruszasz się po liście ulubionych kanałów.
3. Naciśnij OK, aby rozpocząć oglądanie wybranego kanału.

1.1.4 Usuwanie kanałów

1. Wybierz kanał i naciśnij niebieski przycisk. Na ekranie pojawi się informacja z ostrzeżeniem dla wybranej operacji. Naciśnij OK, aby zatwierdzić wybór.
2. Powtórz powyższy krok, aby usunąć więcej dostępnych programów.

1.1.5 Pomijanie kanałów

1. Wybierz kanał i naciśnij zielony przycisk. Na ekranie pojawi się symbol pomijania, a sam kanał zostanie oznaczony jako pomijany.
2. Powtórz powyższy krok, aby pomijać więcej kanałów.
3. Aby zatwierdzić i wyjść z menu wybierz przycisk EXIT na pilocie.

1.1.6 Anulowanie pomijania

Wybierz pomijany kanał i naciśnij zielony przycisk na pilocie, aby anulować pomijanie.

1.1.7 Przesuwanie kanałów

1. Wybierz kanał, który chcesz przesunąć w inne miejsce i naciśnij czerwony przycisk.

2. Kursorem w górę lub w dół wybierz nową pozycję dla kanału.
3. Naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić.
4. Powtórz powyższe kroki, aby przenieść więcej kanałów.

1.1.8 Blokada kanałów

Można zablokować wybrany kanał telewizyjny, powodując brak możliwości jego oglądania na ekranie TV.

1. Wybierz kanał i naciśnij żółty przycisk. Na ekranie pojawi się symbol blokady, a sam kanał zostanie oznaczony jako blokowany.
2. Powtórz powyższy krok, aby blokować więcej kanałów.
3. Aby zatwierdzić i wyjść z menu wybierz przycisk EXIT na pilocie.
4. Naciśnij żółty przycisk, aby anulować blokowanie kanałów.
5. Aby móc oglądać blokowane kanały, należy wpisać domyślne hasło blokady „000000” lub ostatnio ustawione hasło.

1.2 Elektroniczny Przewodnik Programowy (EPG)

Przewodnik programowy wyświetlany jest na ekranie TV i pozwala zapoznać się z planem emisji programów dla wybranego kanału z wyprzedzeniem do siedmiu dni. Naciśnij przycisk EPG na pilocie, aby uzyskać dostęp do funkcji. Kursorem w górę lub w dół możesz wybrać program. Jeśli wyświetlana treść zajmuje więcej niż jedną stronę, niebieskim przyciskiem przechodzisz na górę strony, natomiast żółtym na jej dół.

1.3 Sortowanie

Sortowanie kanałów może odbywać się w następującej kolejności:

- a. LCN: zgodnie z numeracją operatora,
- b. nazwa usługi: w kolejności alfabetycznej,
- c. ID usługi: według stacji,
- d. ONID: według ONID (oryginalny identyfikator sieci).

1.4 Logiczna numeracja kanałów (LCN)

Włączanie lub wyłączanie funkcji LCN.

2. Obraz

Aby włączyć okno menu, proszę nacisnąć przycisk MENU na pilocie i kursorami w lewo lub w prawo wybrać pozycję Obraz, gdzie można zarządzać dostępnymi opcjami. Kursorem w górę lub w dół wybieramy opcję menu, natomiast kursorem w prawo lub przyciskiem OK dokonujemy jej ustawienia. Przyciskiem EXIT opuszczamy menu.



2.1 Proporcje obrazu

Proszę dokonać zmian celem jak najlepszego dopasowania proporcji wyświetlanego obrazu, dostępne opcje: 4:3, 16:9, Auto.

2.2 Rozdzielczość

Proszę dokonać zmian celem jak najlepszego dopasowania rozdzielczości wyświetlanego obrazu:

- a. [480p]: dla systemu NTSC,
- b. [576p]: dla systemu PAL,
- c. [720p]: dla systemu NTSC lub PAL,
- d. [1080i]: dla systemu NTSC lub PAL,
- e. [1080p50Hz]: dla systemu NTSC lub PAL.

2.3 Format TV

Jeśli obraz nie jest wyświetlany prawidłowo, proszę dokonać zmian poniższych ustawień:

- a. [NTSC]: dla systemu NTSC,
- b. [PAL]: dla systemu PAL.

2.4 Wyjście wideo

Proszę wybrać wyjściowy sygnał wideo.

3. Wyszukiwanie kanałów

Aby włączyć okno menu, proszę nacisnąć przycisk MENU na pilocie i kursorami w lewo lub w prawo wybrać pozycję Wyszukiwanie kanałów, gdzie można zarządzać dostępnymi opcjami. Kursorem w górę lub w dół wybieramy opcję menu, natomiast kursorem w prawo lub przyciskiem OK dokonujemy jej ustawienia. Przyciskiem EXIT opuszczamy menu.



3.1 Automatyczne wyszukiwanie

Po wybraniu tej funkcji nastąpi automatyczne strojenie kanałów i po pełnym przeskanowaniu zapisanie ich w pamięci urządzenia. Wcześniej zapisane kanały i ustawienia zostaną utracone.

1. Wybierz Automatyczne wyszukiwanie i zatwierdź kursorem w prawo lub przyciskiem OK.
2. Aby anulować wyszukiwanie naciśnij EXIT. Wszystkie znalezione dotychczas kanały zostaną zapisane w pamięci urządzenia.



3.2 Ręczne wyszukiwanie

Opcja pozwala wyszukać nowe kanały bez usuwania aktualnej listy programów i ustawień.

1. Wybierz Ręczne wyszukiwanie i zatwierdź kursorem w prawo lub przyciskiem OK. Na ekranie pojawi się okno wyszukiwania.



2. Kursorem w prawo lub w lewo wybierz częstotliwość kanału.
 3. Naciśnij OK, aby rozpocząć strojenie.
- Jeśli kanał zostanie odnaleziony, zostanie zapisany i dodany do listy kanałów. Jeśli nie odnaleziono kanału, nastąpi powrót do głównego okna menu.

3.3 Kraj

Proszę wybrać kraj, w którym urządzenie jest używane.

3.4 Zasilanie anteny

Funkcja umożliwia włączenie zasilania podłączonej anteny zewnętrznej.

4. Czas

Aby włączyć okno menu, proszę nacisnąć przycisk MENU na pilocie i kursorami w lewo lub w prawo wybrać pozycję Czas, gdzie można zarządzać dostępnymi opcjami. Kursorem w górę lub w dół wybieramy opcję menu, natomiast kursorem w prawo lub przyciskiem OK dokonujemy jej ustawienia. Przyciskiem EXIT opuszczamy menu.



4.1 Przesunięcie czasu

Proszę wybrać automatyczne lub ręczne uwzględnienie różnicy czasu GMT.

4.2 Region

Wybierz region, jeśli przesunięcie czasu jest ustawione na Auto.

4.3 Strefa czasowa

Wybierz strefę czasową, jeśli przesunięcie czasu jest ustawione na Ręczne.

4.4 Uśpienie

Włączenie lub wyłączenie trybu uśpienia

4.5 Zasilanie

Włączenie lub wyłączenie zasilania.

5. Opcje

Aby włączyć okno menu, proszę nacisnąć przycisk MENU na pilocie i kursorami w lewo lub w prawo wybrać pozycję Opcje, gdzie można zarządzać dostępnymi opcjami. Kursorem w górę lub w dół wybieramy opcję menu, natomiast kursorem w prawo lub przyciskiem OK dokonujemy jej ustawienia. Przyciskiem EXIT opuszczamy menu.



5.1 Język menu ekranowego

Wybierz język menu ekranowego.

5.2 Język napisów

Wybierz preferowany język napisów.

5.3 Język dźwięku

Wybierz preferowany język ścieżki dźwiękowej dla oglądanych kanałów telewizyjnych. Jeśli wybrany język jest niedostępny, ustawiony zostanie domyślny język programu.

5.4 Dźwięk cyfrowy

Wybierz tryb cyfrowego wyjścia dźwięku.

6. System

Aby włączyć okno menu, proszę nacisnąć przycisk MENU na pilocie i kursorami w lewo lub w prawo wybrać pozycję System, gdzie można zarządzać dostępnymi opcjami. Kursorem w górę lub w dół wybieramy opcję menu, natomiast kursorem w prawo lub przyciskiem OK dokonujemy jej ustawienia. Przyciskiem EXIT opuszczamy menu.



6.1 Kontrola rodzicielska

Dostęp do kanałów, które nie są odpowiednie dla dzieci może zostać ograniczony. Aby zablokować wybrany kanał należy wprowadzić domyślne hasło „000000” lub utworzyć nowe.

6.2 Ustawianie hasła

Ustaw lub zmień hasło blokowanych programów. Najpierw wprowadź stare hasło lub hasło domyślne „000000”. Następnie wprowadź nowe hasło i naciśnij OK, aby potwierdzić. Na koniec naciśnij EXIT, aby wyjść z menu.

6.3 Przywracanie ustawień fabrycznych

Funkcja przywraca fabryczne ustawienia urządzenia. Po wybraniu tej opcji, proszę wprowadzić własne lub domyślne hasło „000000” i nacisnąć OK., aby zatwierdzić. Spowoduje to usunięcie wszystkich zapisanych kanałów i ustawień.

6.4 Informacje

Funkcja pozwala uzyskać informacje o urządzeniu i zainstalowanym oprogramowaniu.

6.5 Aktualizacja oprogramowania

Jeśli włączono funkcję, urządzenie będzie samodzielnie poszukiwać aktualizacji o wyznaczonym czasie.

1. Czas rozpoczęcia: jest to czas, w którym urządzenie rozpocznie poszukiwanie nowego oprogramowania.
2. Aktualizacja USB: aktualizacja oprogramowania za pomocą nośnika pamięci USB.

7. USB

Aby włączyć okno menu, proszę nacisnąć przycisk MENU na pilocie i kursorami w lewo lub w prawo wybrać pozycję USB. W tym menu można odtwarzać muzykę, oglądać zdjęcia i filmy w formatach: AVI, MP3, WMA, JPEG, BMP, itd. Urządzenie obsługuje wyłącznie nośniki pamięci sformatowane w systemie plików FAT32, nie obsługuje systemu NTSC.



7.1 Multimedia

Po podłączeniu nośnika USB, można wybrać kursorem w prawo lub w lewo rodzaj plików: Muzyka, Zdjęcia, Filmy lub nagrania PVR i zatwierdzić przyciskiem OK. Jeśli urządzenie USB nie zostało podłączone, pojawi się komunikat „Brak urządzenia USB”.

7.1.1 Konfiguracja zdjęć

1. Czas slajdu: ustawienie przerwy w pokazie slajdów w przedziale 1~8 sekund.
2. Tryb slajdu: ustawienie pokazu slajdów w trybie 0~59 lub losowo.
3. Proporcje obrazu:
 - a. zachowaj: wyświetlanie obrazu w oryginalnym formacie,
 - b. porzuć: wyświetlanie obrazu na pełnym ekranie.

7.1.2 Konfiguracja filmów

1. Proporcje obrazu:
 - a. zachowaj: wyświetlanie obrazu w oryginalnym formacie,
 - b. porzuć: wyświetlanie obrazu na pełnym ekranie.

7.1.3 Specyfikacja napisów

1. Małe: wyświetlanie małych napisów.
2. Normalne: wyświetlanie napisów o normalnej wielkości.
3. Duże: wyświetlanie dużych napisów.

7.1.4 Tło napisów

1. Białe: wyświetlanie napisów na białym tle.
2. Przezroczyste: wyświetlanie napisów na przezroczystym tle.
3. Szare: wyświetlanie napisów na szarym tle.
4. Żółto-zielone: wyświetlanie napisów na żółto-zielonym tle.

7.1.5 Kolor czcionki napisów

1. Czerwony: wyświetla napisy w kolorze czerwonym.
2. Niebieski: wyświetla napisy w kolorze niebieskim.
3. Zielony: wyświetla napisy w kolorze zielonym.

Uwaga: Nie możemy zagwarantować kompatybilności ze wszystkimi nośnikami pamięci USB, jak również nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualną utratę danych po podłączeniu nośnika do urządzenia. W przypadku dużej ilości danych na nośniku, wczytywanie zawartości przez system może potrwać dłużej. Pewne nośniki pamięci mogą zostać nieprawidłowo rozpoznane – nawet, gdy zawierają obsługiwane formaty plików – a niektóre pliki na nich zapisane mogą nie zostać odtworzone lub wyświetlone, w zależności od ich zawartości.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak obrazu	Nie podłączono do zasilania.	Podłącz zasilanie.
	Wyłączony przycisk zasilania.	Włącz przycisk zasilania.
	Zły wybór sygnału wejściowego TV.	Wybierz prawidłowe źródło sygnału wejściowego TV.
Brak dźwięku	Brak lub niepoprawne podłączenie przewodu audio.	Podłącz poprawnie przewód audio.
	Wyciszony dźwięk.	Wyłącz funkcję wyciszenia przyciskiem „Mute”.
	Zasilanie urządzenia audio jest wyłączone.	Włącz zasilanie urządzenia audio.
Tylko dźwięk, brak obrazu	Włączono odbiór programów radiowych.	Naciśnij przycisk „TV/Radio”, aby przejść w tryb TV.
Napis „Brak sygnału” na ekranie	Nie podłączono przewodu antenowego DVB-T.	Podłącz przewód antenowy.
	Uszkodzony przewód antenowy.	Sprawdź przewód antenowy i złącze.
Brak reakcji na przyciski	Interferencja fal lub inne zakłócenia statyczne.	Wyłącz urządzenie lub wyjmij wtyczkę z gniazdka zasilania, włóż ponownie wtyczkę do gniazdka i włącz urządzenie.
Nie działa pilot	Wyczerpane baterie.	Wymień baterie.
	Pilot nie jest skierowany w stronę urządzenia lub jest poza zasięgiem działania.	Skieruj pilot w stronę urządzenia lub zbliż się do niego.
Przerwa w odbiorze sygnału	Sygnał jest zbyt słaby.	Sprawdź przewód antenowy.

Specyfikacja techniczna

Tuner	Częstot. wejściowa	48~862MHz
	Poziom wej. RF	-20~-82dBm
	Pasma przenoszenia	7MHz i 8MHz
	Modulacja	QPSK 1, 6QAM, 64QAM, 256QAM
Wideo	Dekoder	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML/HL
	Format wyjściowy	576P, 720P, 1080i, 1080p50Hz
	Proporcje obrazu	4:3, 16: 9, Auto
Dźwięk	Dekoder	MPEG-1(warstwa1&2&3), WMA
USB 2.0	Pojemność	Nielimitowana
	Obsługa plików	MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI
Zasilanie	Napięcie	100~240V 50/60Hz
	Max. pobór mocy	10W
	Tryb czuwania	<0.8W

Specyfikacja i projekt urządzenia mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.