

iLike[®]

STB-2580

DVB-T2 H265

**HD Digitálny
prijímač**

HD DVB-T2

Návod na

Návod na použitie

Upozornenia, upozornenia a poznámky

V celej užívateľskej príručke venujte osobitnú pozornosť nasledujúcim značkám, ktoré označujú nebezpečné situácie.

O Upozornenie

Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla spôsobiť vážne zranenie. O Pozor

Označuje situáciu, ktorá by mohla poškodiť zariadenie alebo iné zariadenia. O Poznámka

Označuje dodatočné informácie, aby užívateľ informoval o možných problémoch a informáciách akéhokoľvek významu, ktoré pomôžu pochopiť, používať a udržiavať inštaláciu.

Význam symbolov

Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte kryt (alebo zadný kryt). Vnútri nie sú žiadne časti oprávniiteľné používateľmi. Servisuje kvalifikovanému servisnému personálu.

Tento symbol označuje nebezpečné napätie vo vnútri prijímača, ktoré predstavuje riziko

Úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniami.



Tento symbol označuje dôležité pokyny priložené k prijímaču.

Bezpečnostné upozornenie

Tento prijímač bol vyrobený tak, aby spĺňal medzinárodné bezpečnostné normy. Prečítajte si pozorne nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

Bezpečnostné pokyny a bezpečnostné opatrenia

1. HLAVNÁ DODÁVKA (90 až 240 V ~ 50/60 Hz)

- Používajte tento výrobok iba z typu napájacieho zdroja uvedeného na štítku. Ak nie ste typom napájania dodaného do vášho domova, obráťte sa na miestnu energetickú spoločnosť. Pred spustením akýchkoľvek činností údržby alebo inštalácie odpojte výrobok od elektrickej siete.

2. PRIPOJENIE NA SIET

- Pred pripojením alebo odpojením kábla od antény odpojte výrobok od elektrickej siete. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k poškodeniu antény.

3. PRIPOJENIE K TV

- Pred pripojením alebo odpojením kábla od televízora odpojte výrobok od elektrickej siete. Ak tak neurobí, môže dôjsť k poškodeniu televízora.1

4. PŘETÍŽENÍ

Nepřetěžujte síťovou zásuvku, prodlužovací kabel nebo adaptér, protože může mít za následek elektrickou výboj nebo náraz.

5. TEKUTINY

Výrobek nesmí být vystaven žádnému druhu tekutiny. Kromě toho nesmí být umístěny žádné předměty naplněné kapalinou.

čištěním

Před čištěním odpojte výrobek od elektrické zásuvky.

Na vyprášení výrobku používat světlo navlhčenou tkaninu (bez rozpouštědel).

větráním

Prostory na horní straně výrobku musí být ponechány odkryté, aby se umožnilo správné proudění vzduchu do zařízení.

Výrobek neskladujte na bytový textil nebo koberec.

Neumísťujte elektronická zařízení na produkt.

8. Přídavné zařízení

Nepoužívejte žádné nepodporované přídavná zařízení, protože tyto mohou být nebezpečné nebo mohou způsobit poškození výrobku.

9. UZEMNĚNÍ

Anténní kabel musí být zakopaný v zemi.

10. Extran OBJEKTY

Neotvírejte žádné otvory v zařízení, kde se mohou dotýkat nebezpečných bodů napětí nebo poškodit části.

11. POLOHA

Výrobek umístěte do interiéru, abyste ho nevystavili blesku, dešti nebo slunci.

Neumísťujte jej do blízkosti radiátoru nebo tepelného registru.

Ujistěte se, že má více než 10 cm volný prostor od jakýchkoliv zařízení, které jsou náchylné na elektromagnetické vlivy, například televizor nebo videorekordér.

Neblokujte otvory jakýmkoliv předmětem a výrobek neumísťujte na postel, pohovku, koberec nebo jiný podobný povrch.

Pokud umístíte výrobek na stojan nebo na knihovnu, ujistěte se, že máte dostatečné větrání a dodržely se pokyny výrobce k montáži.

Neumísťujte výrobek na nestabilní vozík, stojan, stativ, konzolu nebo stůl, kde by mohl spadnout.

Klesající výrobek může způsobit vážné zranění dítěte nebo dospělého a vážné poškození spotřebiče.

12. BOUŘE NEBO NEFUNGUJE

Odpojte zařízení od elektrické zásuvky a odpojte anténu během bouřky, nebo pokud ji necháte bez dozoru a delší dobu nepoužíváte. Tím zabráníte poškození zařízení v důsledku blesků a výbojů.

13. VÝMĚNA ČÁSTÍ

Při výměně součástí třeba dbát na to, aby servisní technik používal náhradní díly specifikované výrobcem nebo ty, které mají stejné vlastnosti jako původní část. Neoprávněné nahrazení může způsobit další poškození jednotky.

Návod na použití**Před použitím produktu**

Tato část obsahuje podrobné pokyny týkající se výrobku a jeho příslušenství.

1.1 Přední panel**1 TLAČÍTKO POWER**

Stiskněte pro zapnutí / vypnutí hlavního napájecího zdroje.

2 tlačítko CH + / CH-

Přesune TV / rozhlasový kanál nahoru nebo dolů.

3 INDIKÁTOR STANDBY

LED se rozsvítí pouze tehdy, když je přijímač v pohotovostním režimu.

4 INDIKÁTOR PROVOZU


LED dioda se změní na zelenou pouze tehdy, když je přijímač v provozním režimu.

5 OKNA DISPLEJ OKNA

Zobrazí číslo aktuálního kanálu.

6 USB port na boku

Slouží k aktualizaci softwaru a přehrávání médií. 1.2 Zadný panel

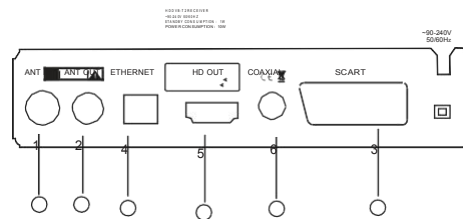**1. ANT-IN**

Připojí anténní kabel.

2. ANT-OUT

Připojí se k RF IN televizoru pomocí kabelu RF.

3. SCART

Připojí se k televizi pomocí kabelu SCART

4. ETHERNET

Ethernet v síti

5. HDMI

Připojí se k televizoru pomocí kabelu HDMI.

6. COAXIAL

Připojení k televizoru a výstupy Digitální audio výstup

2 Setup


Tato kapitola popisuje způsob připojení přijímače k televizoru pomocí příslušných zařízení pro získání optimální kvality signálu. Přijímač poskytuje různá rozhraní pro připojení k televizoru nebo jiným zařízením. Vyberte nejvhodnější postup

V závislosti na vybavení, které máte k dispozici.

Poznámka: Pokud narazíte na jakékoliv problémy s nastavením přijímače, obraťte se na místního distributora přijímače.

2.1 Připojení antény


Připojte svou anténu k ANTENNA IN následujícím způsobem. Připojte svou anténu k ANTENNA IN následujícím způsobem.

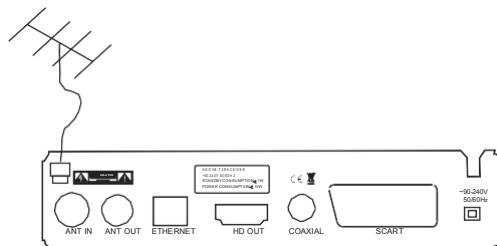


2.1 Připojení televizoru

2.2.1 Používání kabelu HDMI

Připojení HDMI se doporučuje pro digitální TV. Pokud má televizor vstupní konektor HDMI, speciální digitální rozhraní, které poskytuje nejvyšší kvalitu obrazu, připojte přijímač k televizoru pomocí kabelu HDMI následujícím způsobem.

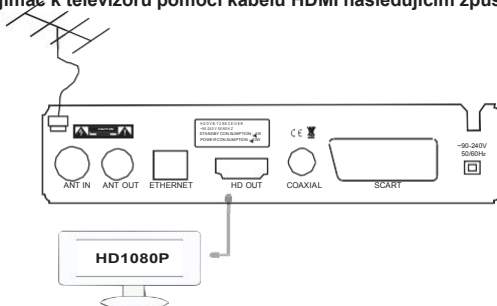

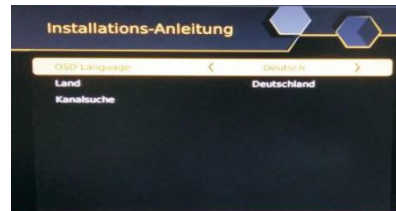

- (1) [Jazyk OSD]: Stisknutím tlačítka RIGHT / LEFT vyberte jazyk.
- (2) [Country]: Stisknutím RIGHT / L zvolte zemi svého bydliště.
- (3) [Channel Search] (vyhledávání kanálů): Stisknutím tlačítka RIGHT nebo OK spustíte automatické vyhledávání kanálů.
- (4) Po dokončení ladění kanálů můžete začít sledovat televizní programy.

2 Základní obsluha

2.1 Správa nastavení

Chcete-li vstoupit do nabídky, stiskněte tlačítko MENU a zvolte [Program] pomocí klávesy RIGHT / LEFT keythrough v menu. Menuproviderby přizpůsobte nastavení programu Manage Settings. Vyberte možnost a stisknutím tlačítka OK nebo RIGHT upravte nastavení. Stisknutím tlačítka EXIT ukončíte nabídku.



(A) Úprava programu

Chcete-li upravit předvolby programu (zámek, přeskočit, oblíbené, přesunout nebo odstranit), musíte vstoupit do nabídky Úprava programu. Tato nabídka vyžaduje přístup k přístupovému heslu. Výchozí heslo je "000000", zatímco hlavní heslo odemknutí je '888888'.5



Nastavte oblíbené kanály

Můžete vytvořit seznam oblíbených programů. Nastavení oblíbeného televizního nebo rozhlasového programu:

1. Vyberte požadovaný kanál a stiskněte tlačítko FAV. Zobrazí se symbol ve tvaru srdce a kanály se označí oblíbené.
2. Opakováním předchozího kroku zvolte další oblíbené kanály.
3. Změňte nabídku a stiskněte tlačítko EXIT.

Zakázat oblíbenou televizi nebo rádio:

Vyberte Oblíbené kanály a stiskněte tlačítko FAV button on the remote control to cancel.

Zobrazit oblíbený kanál

1. Během normálního režimu prohlížení se objeví tlačítko FAV a nabídka Oblíbené.
2. Stisknutím tlačítka UP / DOWN vyhledáte oblíbené kanály
3. Stisknutím tlačítka OK vyberte svůj oblíbený kanál.

Program rozhlasového vysílání

1. Zvolte Program a stiskněte MODRÉ tlačítko. Zobrazí se varovné hlášení. Chcete-li kanál odstranit, stiskněte tlačítko OK.
2. Opakováním předchozího kroku zvolte další kanály, které chcete odstranit.

SkipTV or RadioChannel

1. Vyberte kanál, na který chcete přeskočit, a stiskněte zelené tlačítko. Zobrazí se symbol symbolů. Kanál je označen jako přeskočení.
2. Opakujte předchozí krok, pokud chcete přeskočit více kanálů.
3. Stáhněte si svá nastavení a vyvolejte menu, stiskněte tlačítko EXIT.

Zakázat funkci Přeskočit kanál:

Zvolte kanál skipání a stiskněte tlačítko GREEN, abyste zrušili ovladač.

Přesunout program nebo rádio

1. Vyberte výchozí kanálové tlačítko stisknutím ČERVENÉHO tlačítka. Amovesymbolwillappear.
2. Stisknutím tlačítka UP / DOWN přesuňte kanál.
3. Stiskněte OK na potvrzení.
4. Opakujte výše uvedené kroky, pokud chcete přesunout více kanálů.

zamknout program

Můžete uzamknout vybrané programy pro omezené zobrazení.

Uzamkněte televizní nebo rozhlasový kanál

1. Vyberte preferovaný kanál a stiskněte ŽLUTÉ tlačítko. Zobrazí se symbol ve tvaru zámku. Kanál je nyní označen jako uzamčen.
2. Opakováním předchozího kroku zvolte další kanály.
3. Pro potvrzení nastavení a opustit nabídku, stiskněte tlačítko EXIT.
4. Stisknutím tlačítka YELLOW vypněte funkci uzamčených kanálů.
5. Pokud chcete zobrazit zamčené kanály, budete muset zadat buď výchozí heslo "000000" nebo poslední nastavené heslo. Heslo hlavního odemknutí je '888888'.

(A) EPG (elektronická programová příručka)

EPG je on-screen TV průvodce, který zobrazuje naplánované programy sedm dní předem pro každý naladěný kanál. Stisknutím tlačítka EPG na dálkovém ovládacím ziskáte přístup k příručce.

Tlačítkem UP / DOWN můžete vybrat preferovaný program. Pokud je více informací, použijte MODRÉ tlačítko pro zobrazení stránky a ŽLUTÉ tlačítko pro stránku dolů.

(B) Uspořádat

Seřadit kanály z následujících možností: [Podle LCN] - seřadit kanály vzestupně.

[Podle názvu služby] - Uspořádat kanály v abecedním pořadí.

[Podle ID služby] - Řazení kanálů podle stanice. [Onida] - Řazení kanálů podle ON ID.

(C) LCN (číslo logického kanálu)

Nastavte LCN on nebo vypnout.

2.1 Nastavení obrazu

Chcete-li vstoupit do nabídky, stiskněte tlačítko MENU a stiskněte tlačítko [RIGHT / LEFT]. Menu nabízí možnosti nastavení videa. Stiskněte tlačítko UP / DOWN pro výběr

A stiskněte RIGHT / LEFT na nastavení tohoto nastavení. Stisknutím tlačítka EXIT ukončíte nabídku.



(A) Rozlišení

Toto nastavení lze změnit, pokud se rozlišení obrázku nezdá správné. Toto nastavení vyznačuje společné nastavení pro HDMI.

[480P]: pro systém NTSC TV system

[576P]: pro systém PAL TV

[720P]: pro systém NTSC nebo PAL TV system [1080I]: pro systém NTSC nebo PAL TV

[1080p50Hz]: pro systém NTSC nebo PAL TV

(B) TV formát

Pokud se obrázek nezobrazí obecně, můžete změnit toto nastavení. Toto nastavení by mělo přispět k televizi v naší zemi.

[NTSC]: pro systém NTSC TV.

[PAL]: pro systém PAL TV.

4.3 Vyhledávání kanálů

Chcete-li vstoupit do nabídky, stiskněte tlačítko MENU a pomocí tlačítek VPRAVO / VLEVO vyberte [Search Channel]. Tato nabídka poskytuje možnosti pro úpravu nastavení Vyhledávacího kanálu. Stiskněte tlačítko NAHORU / DOLŮ pro volbu možnosti a doprava / doleva na úpravu nastavení.

Stiskněte EXIT na

Opustit nabídku.



(A) Automatické vyhledávání

Tato možnost automaticky vyhledá kanály a uloží je po dokončení skenování.

Všechny předchozí uložené kanály a nastavení budou vymazány.

1. Vyberte [Auto Search] a stisknutím tlačítka OK nebo RIGHT spusťte vyhledávání kanálů.
2. Chcete-li zrušit vyhledávání kanálů, stiskněte EXIT. Všechny nalezené kanály se uloží.



Ruční vyhledávání

Tato volba umožňuje skenovat nové kanály bez vymazání již uložených kanálů a nastavení.

1. Vyberte [Manual Search] a stiskněte OK nebo RIGHT. Zobrazí se obrazovka vyhledávání kanálů.



1. Stiskněte tlačítko RIGHT / LEFT pro volbu frekvence kanálů.

2. Stisknutím tlačítka OK spustíte vyhledávání kanálů.

Pokud se najde kanál, uloží se a přidá se do seznamu kanálů. Pokud se během vyhledávání nedaří najít kanály, přijímač se automaticky vypne.

(C) Země

Vyberte zemi svého bydliště.

D) Napájení antény

Pokud je připojena externí aktivní anténa, aktivujte anténní výkon.

4.4 Nastavení času

Chcete-li vstoupit do nabídky, stiskněte tlačítko MENU a zvolte [Time] pomocí RIGHT / LEFT. Menu umožňuje nastavit nastavení času. Pomocí tlačítek UP / DOWN zvolte požadovanou možnost a stisknutím tlačítka RIGHT / LEFT nastavte nastavení. Stisknutím tlačítka EXIT opustíte nabídku



A) Časový posun

Zvolte automatické nebo manuální nastavení posunu GMT.

B) Země

Pokud je položka [Time Offset] nastavena na Auto, vyberte zemi.

C) Časové pásmo

Pokud je položka [Time Offset] nastavena na možnost Manuální, vyberte položku Odsazení časového pásma.

D) spánek

Režim spánku zapnutý / vypnutý

(E) zapnutí / vypnutí

4.5 Option

Chcete-li vstoupit do nabídky, stiskněte tlačítko MENU a pomocí tlačítek VPRAVO / VLEVO vyberte [Option]. Thematic menu poskytuje možnosti nastavení jazyka OSD, jazyka titulků a jazyka zvuku. Vyberte možnost a stisknutím tlačítka DOPRAVA / zdola upravte nastavení. Stiskněte Ukončit naOpustíte ponuku.



(A) Jazyk OSD (zobrazení na obrazovce)

Vyberte jazyk OSD.

B) Jazyk titulků

Vyberte preferovaný jazyk titulků.

C) Jazyk zvuku


Vyberte preferovaný jazyk zvuku pro sledování televizních kanálů. Pokud jazyk není k dispozici, použijte se výchozí jazyk programu.

(D) Digitální zvuk

Vyberte režim digitálního výstupu zvuku.

4.4 Nastavení systému

Chcete-li vstoupit do nabídky, stiskněte tlačítko MENU a zvolte [System] pomocí RIGHT / LEFT. Nabídka poskytuje možnosti pro úpravu nastavení systému. Stisknutím tlačítka NAHORU / DOLŮ vyberte možnost a stisknutím tlačítka DOPRAVA / DOPRAVA nastavte nastavení. Stisknutím tlačítka EXIT ukončíte nabídku.

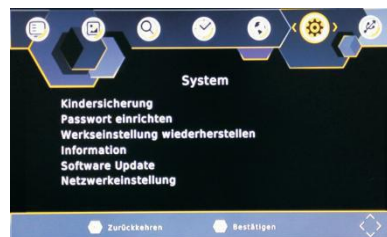

(A) Nastavit heslo

Nastavte nebo změňte heslo pro zamčené programy. Zadejte své staré heslo nebo výchozí heslo "000000". Pak budete požádáni o zadání nového hesla. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení nového hesla. Po potvrzení stiskněte EXIT na Opusťte nabídku. Heslo hlavního odemknutí je '888888'.

(B) Obnovení výrobních nastavení

Obnovte nastavenou schránku na výchozí nastavení. V hlavním menu zvolte [Restore Factory Default] pomocí RIGHT / LEFT a stiskněte OK nebo RIGHT pro výběr. Zadejte heslo jako výchozí slovo '000000' a stiskněte OKtoconfirm. Tato volba odstraní všechny výchozí kanály a nastavení. Heslo odemknutí Master je '888888'.

(C) Informace

Zobrazení informací o modelech, hardwaru a softwaru.

(D) Aktualizace softwaru

(1) Pokud je stav nastaven na "ON", skenuje nový software z vysílání podle preferovaného času v "Začátku".

(1.1) Počáteční čas

Toto je čas, kdy přijímač skenuje aktualizace softwaru.

(2) USBupdate

Systém je možné aktualizovat prostřednictvím rozhraní USB