



STB-2580

DVB-T2 H265

**HD Digital Terrestrial
Receiver**

HD DVB-T2

User's Manual

Értesítés**Figyelmeztetési előírások**

A felhasználói kézikönyv olvasásakor fordítson különös figyelmet az alábbi jelölésekre, melyek veszélyt jeleznek.

o Figyelmeztetés

Veszélyes szituációt jelöl, mely súlyos sérülést okozhat.

o Vigyázat

Olyan szituációt jelöl, mely során a készülék vagy egyéb berendezés rongálódhat

o Megjegyzés

További információt tartalmaz, hogy felkészítse a felhasználót lehetséges problémákra, és olyan fontos információkat, melyek elősegítik a készülék működtetését és beszerelését.

Szimbólumok jelentése

Hogy csökkentse az áramütés kockázatát, ne távolítsa el a készülék hátlapját. A készülékben nem található használók által javítható rész. Kérjük bizza ezt képzett szerviz emberekre.

Ez a szimbólum veszélyes feszültséget jelöl a vevőben ami áramütést vagy egyéb személyi sérülést okozhat.

Ez a szimbólum fontos utasításokat jelöl a vevőben kapcsolatban.

Biztonsági Figyelmeztetés

Ez a vevő úgy készült, hogy megfeleljen a nemzetközi biztonsági normáknak. Kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket..

Biztonsági utasítás és elővigyázatosság**1. FŐ TÁPEGYSÉG (90-240V ~ 50/60Hz)**

- Csak a jelölő címkén megadott tápegységről működtesse a készüléket. Ha nem biztos benne, hogy otthonában milyen tápegység van, érdeklődjön a helyi villamosenergia szolgáltatónál. Bármely karbantartási vagy telepítési eljárás megkezdése előtt húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból.

2. CSATLAKOZTATÁS AZ ANTENNÁHOZ

- A kábel csatlakozását vagy leválasztását megelőzően válassza le a készüléket a hálózati csatlakozóról. Ennek elmulasztása károsíthatja az antennát.

3. CSATLAKOZTATÁS A TV-HEZ

- A kábel csatlakozását vagy leválasztását megelőzően válassza le a készüléket a hálózati csatlakozóról. Ennek elmulasztása károsíthatja a TV-t.

4. TÚLTÖLTÉS

- Ne töltsse túl a fali konnektort, hosszabbító kábelt vagy adapter, mert ez elektronos kisülést vagy sökköt okozhat.

5. FOLYADEKOK

- A terméket ne érje semmilyen folyadék. Továbbá semmilyen folyadékkal töltött tárgyat se helyezzen a készülékre.

6. TISZTÍTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a fali konnektorból.
- Használjon nedves ruhát (oldószer nélkül) a termék portalanításához.

7. SZELLŐZÉS

- A termék tetején lévő nyílásokat lefedve kell tartani, hogy megfelelő légáramlást biztosítson a készülékbe.
- Ne tartsa a terméket puha bútorokon, vagy szőnyegen.
- Ne szereljen össze elektromos termékeket a készülék tetején.

8. CSATOLMÁNYOK

- Ne használjon nem támogatott tartozékokat mert ezek veszélyesek lehetnek vagy károsíthatják a készüléket.

9. FOLDELES

- Az antenna kábelt a földbe kell temetni.

10. IDEGEN TÁRGYAK

- Ne helyezzen be semmit az egység nyílásain keresztül, ahol érintkezhetnek veszélyes feszültség pontokkal vagy megsérthetik az alkatrészeket.

11. ELHELYEZÉS

- A terméket beltéren helyezze el, hogy ne tegye ki villámlásnak, esőnek vagy napnak.
- Ne tegye közel a fűtőtesthez vagy a radiátorhoz.
- Győződjön meg róla, hogy a szennyezett elektromágneses hatásoktól (pl. TV vagy videomagnó) legalább 10 cm távolság van.
- Ne zárja el a nyílásokat semmilyen tárggyal, és ne helyezze a terméket ágyra, kanapéra, szőnyegre vagy más hasonló felületre.
- Ha a terméket alvanyra vagy konyvespólcra helyezi, győződjön meg róla, hogy megfelelő szellőzés van és követi a gyártó utasításait a felszereléshez.
- Ne helyezze a terméket instabil kocsira, alvanyra, harmoniás alvanyra konzolra vagy asztalra, ahol leeshet. A leeso termék súlyos sérülést okozhat egy gyermeknek vagy felnőttnek, és súlyosan károsíthatja a készüléket.

12. VILLÁMLÁS, VIHAR vagy HASZNALATON KIVÜL

- Húzza ki a készüléket a fali konnektorból és húzza ki az antennát vihar alatt, vagy ha hosszabb ideig nem használja vagy felügyelet nélkül hagyja. Ez megakadályozza, hogy a készüléket villámás vagy túlfeszültség esetén sérüljön.

13. ALKATRÉSZEK CSEREJE

- A részek cserélésekor győződjön meg róla, hogy a szerviztechnikus a gyártó által meghatározott alkatrészeket vagy az eredeti alkatrészekkel megegyező tulajdonságúakat használ. A jogosulatlan helyettesítés további kárt okozhat az egységben.

Mielőtt használná a terméket

Ez a rész részletes utasításokat tartalmaz a termékről és kiegészítőiről.

1. 1 Elülső Panel**1 BE ÉS- KIKAPCSOLÓ GOMB**

Nyomja be a power on/off gombot a tápfeszültség be és kikapcsolásához.

2 CH+ /CH- GOMB

A TV és rádiócsatornát lépteti fel vagy le.

3 STANDBY INDIKÁTOR

A LED csak akkor fog pirosra váltani, ha a vevőkészülék készenléti állapotban van.

4 MŰKÖDÉSI INDIKÁTOR


A LED csak akkor vált zöldre, ha a vevőkészülék üzemben van.

5 LED KIJELZŐ ABLAK

Megjeleníti az aktuális csatorna számát.

6 USB csatlakozó a lapon

Szoftverfrissítésre és médialejátszásra használható.

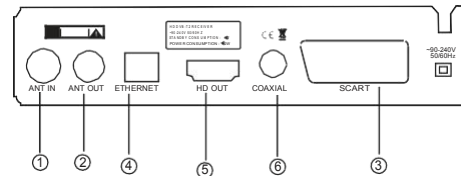**1. ANT-IN**

Az antennakábelt csatlakoztatja.

2. ANT-OUT

A RF IN-hez csatlakozik a TV-hez az RF kábelen keresztül.

3.SCART

a SCART kábelen keresztül csatlakozik a TV-hez.

4. ETHERNET

Ethernet be

5. HDMI

HDMI csatlakozón keresztül csatlakozik a TV-hez

6. COAXIAL


2 Beállítás

Ez a fejezet elmagyarázza, hogyan csatlakoztassa a vevőkészüléket a TV-hez az adott felszereléssel az optimális jelminőség eléréséhez. A vevő különböző interfészeket biztosít a TV-hez vagy más eszközökhöz való csatlakozáshoz. Válassza ki a készülékéhez leginkább megfelelő eljárást.

Megjegyzés: Ha bármilyen probléma merül fel a vevőegység beállításával kapcsolatban, kérjük forduljon a helyi vevőegység forgalmazójához.

2.1 Az antenna csatlakoztatása


Csatlakoztassa az antennát az ANTENNA IN-hez az alábbiak szerint

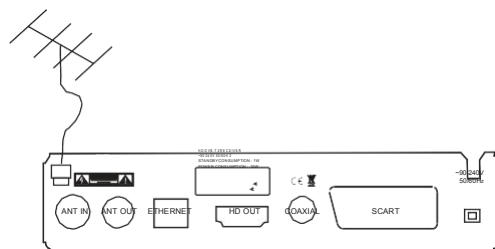

2.2 A TV csatlakoztatása

2.2.1 A HDMI kábel használatával

A HDMI csatlakozás a digitális televízióhoz ajánlott. Abban az esetben, ha a TV HDMI bemeneti csatlakozóval rendelkezik, ami egy speciális csatlakozó, ami lehetőleg magasabb képmínőséget nyújt, csatlakoztassa a HDMI kábellel a vevőkészüléket a TV-hez az alábbiak szerint.

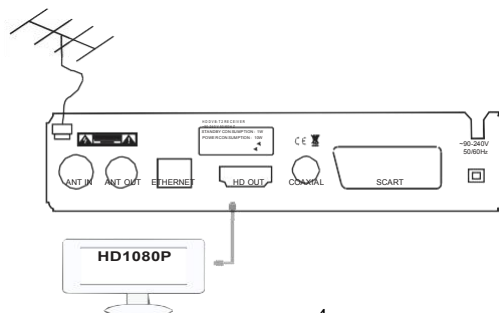

3 Telepítési Varázsló

Ha most először használja a készüléket, vagy visszaállította gyári alapértelmezettre, a Telepítési Utmutató Menü meg fog jelenni a TV képernyőjén.




- (1) [OSD Language]: Nyomja a JOBB/BAL gombokat a nyelv kiválasztásához.
- (2) [Country]: Nyomja a JOBB/BAL gombokat az országa kiválasztásához.
- (3) [Channel Search]: Nyomja meg a JOBB vagy az OK gombot az automatikus csatorna kereséshez.
- (4) Amikor a keresés befejeződik, elkezdheti nézni a TV csatornákat.

4 Alapműveletek

4.1 Programbeállítások kezelése

A Menü megnyitásához nyomja meg a MENU gombot és válassza a [Program] opciót a JOBB/BAL gombokat használva. A menü lehetőséget biztosít a Programkezelő beállítások módosítására. Válasszon ki egy beállítást, majd nyomja meg az OK vagy a JOBB gombot a beállítás módosításához. Nyomja meg az EXIT gombot a menüből való kilépéshez.

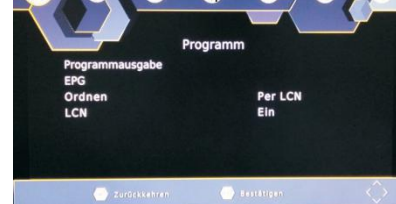

(a) Program szerkesztése

A program beállításainak módosításához (zárolás, kihagyás, kedvenc, áthelyezés vagy forrás), be kell lépnie a programszerkesztési menübe. Ehhez a menühöz hozzáférési jelszó szükséges. Az alapértelmezett jelszó a '000000', míg a mesterjelszó pedig a '888888'.



Kedvenc csatornák beállítása

Csinálhat egy rövid listát a kedvenc csatornáiról, melyeket könnyedén elérhet.

Kedvenc TV vagy rádiócsatorna beállítása:

1. Válassza ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg a FAV gombot. Egy szív alakú szimbólum fog megjelenni, és a csatorna kedvencnek let beállítva.
2. Ismétlje meg az előző lépést további kedvenc csatornáinál is.
3. A megerősítéshez és a menüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

Kedvenc TV vagy rádió visszavonása:

Válassza ki a Kedvenc csatornát, majd nyomja meg a FAV gombot a távirányítón a törléshez.

Kedvenc csatorna megtekintése

1. Normál TV nézetben nyomja meg a FAV gombot és megjelenik a Kedvenc menü.
2. Nyomja meg a FEL/LE gombokat a kedvencek között lévő böngészéshez.
3. Nyomja meg az OK gombot kedvenc csatornájának kiválasztásához.

TV vagy rádió program törlése

1. Válassza ki a programot, majd nyomja meg a KÉK gombot. Egy figyelmeztetés fog megjelenni. Nyomja meg az OK gombot a törléshez.
2. Ismétlje meg az előző lépést több kedvenc csatorna törléséhez.

Rádió vagy TV csatorna kihagyása

1. Válassza ki a csatornát, amelyet ki akar hagyni majd nyomja meg a ZÖLD gombot. Egy kihagyás szimbólum fog megjelenni. A csatornát ezentúl át fogja ugorni a TV.
2. Ismétlje meg az előző lépést több csatorna kihagyásához.
3. A beállítások mentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

Csatorna továbbléptetés visszavonása:

Válassza ki a csatorna kihagyása menüt, majd nyomja meg a ZÖLD gombot.

TV vagy rádiócsatorna mozgatása

1. Válassza ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg a PIROS gombot. Egy mozgatás szimbólum fog megjelenni a képernyőn.
2. Nyomja meg a FEL/LE gombot a csatorna mozgatásához.
3. Nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz.
4. Ismétlje meg az előző lépéseket több csatorna mozgatásához.

Program Zárolása

Zárhatja kiválasztott programokat a megtekintés korlátozásához.

TV vagy Radio csatorna zárolása

1. Válassza ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg a SÁRGA gombot. Egy zár-alakú szimbólum fog megjelenni. A csatorna mostantól zárolva van.
2. Ismételje meg az előző lépést több csatorna zárolásához.
3. A beállítások jóváhagyásához és a menüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
4. Nyomja meg a SÁRGA gombot a zárolt csatornafunkció visszavonásához.
5. A zárolt csatornák megtekintéséhez, be kell írnia az alapértelmezett jelszót, '000000' vagy a legutóbb módosítottat. A mesterjelszó a '888888'.

(b) EPG (Elektronikus Program Útmutató)

Az EPG egy képernyőn megjelenő TV útmutató, amely minden beprogramozott csatornánál négy nappal előre jelzi a tervezett műsorokat. Nyomja meg az EPG gombot az útmutató eléréséhez.

A FEL/LE gombokkal válassza ki a kívánt programot. Ha egy oldalnál több információ van, használja a KEK gombot a feljebb és a SÁRGA gombot a lejjebb léptetéshez.

(c) Rendezés

Rendezze a csatornáit az alábbi opciók szerint:

[LCN] – Sorba rendezés.

[Szolgáltatás neve] – ABC sorrendbe.

[Szervizazonosító] – Állomásnak megfelelően

(d) LCN (Logical Channel Number)

Kapcsolja be-ki az LCN-t.

4.2 Képbéállítás

A menübe való belépéshez nyomja meg a MENU gombot, majd válassza a [Kép] lehetőséget a JOBB/BAL gombok használatával. A Menü lehetőséget ad a video beállításához. Nyomja meg a FEL/LE gombokat egy opció kiválasztásához és nyomja meg a JOBB/BAL gombot a beállítás érvényesítéséhez. A menüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.



(a) Felbontás

Ezt a beállítást akkor módosíthatja, ha a kép felbontása nem tűnik helyesnek. Ez a beállítás megfelel a HDMI legelterjedtebb beállításának.

[480P]: az NTSC TV rendszerhez

[576P]: a PAL TV rendszerhez

[720P]: az NTSC vagy PAL TV rendszerhez

[1080I]: az NTSC vagy PAL TV rendszerhez

[1080p50Hz]: az NTSC or PAL TV rendszerhez

(b) TV Formátum

Amennyiben a képernyő képe nem tűnik helyesnek, módosíthatja ezt a beállítást. Ennek a beállításnak egyeznie kell az Ön országában leginkább elterjedt TV beállítással.

[NTSC]: az NTSC rendszerű TV-hez.

[PAL]: a PAL rendszerű TV-hez.

4. 3 Csatornakeresés

A menü eléréséhez nyomja meg a MENÜ gombot, majd válassza ki a [Csatorna keresés] a JOBB/BAL gombok használatával. Ez a menü lehetőséget ad a keresési csatorna beállításainak módosítására. Nyomja meg a FEL/LE gombokat egy opció kiválasztásához, majd a JOBB/BAL gombokat a beállítások módosításához. Nyomja meg az EXIT gombot a menüből való kilépéshez.

**(a) Automatikuskérés**

Ezzel az opció automatikusan keresni fogja a csatornákat és elmenti őket, amint a keresés véget ért. Az összes korábban mentett csatorna és beállítás törlődik.

1. Válassza az [Automatikuskérés] és nyomja meg az OK vagy JOBB gombot a csatornakeresés elindításához.
2. A keresés visszavonásához nyomja meg az EXIT gombot. Minden addig talált csatorna mentésre kerül.



(b) Manuális Keresés

Ez az opció lehetővé teszi az új csatornák beolvasását anélkül, hogy törölné az előzőleg mentett csatornákat és beállításokat.

1. Válassza a [Manuál Search] lehetőséget majd nyomja meg az OK vagy JOBB gombot. Megjelenik a csatornakereső képernyő.



2. Nyomja a JOBB/BAL gombot a csatorna frekvenciájának kiválasztásához.

3. Nyomja meg az OK gombot a csatornakeresés elindításához.

Ha talált egy csatornát, az mentésre kerül és hozzáadódik a csatornák listájához. Amennyiben nem található csatorna a keresés során, a vevő automatikusan kilép.

(c) Ország

Válassza ki az országot.

(d) Antenna Teljesítmény

Antenna teljesítmény engedélyezése, ha van külső antenna csatlakoztatva.

4.4 Időbeállítás


A menü megnyitásához nyomja meg a MENÜ gombot, válassza ki az [Idő] a JOBB/BAL gombok használatával. A menüvel módosíthatja az időbeállítást. Nyomja meg a FEL/LE gombot az opció kiválasztásához és nyomja meg a JOBB/BAL gombot a beállítás módosításához. A menüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.



- (a) **Időeltolódás**
Válassza ki az automatikus vagy manuális beállítást a GMT eltolódás beállításához.
- (b) **Ország régió**
Válassza ki az országrégiót, ha az [Időeltolódás] automatikusra van állítva.
- (c) **Időzóna**
Amennyiben az [Időeltolódás] manuálisra van állítva, válassza ki az időzónát.
- (d) alvás
- Alvás be/ki**
- (e) **bekapcsolás/kikapcsolás**

4.5 Opció

A menü megnyitásához nyomja meg a MENÜ gombot, majd a JOBB/BAL gombokkal válassza ki az [Opció] lehetőséget. A menüben beállíthatja az OSD, felirat, illetve az audio nyelvet. Válasszon ki egy beállítást és nyomja meg a JOBB/BAL gombot a beállítás módosításához. A mnüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

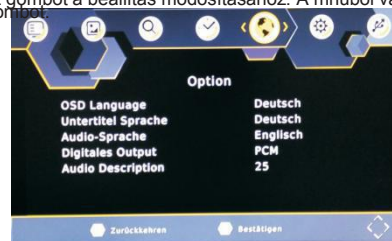


- (a) **OSD (Képernyőn megjelenő) Nyelv**
Válassza ki az OSD nyelvet.
- (b) **Felirat Nyelve**
Select the preferred subtitle language.
- (c) **Audio Nyelve**
Válassza ki a kívánt nyelvet a TV csatornák megtekintéséhez. Ha a nyelv nem elérhető, az alapbeállított programnyelv lesz alkalmazva.

(d) Digitális Audio

Válassza ki a digitális audio kimeneti módot.

4.6 Rendszerbeállítások

A menu megnyitásához nyomja meg a MENÜ gombot, válassza ki a [Rendszer] menüpontot a JOBB/BAL gombokkal. Ezzel a menüponttal módosíthatja a rendszerbeállításokat. Nyomja a FEL/LE gombot egy opció kiválasztásához majd nyomja meg a JOBB/BAL gombot a beállítás módosításához. A menüből való kilépéshez nyomja meg a FEL/LE gombot.

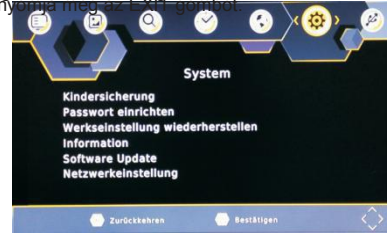**(a) Jelszóbeállítás**

Állítsa be vagy módosítsa a zárolt programok jelszavát. Adja meg régi, vagy a '000000' alapértelmezett jelszavát. Ezután be kell írnia az új jelszót. Az új jelszó megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot. Miután megerősítette, nyomja meg az EXIT gombot. A mesterjelszó '888888'.

(b) Gyári beállítások visszaállítása

Itt tudja visszaállítani Set Top Boxját az alapértelmezett gyári beállításokra. A főmenüben válassza a [gyári beállítások visszaállítása] opciót a JOBB/BAL billentyűk segítségével, majd nyomja meg az OK vagy JOBB gombot a kiválasztáshoz. Adja meg a jelszavát, vagy az alapértelmezett jelszót '000000' majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. Ez az opció az összes előre beállított csatornát és beállítást töröl. A mesterjelszó '888888'.

(c) Információ

Megtekintheti a modell-, hardver- és szoftverinformációkat.

(d) Szoftverfrissítés

(1) Ha BE-re van állítva az állapot, frissítéseket fog keresni a kívánt időpontban az Indítási idő alapján.

1. 1) Indítási idő

Ez az az idő, amikor a vevő szoftverfrissítéseket fog keresni.

(2) USB frissítés

A rendszer frissíthető USB-n keresztül.