

iLike[®]

STB-2580

DVB-T2 H265

**HD Digitálny
prijímač**

HD DVB-T2

Návod na

Upozornenia, upozornenia a poznámky

V celej používateľskej príručke venujte osobitnú pozornosť nasledujúcim značkám, ktoré označujú nebezpečné situácie.

O Upozornenie

Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla spôsobiť vážne zranenie. O Pozor

Označuje situáciu, ktorá by mohla poškodiť zariadenie alebo iné zariadenia. O Poznámka

Označuje dodatočné informácie, aby používateľ informoval o možných problémoch a informáciách akéhokoľvek významu, ktoré pomôžu pochopiť, používať a udržiavať inštaláciu.

Význam symbolov

Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte kryt (alebo zadný kryt). Vnútri nie sú žiadne časti opraviteľné používateľmi. Servisujte kvalifikovanému servisnému personálu.

Tento symbol označuje nebezpečné napätie vo vnútri prijímača, ktoré predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia.



Tento symbol označuje dôležité pokyny priložené k prijímaču.

Bezpečnostné upozornenie

Tento prijímač bol vyrobený tak, aby spĺňal medzinárodné bezpečnostné normy. Prečítajte si pozorne nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

Bezpečnostné pokyny a bezpečnostné opatrenia**1. HLAVNÁ DODÁVKA (90-240V ~ 50 / 60Hz)**

- Používajte tento výrobok iba z typu napájacieho zdroja uvedeného na štítku. Ak si nie ste istí typom napájania dodaného do vášho domova, obráťte sa na miestnu energetickú spoločnosť. Pred spustením akýchkoľvek úkonov údržby alebo inštalácie odpojte výrobok od elektrickej siete.

2. PRIPOJENIE NA SIET

- Pred pripojením alebo odpojením kábla od antény odpojte výrobok od elektrickej siete. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k poškodeniu antény.

3. PRIPOJENIE K TV

- Pred pripojením alebo odpojením kábla od televízora odpojte výrobok od elektrickej siete. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k poškodeniu televízora.

4. PREŤAŽENIE

Nepreťažujte sieťovú zásuvku, predlžovací kábel alebo adaptér, pretože to môže mať za následok elektrickú výboj alebo náraz.

5. TEKUTINY

Výrobok nesmie byť vystavený žiadnemu druhu tekutiny. Okrem toho na prístroji nesmú byť umiestnené žiadne predmety naplnené kvapalinou.

Čistenie

Pred čistením odpojte výrobok od elektrickej zásuvky.

Na vyprášenie výrobku použite svetlo navlhčenú tkaninu (bez rozpúšťadiel).

VETRANIE

Priestory na hornej strane výrobku musia byť ponechané odkryté, aby sa umožnilo správne prúdenie vzduchu do zariadenia.

Výrobok nestavte na bytový textil alebo koberce.

Neumiestňujte elektronické zariadenia na produkt.

8. PRIDÁVNE ZARIADENIA

Nepoužívajte žiadne nepodporované prídavné zariadenia, pretože tieto môžu byť nebezpečné alebo môžu spôsobiť poškodenie výrobku.

9. UZEMNENIE

Anténny kábel musí byť zakopaný v zemi.

10. EXTRANNÉ OBJEKTY

Neotvárajte žiadne otvory v zariadení, kde sa môžu dotýkať nebezpečných bodov napätia alebo poškodiť časti.

Pred použitím produktu

Táto časť obsahuje podrobné pokyny týkajúce sa výrobku a jeho príslušenstva.

1.1 Predný panel**1 Tlačidlo POWER**

Stlačte na zapnutie / vypnutie hlavného napájacieho zdroja.

2 tlačidlo CH + / CH-

Presunie TV / rozhlasový kanál hore alebo dole.

3 INDIKÁTOR STANDBY

LED sa rozsvieti len vtedy, keď je prijímač v pohotovostnom režime.

4 INDIKÁTOR PREVÁDZKY


LED dióda sa zmení na zelenú iba vtedy, keď je prijímač v prevádzkovom režime.

5 OKNÁ DISPLEJ OKNA

Zobrazí číslo aktuálneho kanála.

6 USB port na boku

Služí na aktualizáciu softvéru a prehrávanie médií.

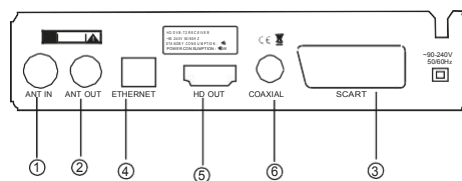1.2 Zadný panel**1. ANT-IN**

Pripojí antény kábel.

2. ANT-OUT

Pripojí sa k RF IN TV pomocou kábla RF.

3.SCART

Pripojí sa k televízii pomocou kábla SCART

4. ETHERNET

Ethernet v sieti

5. HDMI

Pripojí sa k televízoru pomocou kábla HDMI.

6.COAXIAL

Pripojenie k televízoru a výstupy Digitálny audio výstup

2 Setup


Táto kapitola popisuje spôsob pripojenia prijímača k televízoru pomocou príslušných zariadení na získanie optimálnej kvality signálu. Prijímač poskytuje rôzne rozhrania na pripojenie k televízoru alebo iným zariadeniam. Vyberte najvhodnejší postup

V závislosti od vybavenia, ktoré máte k dispozícii.

Poznámka: Ak narazíte na akékoľvek problémy s nastavením prijímača, obráťte sa na miestneho distribútora prijímača.

2.1 Pripojenie antény


Pripojte svoju anténu k ANTENNA IN nasledujúcim spôsobom Pripojte svoju anténu k ANTENNA IN nasledujúcim spôsobom.

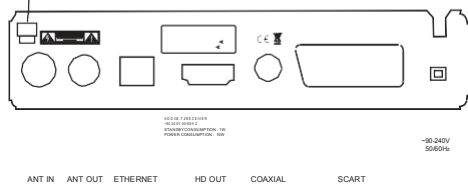

2.1 Pripojenie televízora

2.2.1 Používanie kábla HDMI

Pripojenie HDMI sa odporúča pre digitálnu TV. Ak má televízor vstupný konektor HDMI, špeciálne digitálne rozhranie, ktoré poskytuje najvyššiu kvalitu obrazu, pripojte prijímač k televízoru pomocou kábla HDMI nasledujúcim spôsobom.

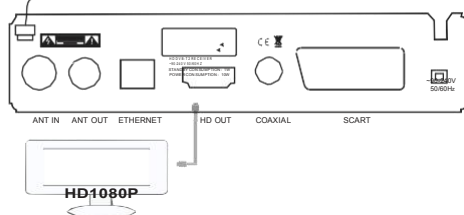

2 Sprievodca inštaláciou


Ak prijímač používate po prvýkrát alebo ste obnovili prijímač na predvolené nastavenie, na obrazovke televízora sa zobrazí ponuka Inštalačná príručka.



- (1) [Jazyk OSD]: Stlačením tlačidla RIGHT / LEFT vyberte jazyk.
- (2) [Country]: Stlačením RIGHT / L zvolte krajinu svojho bydliska.
- (3) [Channel Search] (vyhľadávanie kanálov): Stlačením tlačidla RIGHT alebo OK spustíte automatické vyhľadávanie kanálov.
- (4) Po dokončení ladenia kanálov môžete začať sledovať televízne programy.

2 Základná obsluha**2.1 Správa nastavení**

Ak chcete vstúpiť do ponuky, stlačte tlačidlo MENU a zvolte [Program] pomocou klávesy RIGHT / LEFT keythrough v menu. Menuproviďelby prispôsobte nastavenia programu Manage Settings. Vyberte možnosť a stlačením tlačidla OK alebo RIGHT upravte nastavenie. Stlačením tlačidla EXIT ukončíte ponuku.

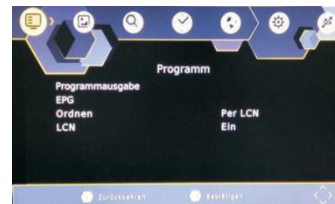**(A) Úprava programu**

Ak chcete upraviť predvoľby programu (zámok, preskočiť, obľúbené, presunúť alebo odstrániť), musíte vstúpiť do ponuky Úprava programu. Táto ponuka vyžaduje prístup k prístupovému heslu. Predvolené heslo je "000000", zatiaľ čo hlavné heslo odomknutia je '888888'.



Nastavte obľúbené kanály

Môžete vytvoriť zoznam obľúbených programov. Nastavenie obľúbeného televízneho alebo rozhlasového programu:

1. Vyberte požadovaný kanál a potom stlačte tlačidlo FAV. Zobrazí sa symbol v tvare srdca a kanály sa označia ako obľúbené.
2. Opakovaním predchádzajúceho kroku zvolíte ďalšie obľúbené kanály.
3. Zmeňte ponuku a stlačte tlačidlo EXIT.

Zakázať obľúbenú televíziu alebo rádio:

Vyberte položku Obľúbené kanály a stlačte tlačidlo FAV button on the remote control to cancel.

Zobrazíť obľúbený kanál

1. Počas bežného režimu prezerania sa objaví tlačidlo FAV a ponuka Obľúbené.
2. Stlačením tlačidla UP / DOWN vyhľadáte obľúbené kanály
3. Stlačením tlačidla OK vyberte svoj obľúbený kanál.

Program rozhlasového vysielania

1. Zvoľte Program a potom stlačte MODRÉ tlačidlo. Zobrazí sa varovné hlásenie. Ak chcete kanál odstrániť, stlačte tlačidlo OK.

2. Opakovaním predchádzajúceho kroku zvolíte ďalšie kanály, ktoré chcete odstrániť.

SkipTV or RadioChannel

1. Vyberte kanál, na ktorý chcete preskočiť, a stlačte zelené tlačidlo. Zobrazí sa symbol symbolov. Kanál je označený ako preskočenie.
2. Opakujte predchádzajúci krok, ak chcete preskočiť viac kanálov.
3. Prevezmite si svoje nastavenia a vyvolajte menu, stlačte tlačidlo EXIT.

Zakázať funkciu Preskočiť kanál:

Zvoľte kanál skipani a stlačte tlačidlo GREEN, aby ste zrušili ovládač.

Presunúť program alebo rádio

Zamknúť program

Môžete uzamknúť vybrané programy pre obmedzené zobrazenie.

Uzamknite televízny alebo rozhlasový kanál

1. Vyberte preferovaný kanál a potom stlačte ŽLTÉ tlačidlo. Zobrazí sa symbol v tvare zámku. Kanál je teraz označený ako uzamknutý.
2. Opakovaním predchádzajúceho kroku zvolte ďalšie kanály.
3. Ak chcete potvrdiť nastavenia a opustiť ponuku, stlačte tlačidlo EXIT.
4. Stlačením tlačidla YELLOW vypnete funkciu uzamknutých kanálov.
5. Ak chcete zobraziť zamknuté kanály, budete musieť zadať buď predvolené heslo "000000", alebo posledné nastavené heslo. Heslo hlavného odomknutia je '888888'.

(A) EPG (elektronická programová príručka)

EPG je on-screen TV sprievodca, ktorý zobrazuje naplánované programy sedem dní vopred pre každý naladený kanál. Stlačením tlačidla EPG na diaľkovom ovládaní získate prístup k príručke.

Tlačidlom UP / DOWN môžete vybrať preferovaný program. Ak je viac informácií, použijete MODRÉ tlačidlo pre zobrazenie stránky a ŽLTÉ tlačidlo pre stránku nadol.

(B) Usporiadať

Zoradiť kanály z nasledujúcich možností: [Podľa LCN] - Zoradiť kanály vo vzostupnom poradí.

[Podľa názvu služby] - Zoradiť kanály v abecednom poradí.

[Podľa ID služby] - Zoradenie kanálov podľa stanice. [ONID] - Zoradenie kanálov podľa ON ID.

(C) LCN (číslo logického kanála)

Nastavte LCN on alebo vypnúť.

2.1 Nastavenie obrazu

Ak chcete vstúpiť do ponuky, stlačte tlačidlo MENU a potom stlačte tlačidlo [RIGHT / LEFT]. Menu ponúka možnosti nastavenia videa. Stlačte tlačidlo UP / DOWN pre výber

A stlačte tlačidlo RIGHT / LEFT na nastavenie tohto nastavenia. Stlačením tlačidla EXIT ukončíte ponuku.



(A) Rozlíšenie

Toto nastavenie môžete zmeniť, ak sa rozlíšenie obrázka nezdá správne. Toto nastavenie vyznačuje spoločné nastavenie pre HDMI.

[480P]: pre systém NTSC TVsystem

[576P]: pre systém PAL TV

[720P]: pre NTSC alebo PAL TVsystem [1080I]: pre systém NTSC alebo PAL TV

[1080p50Hz]: pre systém NTSC alebo PAL TV

(B) TV formát

Ak sa obrázok nezobrazí všeobecne, môžete zmeniť toto nastavenie. Toto nastavenie by malo prispieť k televízii v našej krajine.

[NTSC]: pre systém NTSC TV.

[PAL]: pre systém PAL TV.

4.3 Vyhľadávanie kanálov

Ak chcete vstúpiť do ponuky, stlačte tlačidlo MENU a pomocou tlačidiel VPRAVO / VĽAVO vyberte položku [Search Channel]. Táto ponuka poskytuje možnosti na úpravu nastavení Vyhľadávacieho kanálu. Stlačte tlačidlo HORE / DOLE pre voľbu možnosti a doprava / doľava na úpravu nastavení. Stlačte EXIT na

Opustiť ponuku.



(A) Automatické vyhľadávanie

Táto možnosť automaticky vyhľadá kanály a uloží ich po dokončení skenovania. Všetky predchádzajúce uložené kanály a nastavenia budú vymazané.

1. Zvoľte [Auto Search] a stlačením tlačidla OK alebo RIGHT spustíte vyhľadávanie kanálov.
2. Ak chcete zrušiť vyhľadávanie kanálov, stlačte EXIT. Všetky nájdené kanály sa uložia.



Ručné vyhľadávanie

Táto voľba umožňuje skenovať nové kanály bez vymazania už uložených kanálov a nastavení.

1. Zvoľte [Manual Search] a stlačte OK alebo RIGHT. Zobrazí sa obrazovka vyhľadávania kanálov.



1. Stlačte tlačidlo RIGHT / LEFT pre voľbu frekvencie kanálov.

2. Stlačením tlačidla OK spustíte vyhľadávanie kanálov.

Ak sa nájde kanál, uloží sa a pridá sa do zoznamu kanálov. Ak sa počas vyhľadávania nedarí nájsť kanály, prijímač sa automaticky vypne.

(C) Krajina

Vyberte krajinu svojho bydliska.

D) Napájanie antény

Ak je pripojená externá aktívna anténa, aktivujte anténny výkon.

4.4 Nastavenie času

Ak chcete vstúpiť do ponuky, stlačte tlačidlo MENU a zvoľte [Time] pomocou tlačidiel RIGHT / LEFT. Menu umožňuje nastaviť nastavenie času. Stlačením tlačidiel UP / DOWN zvoľte požadovanú možnosť a stlačením tlačidla RIGHT / LEFT nastavte nastavenie. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku



A) Časový posun

Zvoľte automatické alebo manuálne nastavenie posunu GMT.

B) Krajina

Ak je položka [Time Offset] nastavená na možnosť Auto, vyberte krajinu.

C) Časové pásmo

Ak je položka [Time Offset] nastavená na možnosť Manuálne, vyberte položku Odsadenie časového pásma.


D) spánok

Režim spánku zapnutý / vypnutý

(E) zapnutie / vypnutie

4.5 Option

Ak chcete vstúpiť do ponuky, stlačte tlačidlo MENU a pomocou tlačidiel VPRAVO / VĽAVO zvoľte [Option]. Themenu poskytuje možnosti nastavenia jazyka OSD, jazyka titulkov a jazyka zvuku. Vyberte možnosť a stlačením tlačidla DOPRAVA / DOLŤA upravte nastavenie. Stlačte Ukončiť na Opustíte ponuku.

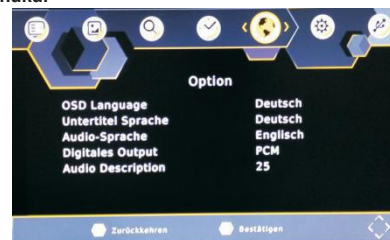

(A) Jazyk OSD (zobrazenie na obrazovke)

Vyberte jazyk OSD.

B) Jazyk titulkov

Vyberte preferovaný jazyk titulkov.

C) Jazyk zvuku


Vyberte preferovaný jazyk zvuku na sledovanie televíznych kanálov. Ak jazyk nie je k dispozícii, použije sa predvolený jazyk programu.

(d) Digitálne zvuk

Vyberte režim digitálneho výstupu zvuku.

4.4 Nastavenie systému

Ak chcete vstúpiť do ponuky, stlačte tlačidlo MENU a zvolte [System] pomocou tlačidiel RIGHT / LEFT. Ponuka poskytuje možnosti na úpravu nastavení systému. Stlačením tlačidla HORE / DOLE vyberte možnosť a stlačením tlačidla DOPRAVA / DOPRAVA nastavte nastavenie. Stlačením tlačidla EXIT ukončíte ponuku.

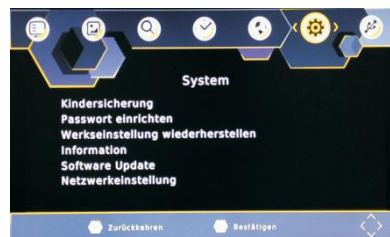**(a) Nastaviť heslo**

Nastavte alebo zmeňte heslo pre zamknuté programy. Zadajte svoje staré heslo alebo predvolené heslo "000000". Potom budete požiadaný o zadanie nového hesla. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie nového hesla. Po potvrdení stlačte EXIT na

Opustíte ponuku. Heslo hlavného odomknutia je '888888'.

(B) Obnovenie výrobných nastavení

Obnovte nastavenú schránku na predvolené výrobné nastavenia. V hlavnom menu zvolte [Restore Factory Default] pomocou tlačidiel RIGHT / LEFT a stlačte OK alebo RIGHT pre výber. Zadajte heslo ako predvolené slovo '000000' a stlačte OKtoconfirm.

Táto voľba odstráni všetky predvolené kanály a nastavenia. Heslo odomknutia Master je , 888888 '.

(C) Informácie

Zobrazenie informácií o modeloch, hardvéri a softvéri.

(D) Aktualizácia softvéru

(1) Ak je stav nastavený na "ON", skenuje nový softvér z vysielania podľa preferovaného času v "Začiatku".

(1.1) Začiatkový čas

Toto je čas, keď prijímač skenuje aktualizácie softvéru.

(2) USBupdate

System je možné aktualizovať prostredníctvom rozhrania USB