

# AKAI TAB-7830QC

## TABLET 3G

### Návod na použití



#### **Důležité informace:**

- ◆ Před použitím zařízení, prosím přečtěte si návod k použití
- ◆ Popisy v tomto návodu vycházejí z výchozího nastavení.
- ◆ Obrázky v této příručce se mohou lišit od obrázků skutečného produktu.
- ◆ Firma AKAT Kft nenese žádnou odpovědnost za stažené aplikací od třetích stran, za jejich provoz a vliv na jejich výkon.
- ◆ Specifikace výrobku, jeho jméno může být změněny bez předchozího upozornění, a mohou se lišit v závislosti od region.

A Google, Google logo, Android, Google Maps, Gmail, You Tube, Android Market a Google talk a Google Inc jsou registrované ochranné známky.



## První kroky

### Rozbalení

Zkontrolujte přítomnost následujících:

- Tablet
- Krátký návod k použití, garanční list
- Napájecí adaptér, USB datový kabel.

### Nabíjení baterie

Baterie musí být nabita před použitím zařízení.

Zařízení může se nabíjet s napájecím adaptérem nebo připojením k počítači pomocí

USB kabelu.

**Pozor** : Používejte pouze originál baterii a nabíječku patřící k tomuto zařízení. Použití nesprávné nabíječky nebo baterie může vést k poškození zařízení, nebo k explozi baterie.

## Vložení paměťové karty

Pro ukládání multimediálních souborů je doporučena použití paměťovou kartu.

1. Vložte paměťovou kartu s pozlacenými kontakty nahoru.
2. Zatlačte kartu do slotu, dokud neucítíte cvaknutí

**Informace:** Firma AKAT Kft. používá přijaté normy v případě karet, ale může se vyskytnout chyba v kompatibilitě.

## Vložení SIM karty

1. Držte pevně zariadenie a pokuste se na zadní straně tabletu sundat kryt.
2. Vložte SIM kartu do slotu s její plíšky na dol otočenými. Ubezpečte se, že karta je správně vložena.
3. Vložte zpět zadní kryt tabletu.

## Základní informace:

### Zapnutí a vypnutí zařízení

Pro zapnutí stiskněte déle tlačítko zapnutí a vypnutí.

Pro vypnutí stiskněte déle tlačítko zapnutí a vypnutí, pak stiskněte Vypnutí →OK tlačítko na obrazovce.


### Režim za letu

Chcete-li vypnout na zařízení přístup k sítí, postupujte podle následujících kroků:

**Nastavení** → **Bezdrátové připojení a jiné sítě** → **Ostatní...** → **Režim za letu**, označte políčko.


## Základní obrazovka

Základní obrazovka je z více panelů. Přesuňte doleva nebo doprava panely na základnej domovské obrazovce, zobrazí se ikony stavu, widgety, složky.

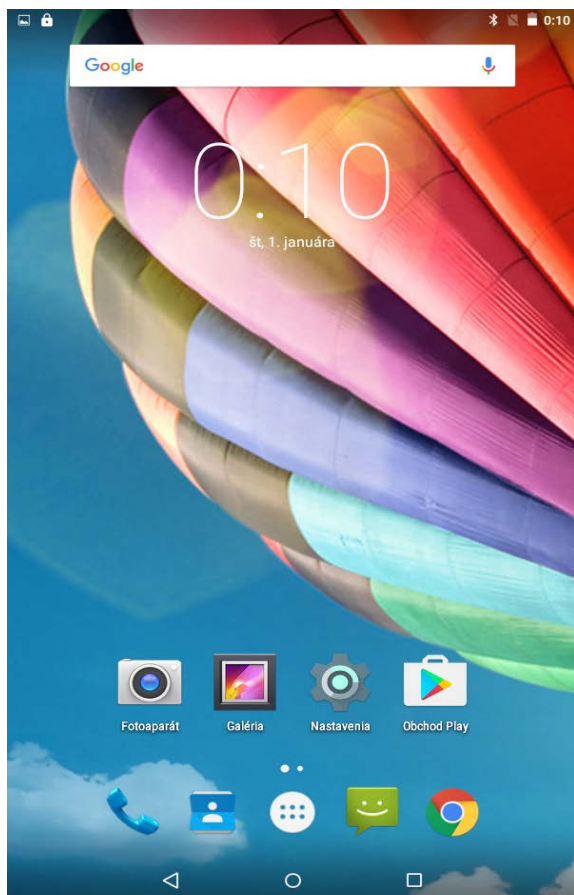

## Přidání položky na domovskou obrazovku

Dotkněte se ikony aplikace jako je uvedeno dole na obrazovce.

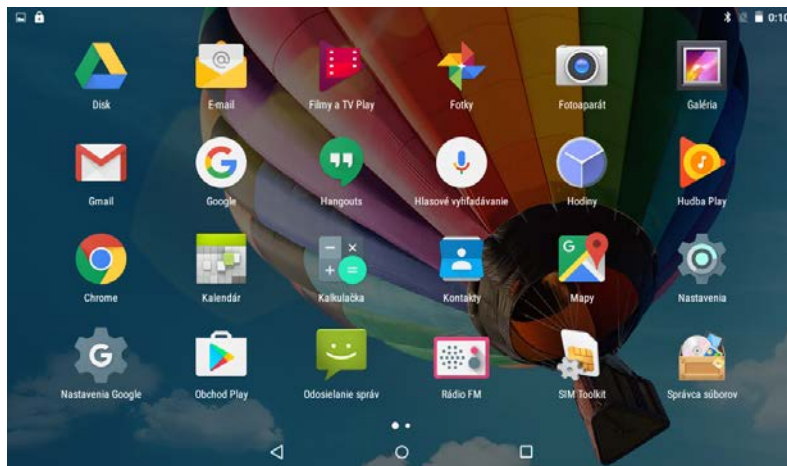

Posuňte doleva nebo doprava pro dosah dalších položek

Pro přidání položky držte stlačený ikon a stáhněte na příslušný panel.

Chcete-li odstranit položku nebo ikonu z obrazovky, držte déle stisknutou položku / ikonu a stáhněte ji do pole Vymazat.

## Provozní panel, stavový řádek

Provozní panel s tlačítky se nachází spodní části displeje



1	Zpět na předešlou stránku
2	Domovská obrazovka přístup odkudkoliv
3	Zobrazit předchozí aplikace

## Obrazovka oznámení

V horní části tabletu přejeďte na obrazovce z hora dolů a vysune se Vám panel s oznámeními.

**Režim za letu:** Vypnout -Zapnout


**Wi-Fi :** Wi-Fi Vypnout -Zapnout

**Jasnost :** Nastavení jasnosti displeje

**Oznámení:** Vypnout -Zapnout

**Nastavení:** Přístup k nastavení přístroje

**Nabíjení:** Úroveň nabití baterie.

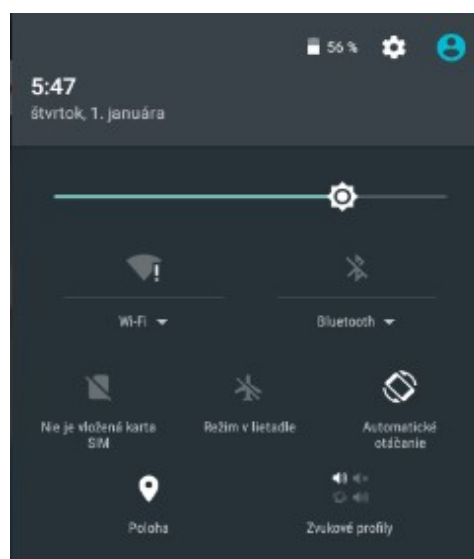

## Automatické otáčení

Když otočíte přístroj během používání některých aplikací, obrazovka se automaticky otočí. Pro vypnutí automatického otáčení obrazovky stiskněte tlačítko. (otáčení zamčené).


## Odblokování a zablokování displeje

Pro Odblokování displeje stiskněte ikonu zámek a stáhněte na ikonu odemknutí.

Pro manuální zablokování displeje stiskněte tlačítko zapnutí.

## Zadávání textu

Chcete-li psát text, klikněte na písmena na virtuální klávesnici.

Klepněte na pole pro zadávání textu aby se zobrazila klávesnice. Chcete-li skrýt klávesnici, klepněte na tlačítko: .

Pro vyber zadávání textu, klepněte v levém horním rohu na: .

Při zadávání textu můžete použít funkci kopírovat- vložit.

## Přizpůsobení zařízení

Pro přizpůsobení zařízení klepněte na tlačítko Nastavení na domovské obrazovce.

## Manipulace Aplikací

Pro manipulaci aplikací klepněte na: **Nastavení** → **Aplikace**

1. Pro vymazání aplikace vyberte **záložku Staženo**, vyberte aplikaci, klepněte na tlačítko **Odstranit**, pak s tlačítkem **OK** dokončete odstranění.
2. Pro pozastavení nebo změnu aplikace vyberte záložku **Běžící** nebo **Vše**, tam při možnostech postupujte podle pokynů.

## Bezpečnost

S těmito možnostmi můžete chránit vaše zařízení a data

### ◆ Ochrana obrazovky

Přednastavení ochrany obrazovky klepněte na **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Zablokování obrazovky**, vyberte ze seznamu:

- **Není** : Odjištění obrazovky.
- **Posun**: Obrazovka se odblokuje s posunem.
- **Kód PIN** : Zadejte jeden kód. Obrazovku můžete odemknout pouze s tímto kódem.
- **Vzor** : Nakreslete jeden vzor. Postupujte podle pokynů, obrazovku můžete odemknout pouze s tímto vzorem.
- **Heslo** : Zadejte jedno heslo. Toto heslo se použije pro odemknutí obrazovky.
- **Odemknutí obličejem**: Postupujte podle pokynů. Když se nepodaří odemknout obrazovka s tváří, zařízení bude ptát PIN kód.  
**Pozor!** Pomocí této metody i jiní lidé vědí odemknout zařízení, který mají podobný charakter vaší tváře.

### ◆ Vypnutí displeje

Vyberte **Nastavení** → **Zobrazení** → **Režim spánku**, a nastavte požadovaný čas. Po uplynutí nastaveného času se displej vypne.

## Obnovení továrních nastavení (Reset)

Pro obnovení továrních nastavení postupujte podle následujících kroků:

1. Vyberte **Nastavení** → **Zálohování a obnovení** menu.
2. Klepněte na: **Obnovení továrních nastavení**.
3. Chcete-li všechny údaje vymazat ze zařízení (fotky, hudba, stažené aplikace, atd.) Označte opci **vymazání SD karty**.
4. Klepněte na: **Obnovit tablet**.

Zařízení se restartuje a budou platit výchozí nastavení.

**Pozor!** Obnovení továrních nastavení vymaže všechny stažené údaje ze zařízení a to i schránku Google.



# Internet

## Email

- ◆ Pro přijímání emailů třeba nastavit jednu emailovou schránku. Příklad je v souladu s příslušnými normami (POP3/IMAP/Exchange). Na přístroji lze nastavit více emailových schránek.

### ◆ Nastavení Email


1. Klepněte u aplikací na **Email**.
2. Podle pokynů nastavte schránku.
3. Chcete-li nastavit další schránku **Email** → **Nastavení** → **Přidat**, postupujte podle pokynů

Pokud jste dokončili nastavení schránky, Vaše maily se stáhnou automaticky. Pokud jste nastavili více schránek, máte možnost proklikat se mezi nimi.

### ◆ Vymazání Emailové schránky

1. Při Aplikaci otevřete: **Email**.
2. Klepněte na opci **Nastavení**, vyberte schránku kterou chcete smazat.
3. Vymažte schránku
4. S tlačítkem **OK** potvrdíte vymazání.

### ◆ Vytvorenie a odoslanie emailovej správy

1. Otvorte aplikáciu **Email**.
2. Ťuknite na: .
3. Zapište emailovú adresu adresáta.
4. Pre vloženie prílohy Ťuknite na tlačidlo Pridať súbor.
5. Zadajte predmet a napíšte text správy.
6. Pošlite správu.

## Gmail

Pro používání Google Mail služby, potřebujete Gmail účet.

### ◆ Vytvoření Gmail účtu

Když nemáte Gmail účet, klepněte na tlačítko **Nové** a postupujte podle pokynů abyste vytvořil jeden.


### ◆ Nastavení Gmail účtu

Pokud máte Gmail účet stiskněte tlačítko **Existující**, zadejte emailovou adresu a heslo, poté stiskněte tlačítko **Další**. Po nastavení účtu se Vám emaily automaticky stáhnou na zařízení.

### ◆ Zobrazení Emailů

1. Pokud otevřete emailový účet, emaily se Vám zobrazí, neprocitne se zobrazí s tučným písmem.
2. Klepněte na zprávu pro přečtením
3. Pokud je důležitá zpráva označte ji s hvězdou vedle zprávy.

### ◆ Vytvoření a poslání Email zprávy

7. Otevřete aplikaci **Gmail**.
8. Klepněte na : .
9. Zadejte emailovou adresu adresáta.
10. Chcete-li připojit přílohu klepněte na tlačítko připojit soubor.
11. Zadejte předmět a napíšte text zprávy.
12. Odešlete emailovou zprávu

## 13. Prohlížeč




Klepněte na tlačítko aplikace **Prohlížeč**

### ◆ Prohlížení Webu

1. Vyberte **Prohlížeč** pro otevřete domovské stránky.
2. Do textového pole zapište adresu webovou stránky a jděte na ni.
3. Pro zvětšení nebo zmenšení stránek použijte Vaše prsty.

### ◆ Otevření nové stránky


Zároveň si můžete otevřít i několik stránek

1. Pro otevření nové stránky klepněte: , pak 
2. Zapište adresu webové stránky.
3. Pro zavření okna klepněte na: .


### ◆ Nastavení domovské stránky

1. Klepněte na tlačítko **Opce** v pravém horním rohu.
2. Vyberte si **Nastavení** → **Všeobecní** → **Nastavení domovské stránky**.
3. Zapište požadovanou adresu webové stránky.

### ◆ Přidání záložky

Při procházení webové stránky, klikněte na tlačítko: . Stránku jste uložili mezi záložky.

### ◆ Záložky a historie

Klepněte na: . Otevřete seznam záložek a historie. Klepněte na otevření požadované webové stránky.

### ◆ Přizpůsobení prohlížeče

Klepněte na tlačítko **Opce** v rámci toho menu **Nastavení**

## Play Store

1. Na zařízení z Play Store je možné stáhnout širokou škálu aplikací a jiných věcí. Pro použití potřebujete mít Google účet. Otevřete aplikaci Play Store.
2. Vstupte do vašeho Google účtu.
3. Hledejte mezi aplikací ke stažení.
4. Pro stažení a instalaci se řiďte podle pokynů.

## Poznámka

- Každá aplikace pochází od třetí strany. Přečtěte si popisy tvůrců a varování před použitím.

## Chat

Google Chat je bezplatná aplikace na bázi webu pro posílání zpráv, video a audio zpráv. Pro používání Google Chat aplikace potřebujete Google účet.

1. Otevřete aplikaci **Chat**.
2. Řiďte se podle pokynů pro nastavení Google účtu.
3. Vyberte: **Přidat přítele**, zadejte emailovou adresu známého a klepněte na tlačítko **Odeslat pozvánku**.
4. Jakmile Váš známý potvrdí pozvánku, můžete spustit Chat.

## Multimédiá

### Galerie

S aplikací Galerie si může zobrazit soubory v zařízení, můžete je upravovat a sdílet.

**Poznámka:** Při skladování více souborů, přístupová doba může být delší

#### ◆ Podporované formáty

Typ	Formát
Obraz	JPEG, GIF, BMP, PNG
Video	AVI, RM, RMVB, MOV, FLV, 3GP, MP4





**Poznámka:** Některé soubory nelze přehrát, kvůli rozdílnému kódování.

#### ◆ Prohlížení Obrázků

1. Vyberte složku.
2. Vyberte snímek který chcete podívat. Ostatně snímky víte prohlížet posunem obrazovky doprava či doleva.
3. Pro zvětšení nebo zmenšení snímků, používejte prsty.
4. Pro funkci Presentace zvolte **Opce → Presentace**
5. Chcete-li zobrazit podrobnosti o snímek, zvolte **Opce → Podrobnosti**.

6. Pro sdílení snímku klepněte na: .
7. Vaše snímky můžete použít jako pozadí. Vyberte **Nastavení obrázku**, **jak**→**Pozadí**→ nastavte obraz do správného umístění, a potom klepněte na položku **Oříznout**.
8. Vaše snímky můžete nastavit také k volání, vyberte **Nastavení obrázku**, **jak**→**Fotografie kontaktů**→**Výběr kontaktů**→ **Nový kontakt nebo již existující** → nastavte fotografii na správné místo a klepněte na: **Oříznout**.

#### ◆ Úpravy obrázků

1. Pro řezání fotek použijte **Opce**, **Oříznout** tlačítko
  - Přesuňte část, která má být oříznuta na správné místo.
  - Box umožňuje nastavit požadovanou velikost obrazu.
  - Nakonec, uložte obrázek.
2. S klepnutím na tlačítko **Upravit**, máte možnost upravit fotku s několika způsoby
  - Upravit barvy .
  - Rámování .
  - Řezání, otáčení .
  - Upravit kontrast .

### Přehrávání videa




1. Vyberte si **Video** aplikaci.
2. Vyberte video na přehrání.
3. S pomocí virtuální klávesnice víte ovládat přehrávání

### Hudba

Podporované formáty: MP3, AAC, APE, WMA, OGG, WAV, M4A atd'.

**Poznámka:** Některé soubory nelze přehrát z důvodu odlišných kódování.

#### ◆ Přehrávání

1. Vyberte si hudbu.
2. S virtuální klávesnicí víte ovládat přehrávání.
  -  Náhodné přehrávání skladeb.
  -  Opakování aktuálního seznamu, když se dostanete na konec seznamu.
  -  Opakování aktuální skladby.

### ◆ Vytvoření playlistu

1. Klepněte a držte stisknutou skladbu.
2. Vyberte si **Přidat k playlistu**.
3. Vyberte si **Nové**.
4. Zadejte název.
5. **Uložit**.


### ◆ Vymazání playlistu







1. Klepněte na **Playlist**.
2. Držte stisknuté a zvolte opci a **Vymazat**.


## Fotoaparát
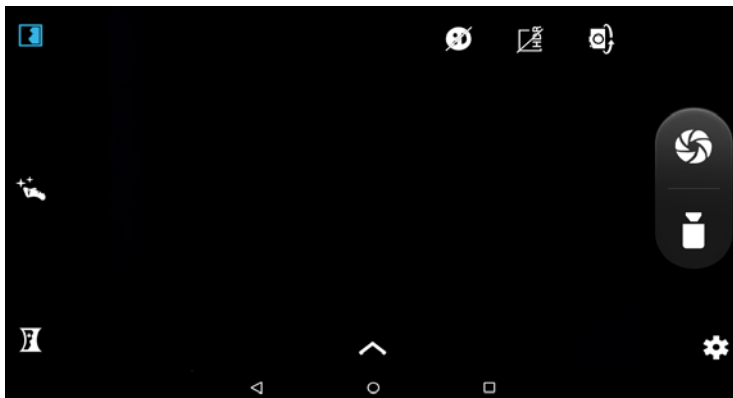
### ◆ Focení


1. Ze seznamu aplikací vyberte si **Fotoaparát**.
2. Před focením máte více možností pro nastavení.







Ikona	Popis
	Vytvořit fotku
	Nastavení fotoaparátu
	Výběr video režimu
	Vytvořit panoramatickou fotografii
	Mód pěkný tváři
	Normální fotka

3. Zamiřte objektivem na předmět a stiskněte  pro focení. Fotografie se automaticky uloží do adresáře DCIM.

## ◆ Nastavenia videa

Klepněte na ikonu 



Ikon	popis
	Farební efekty
	Nastavení
	Zachycení fotky z videa
	Nastavení vyvážení bílej farby



## Nástroje

### Kalendář

Funkci Kalendář lze použít v denním, týdenním nebo měsíčním pohledu, a můžete v něm vytvořit události a připomenutí.






Vyberte z aplikací funkci **Kalendář**.

Přidejte jeden účet abyste věděli synchronizovat údaje.

1. Pro přidání události klepněte na: .
  - Vyplňte údaje, kategorii, datum, čas a alarm.
  - Pro ukončení vyberte si: **Hotovo**.
2. V kalendáři se dají nastavit různé pohledy (den, měsíc, rok).
3. Pro odstranění události, otevřete ji a stiskněte na  **OK**.

### Budík

V aplikaci klepněte na **Hodiny** a vyberte: .

1. Klepněte na:  pro přidání nového času buzení.
  - Nastavte požadovaný čas, vyberte požadovaný zvuk alarmu
  - Po nastavení klepněte na: .
  - Pro změnu ťuknutím na čas.
  - Pro předem nastavení alarm přepněte do polohy **ZAPNUTO**.
  - Pro vypnutí alarmu přepněte do polohy **VYPNUTO**.
2. Během buzení pro vypnutí klepněte na: . Pro funkci Odložit / po čase znovu budí / klepněte na: .
3. Pro smazání času buzení držte stlačený čas a  **OK**.

### Správce souborů

Můžete si prohlédnout a spravovat na počítači, datové a multimediální soubory uložené na externí SD kartě. Můžete vyhledávat, kopírovat, upravovat a sdílet soubory s jiným zařízením.

**Poznámka:**

1. Některé formáty nepodporuje zařízení.



2. Některé soubory nejsou podporovány kvůli kódování.

## **Kalkulačka**

Tato funkce umožňuje provádět výpočty. Použijte klávesnici pro provádění výpočtů.

## **Přenos dat**

### **USB připojení**

Zařízení připojené k PC slouží jako externí pevný disk.

1. Pokud chcete kopírovat data na SD kartu, vložte kartu.
2. Pomocí kabelu USB, připojíte zařízení k počítači.
3. Na panelu, vyberte zařízení **USB je připojeno**.
4. **Zapnutí USB záložiska.**
5. Otevření složky pro zobrazení souborů.
6. Zkopírujte soubory na SD kartu zařízení.

## Wi-Fi

S pomocí Wi-Fi se můžete připojit k internetu, k jinému zařazení nebo víte vytvořit Wi-Fi hotspot.

### ◆ Aktivace Wi-Fi

1. **Nastavení.**
2. Bezdrátové připojení a sítě, **Wi-Fi**

### ◆ Vyhledávání a připojení

1. Po aktivaci, přístroj automaticky vyhledá dostupné sítě
2. Vyberte síť.
3. Zapište heslo (když je třeba)
4. **Připojení se.**

## Bezpečnostní opatření

Přečtěte si tento krátký návod k použití. Nedodržování pravidel může být protizákonné.

### ◆ Letadlo

Na letadle vypněte zařízení. Bezdrátová zařízení mohou způsobit rušení zařízení v letadle.

### ◆ Vozidla

Zařízení nikdy nepoužívejte při řízení. Dejte zařízení na bezpečné, snadno dostupné místo.

### ◆ Elektronická zařízení

Za určitých okolností může být zařízení náchylné na rušení

### ◆ Prostředí s rizikem výbuchu

Vypněte přístroj když na daném místě hrozí nebezpečí výbuchu, pokud na to upozorňují i znaky. Jiskry na takovýchto místech mohou způsobit požár nebo výbuch.

### ◆ Kardiostimulátory a další zdravotnické přístroje

Výrobci přístrojů navrhují alespoň 20 cm vzdálenost od kardiostimulátor. Vypněte vaše zařízení ve zdravotní instituci, zejména pokud jsou umístěny varování v tomto smyslu. Určité frekvence mohou rušit lékařské přístroje.

## Údržba a oprava

- ◆ Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem. V každém případě, nechte opravu na odborníka v servisu.
- ◆ Uchovávejte přístroj v suchu. Vlhkost nebo kapaliny jakéhokoli druhu mohou poškodit elektrické obvody zařízení.
- ◆ Nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném prostředí.
- ◆ Neuchovávejte zařízení v blízkosti magnetických polí.
- ◆ Na zařízení neskladujte kovový předmět, např. klíče, řetízek.
- ◆ Nevystavujte zařízení úderům , a zabraňte pádu na zem