

AKAI TAB-9800Q

9" Quad-core TABLET PC


Návod na použitie



Dôležité informácie:

- ◆ Pred použitím prístroja, prosíme prečítajte si návod k použitiu
- ◆ Popisy v tomto návode sú založené na predvolených nastavení
- ◆ Obrázky v tejto príručke sa môžu líšiť od obrázkov skutočného produktu
- ◆ Firma AKAT Kft nenesie žiadnu zodpovednosť za stiahnuté aplikácií od tretích strán, za ich prevádzku a vplyv na ich výkon
- ◆ Špecifikácia výrobku, jeho menu môže byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia, a môžu sa líšiť závisiac od región
- ◆

A Google, Google logo, Android, Google Maps, Gmail, You Tube, Android Market a Google talk a Google Inc. sú registrované ochranné známky

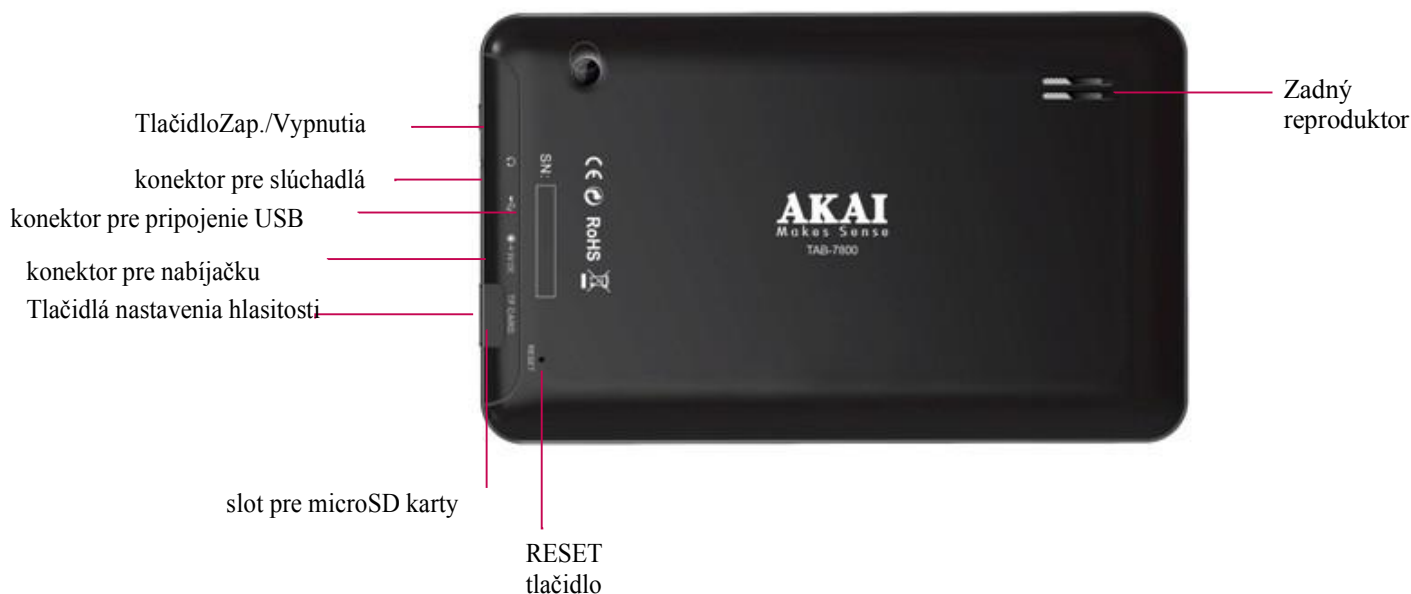

Prvé kroky

Rozbalenie

Skontrolujte prítomnosť nasledovných:

- Tablet
- Krátky návod na použitie , garančný list
- Napájací adaptér, USB dátový kábel

Nabíjanie batérie

Batéria musí byť nabitá pred použitím zariadenia.

Zariadenie môže sa nabíjať s napájacím adaptérom alebo pripojením k počítaču pomocou USB kábla.

Pozor : Používajte iba originál batériu a nabíjačku patriacu k tomuto zariadeniu. Použitie nepravnej nabíjačky alebo batérie môže viesť k poškodeniu zariadenia, alebo k explózií batérie.

Vloženie pamäťovej karty

Pre ukladanie multimediálnych súborov je odporúčaná použiť pamäťovú kartu.

1. Vložte pamäťovú kartu s pozlátenými kontaktmi nahor.
2. Zatlačte kartu do slotu, kým nepocítite cvaknutie.

Informácie: Firma AKAT Kft. používa prijaté normy v prípade kariet, ale môže sa vyskytnúť chyba v kompatibilite.

Základné informácie:

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Pre zapnutie stlačte dlhšie tlačidlo zapnutia a vypnutia.

Pre vypnutie stlačte dlhšie tlačidlo zapnutia a vypnutia, potom stlačte Vypnutie →OK tlačidlo na obrazovke.

Režim za letu

Ak chcete vypnúť na zariadení prístup k sieti, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Nastavenia ⊃ **Bezdrôtové pripojenie a iné siete** ⊃ **Ostatné...** ⊃ **Režim za letu**, označte políčko.

Základná obrazovka



Základná obrazovka je z viacerých panelov. Presuňte doľava alebo doprava panely na základnej obrazovke, zobrazia sa ikony stavu, widgety, priečinky.



1	Otvorenie vyhľadavača
2	Presuňte doľava alebo doprava pre zobrazenie panelov
3	Tlačidlo Aplikácie a Widgety
4	Prevádzkový panel s tlačidlami

Pridanie položky na základnú obrazovku

Dotknite sa ikony aplikácie ako je uvedené dole na obrazovke.

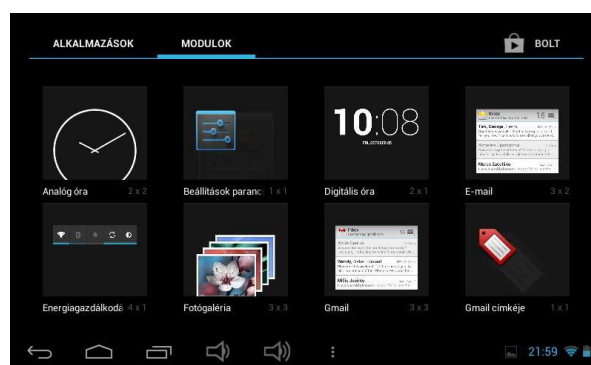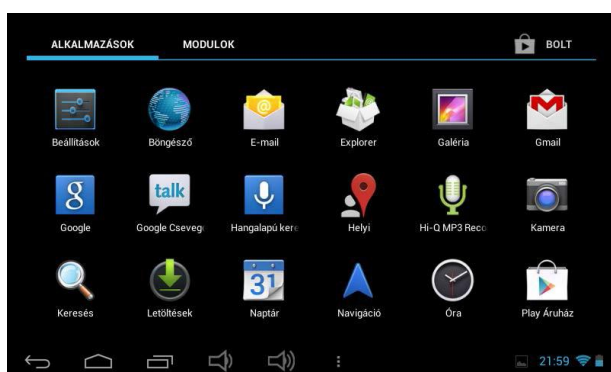


Posuňte doľava alebo doprava pre dosah ďalších položiek.
Pre pridanie položky držte stlačenú ikon a stiahnite na príslušný panel.

Ak chcete vymazať položku alebo ikonu z obrazovky, držte dlhšie stlačenú položku/ikonu a stiahnite ju do poľa Vymazať.


Prevádzkový panel, stavový riadok

Prevádzkový panel s tlačidlami a stavový riadok sa nachádza spodnej časti displeja

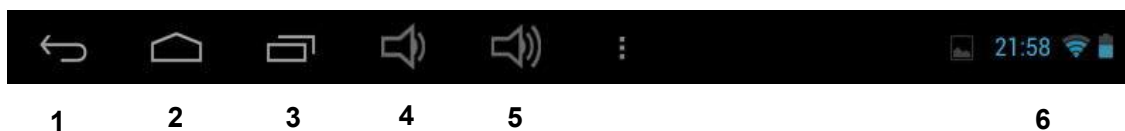

1	Späť na predošlú stránku
2	Základná obrazovka prístup odkiaľkoľvek
3	Zobraziť predchádzajúce aplikácie
4	Hlasitosť dole
5	Hlasitosť hore
6	Stavový riadok. Ťuknite pre prístup k obrazovke oznámení

Obrazovka oznámení

Stlačte stavový riadok dvakrát, aby ste zobrazili obrazovku oznámení. Ťuknite na , aby ste zobrazili ostatné nastavenia.



Režim za letu: Vypnúť -Zapnúť

Wi-Fi : Wi-Fi Vypnúť -Zapnúť

Jasnosť : Nastavenie jasnosti displeja

Oznámenia: Vypnúť -Zapnúť

Nastavenia : Prístup k nastaveniu prístroja.

Nabíjanie: Úroveň nabitia batérie.

Automatické otáčanie

Keď otočíte prístroj počas používania niektorých aplikácií , obrazovka sa automaticky otočí.

Pre vypnutie automatického otáčania obrazovky stlačte tlačidlo. (Otáčanie zamknuté).


Odblokovanie a zablokovanie displeja

Pre Odblokovanie displeja dotknite sa ikony zámok a stiahnite na ikonu

odomknutia . Pre manuálne zablokovanie displeja stlačte tlačidlo zapnutia .

Zadávanie textu

Ak chcete písať text, kliknite na písmená na virtuálnej klávesnici.

Ťuknite na pole pre zadávanie textu aby sa zobrazila klávesnica. Ak chcete skryť klávesnicu, ťuknite na tlačidlo: .

Pre vyber zadávanie textu , ťuknite v ľavom hornom rohu na: .

Pri zadávaní textu môžete použiť funkciu kopírovať- vložiť.

Prispôbenie zariadenia

Pre prispôbenie zariadenia ťuknite na tlačidlo Nastavenia na základnej obrazovke.

Manipulácia Aplikácií

Pre manipuláciu aplikácií ťuknite na: **Nastavenia**▾**Aplikácie**.

1. Pre vymazanie aplikácie vyberte **záložku Stiahnuté**, vyberte aplikáciu, ťuknite na tlačidlo **Odstrániť**, potom s tlačidlom **OK** dokončíte odstránenie.
2. Pre pozastavenie alebo zmenu aplikácie vyberte záložku **Bežiacie** alebo **Všetko**, tam pri možnostiach postupujte podľa pokynov.

Bezpečnosť

S týmito možnosťami môžete chrániť vaše zariadenie a dáta.

◆ Ochrana obrazovky

Prednastavenie ochrany obrazovky ťuknite na

Nastavenia▾**Zabezpečenia**▾**Zablokovanie obrazovky**, vyberte zo zoznamu:

- **Nie je** : Vypnutie ochrany obrazovky.
- **Posun**: Obrazovka sa odblokuje s posunom.
- **Kód PIN** : Zadajte jeden kód. Obrazovku môžete odomknúť iba s týmto kódom.
- **Vzor** : Nakreslite jeden vzor. Postupujte podľa pokynov, obrazovku môžete odomknúť iba s týmto vzorom.
- **Heslo** : Zadajte jedno heslo. Toto heslo sa použije pre odomknutie obrazovky.
- **Odomknutie tvárou**: Postupujte podľa pokynov. Keď sa nepodarí odomknúť obrazovka s tvarou, zariadenie bude pýtať PIN kód.

Pozor! Pomocou tejto metódy aj iní ľudia vedia odomknúť zariadenie, ktorý majú podobný charakter vašej tváre.

◆ Vypnutie displeja

Vyberte **Nastavenia**▾**Zobrazenie**▾**Režim spánku**, a nastavte požadovaný čas. Po uplynutí nastaveného času sa displej vypne.

Obnovenie továrenských nastavení (Reset)

Pre obnovenie továrenských nastavení postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Vyberte **Nastavenia** ⇒ **Zálohovanie a obnovenie** menu.
2. Ťuknite na : **Obnovenie továrenských nastavení**.
3. Ak chcete všetky údaje zmazať zo zariadenia (fotky, hudba, stiahnuté aplikácie, atď.) označte opciu **vymazanie SD karty**.
4. Ťuknite na: **Obnoviť tablet**.

Zariadenie sa reštartuje a budú platiť predvolené nastavenia.

Pozor! Obnovenie továrenských nastavení vymaže všetky stiahnuté údaje zo zariadenia a to aj schránku Google.

Internet

Email

Pre prijímanie emailov treba nastaviť jednu emailovú schránku. Prístroj je v súlade s príslušnými normami (POP3/IMAP/Exchange). Na prístroji sa dá nastaviť viac emailových schránok.

◆ Nastavenie Email


1. Ťuknite u aplikácií na **Email**.
2. Podľa pokynov nastavte schránku.
3. Ak chcete nastaviť ďalšiu schránku **Email** ⇒ **Nastavenia** ⇒ **Pridať**, postupujte podľa pokynov.

Ak ste dokončili nastavenie schránky, Vaše maily sa stiahnu automaticky. Ak ste nastavili viac schránok, máte možnosť preklikať sa medzi nimi.

◆ Vymazanie Emailovej schránky

1. Pri Aplikácií otvorte : **Email**.
2. Ťuknite na opciu **Nastavenia**, vyberte schránku ktorú chcete zmazať.
3. Vymažte schránku
4. S tlačidlom **OK** potvrdíte vymazanie.

◆ **Vytvorenie a odoslanie emailovej správy**

1. Otvorte aplikáciu **Email**.
2. Ťuknite na: .
3. Zapište emailovú adresu adresáta.
4. Pre vloženie prílohy ťuknite na tlačidlo Pridať súbor.
5. Zadajte predmet a napíšte text správy.
6. Pošlite správu.

Gmail

Pre používanie Google Mail služby, potrebujete Gmail účet.

◆ **Vytvorenie Gmail účtu**

Keď nemáte Gmail účet, ťuknite na tlačidlo **Nové** a postupujte podľa pokynov aby ste vytvoril jeden.


◆ **Nastavenie Gmail účtu**

Ak máte Gmail účet stlačte tlačidlo **Existujúce** , zadajte emailovú adresu a heslo , potom stlačte tlačidlo **Ďalej**. Po nastavení účtu sa Vám emaily automaticky stiahnu na zariadenie.

◆ **Zobrazenie Emailov**

1. Ak otvoríte emailový účet , emaily sa Vám zobrazia, neprečítané sa zobrazia s tučným písmom.
2. Ťuknite na správu pre prečítanie.
3. Ak je dôležitá správa označte ju s hviezdou vedľa správy.

◆ **Vytvorenie a poslanie Email správy**

7. Otvorte aplikáciu **Gmail**.
8. Ťuknite na : .
9. Zadajte emailovú adresu adresáta.
10. Ak chcete pripojiť prílohu ťuknite na tlačidlo pripojiť súbor.
11. Zadajte predmet a napíšte text správy.
12. Odošlite emailovú správu.

Prehliadač




Ťuknite na tlačidlo aplikácie **Prehliadač**

◆ Prehliadanie Webu



1. Vyberte **Prehliadač** pre otvorte domovskej stránky.
2. Do textového pola zapíšete adresu webovú stránky a choďte na ňu.
3. Pre zväčšenie alebo zmenšenie stránok použite Vaše prsty.

◆ Otvorenie novej stránky

Zároveň si môžete otvoriť aj niekoľko stránok.

1. Pre otvorenie novej stránky ťuknite:  ,potom 
2. Zapíšete adresu webovej stránky.
3. Pre zatvorenie okna ťuknite na:  .


◆ Nastavenie domovskej stránky

1. Ťuknite na tlačidlo **Opcie** v pravom hornom rohu.
2. Vyberte si **Nastavenia**  **Všeobecné**  **Nastavenie domovskej stránky**.
3. Zapíšete požadovanú adresu webovej stránky.

◆ Pridanie záložky

Pri prechádzaní webovej stránky, kliknite na tlačidlo:  . Stránku ste uložili medzi záložky.

◆ Záložky a história

Ťuknite na:  . Otvoríte zoznam záložiek a histórie. Ťuknite na otvorenie požadovanej webovej stránky.

◆ Prispôsobenie prehliadača

Ťuknite na tlačidlo **Opcie** a v rámci toho menu **Nastavenia** .

Play Store

Na zariadenie z Play Store je možné stiahnuť širokú škálu aplikácií a iných vecí. Pre použitie potrebujete mať Google konto.

1. Otvorte aplikáciu Play Store.
2. Vstúpte do vášho Google konta.
3. Hľadajte medzi aplikácií na stiahnutie.
4. Pre stiahnutie a inštaláciu sa riadte podľa pokynov.

Poznámka

- Každá aplikácia pochádza od tretej strany. Prečítajte si popisy tvorcov a varovanie pred použitím.

Chat

Google Chat je bezplatná aplikácia na báze webu pre posielanie správ, video a audio správ. Pre používanie Google Chat aplikácie potrebujete Google konto.

1. Otvorte aplikáciu **Chat**.
2. Riadte sa podľa pokynov pre nastavenie Google konta.
3. Vyberte: **Pridať priateľa**, zadajte emailovú adresu známeho a ťuknite na tlačidlo **Poslať pozvánku**.
4. Ako náhle Váš známy potvrdí pozvánku, môžete spustiť Chat.

Multimédiá

Galéria

S aplikáciou Galéria si môže zobrazit' súbory v zariadení, môžete ich upravovať a zdieľať.

Poznámka: Pri skladovaní viac súborov, prístupová doba môže byť dlhšia.


◆ Podporované formáty

Typ	Formát
Obraz	JPEG, GIF, BMP, PNG
Video	AVI, RM, RMVB, MOV, FLV, 3GP, MP4





Poznámka: Niektoré súbory nie je možné prehrať, kvôli rozdielnemu kódovaniu.

◆ Prezeranie Obrázkov

1. Vyberte priečinok.
2. Vyberte snímok ktorý chcete pozrieť. Ostatne snímky viete prezerat' posunom obrazovky doprava či doľava .
3. Pre zväčšenie alebo zmenšenie snímok, používajte prsty.
4. Pre funkciu Prezentácia vyberte **Opcie** → **Prezentácie**.
5. Ak chcete zobrazit' podrobnosti o snímku, vyberte **Opcie** → **Podrobnosti**.

6. Pre zdieľanie snímky ťuknite na: .
- a) Vaše snímky môžete použiť ako pozadie. Vyberte **Nastavenie obrázku**, ako **Pozadie** nastavte obraz do správneho umiestnenia, a potom kliknite na položku **Orezať**.
7. Vaše snímky môžete nastaviť aj k volaniam, vyberte **Nastavenie obrázku**, ako **Fotografie kontaktu** **Výber kontaktu** **Nový kontakt** alebo už existujúci nastavte fotografiu na správne miesto a ťuknite na : **Orezať**.

◆ Úpravy obrázkov

1. Pre rezanie fotiek použijete **Opcie**, tlačidlo **Orezať**.
 - Presuňte časť, ktorá má byť orezaná na správne miesto.
 - Box umožňuje nastaviť požadovanú veľkosť obrazu.
 - Nakoniec, uložte obrázok.
2. S ťuknutím na tlačidlo **Upraviť**, máte možnosť upraviť fotku s niekoľkými spôsobmi
 - Upraviť farby .
 - Rámovanie .
 - Rezanie, otáčanie .
 - Upraviť kontrast .

Prehrávanie videa




1. Vyberte si **Video** aplikáciu
2. Vyberte video na prehranie.
3. S pomocou virtuálnej klávesnice viete ovládať prehrávanie.

Hudba

Podporované formáty: MP3, AAC, APE, WMA, OGG, WAV, M4A atď.

Poznámka: Niektoré súbory sa nedajú prehrať z dôvodu odlišných kódovaní.

◆ Prehrávanie

1. Vyberte si hudbu.
2. S virtuálnou klávesnicou viete ovládať prehrávanie.
 -  Náhodné prehrávanie skladieb.
 -  Opakovanie aktuálneho zoznamu, keď sa dostanete na koniec zoznamu.
 -  Opakovanie aktuálnej skladby.

◆ Vytvorenie playlistu

1. Ťuknite a držte stlačenú skladbu.
2. Vyberte si **Pridať k playlistu**.
3. Vyberte si **Nové**.
4. Zadajte názov.
5. **Uložiť**.


◆ Vymazanie playlistu






1. Ťuknite na **Playlist**.
2. Držte stlačené , vyberte opciiu a **Vymazať**.


Fotoaparát

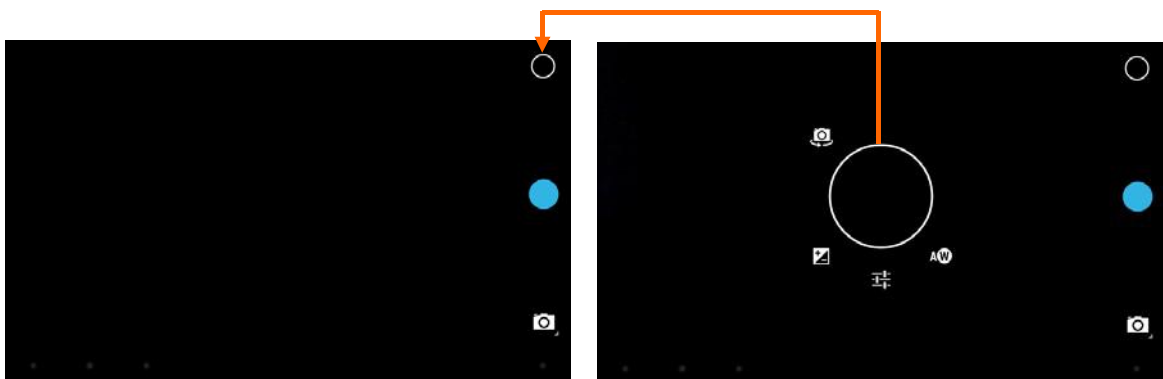◆ Fotenie

1. Zo zoznamu aplikácií vyberte si **Fotoaparát**.
2. Pred fotením máte viac možností pre nastavenia.



Ikon	Popis
	Nastavenia a nastavenie úložného priestoru
	Výber video režimu
	vytvoriť panoramatickú fotku
	Nastavenie vyváženia bielej.
	Nastavenie úrovne expozície.

3. Zamierte objektívom na predmet a stlačte  pre fotenie. Fotografia sa automaticky uloží do adresára DCIM.


◆ Nahrávanie Videa

1. Vyberte si z aplikácií: **Kamera**.

Ťuknite na:



2. Pred nahrávaním máte viac možností pre nastavenia

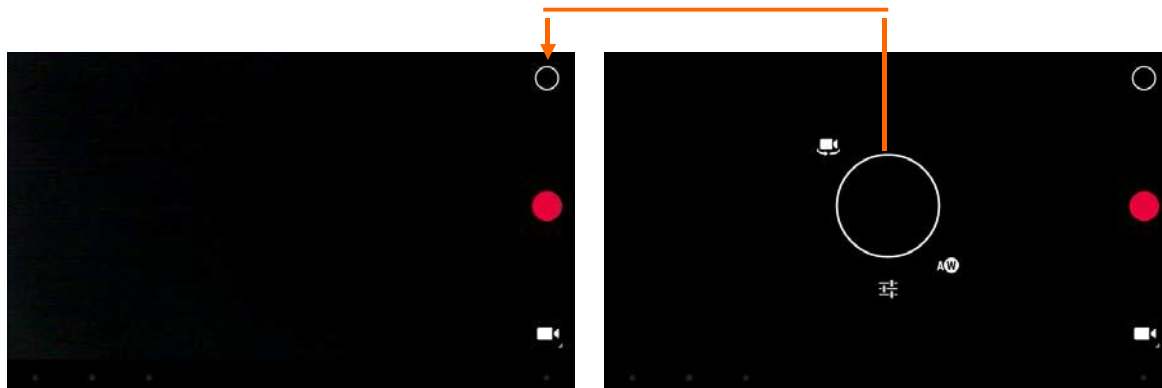

Ikona	popis
	Nastavenia a nastavenie úložného priestoru
	Prepnúť do režimu fotografovania
	Nastavenie vyváženia bielej..

3. Ťuknite na pre pustenie nahrávania. Dĺžka videa je určená veľkosťou dostupného úložného priestoru.
4. Ťuknite na pre zastavenie nahrávania. Video sa automaticky uloží do adresára DCIM.



Nástroje

Kalendár

Funkciu Kalendár možno použiť v dennom, týždennom alebo mesačnom pohľade, a môžete v ňom vytvoriť udalosti a pripomenutia.






Vyberte z aplikácií funkciu **Kalendár**.

Pridajte jeden účet aby ste vedeli synchronizovať údaje.

1. Pre pridanie udalosti ťuknite na: .
 - Vyplňte údaje, kategóriu, dátum, čas a alarm.
 - Pre ukončenie vyberte si: **Hotovo**.
2. V kalendári sa dajú nastaviť rôzne pohľady (deň, mesiac, rok).
3. Pre vymazanie udalosti, otvorte ju a potom stlačte na OK.

Budík

V aplikácií ťuknite na **Hodiny** a vyberte: .

1. Ťuknite na:  pre pridanie nového času budenia.
 - Nastavte požadovaný čas , vyberte požadovaný zvuk alarmu.
 - Po nastavení ťuknite na : .
 - Pre zmenu ťuknite na čas.
 - Pre dopredu nastavení alarm prepnite do polohy **ZAPNUTÉ**
 - Pre vypnutie alarmu prepnite do polohy **VYPNUTÉ**.
2. Počas budenia pre vypnutie ťuknite na: . Pre funkciu Odložiť / po čase znovu budí/ ťuknite na: .
3. Pre zmazanie času budenia držte stlačený čas a OK.

Správca súborov

Môžete si prezrieť a spravovať na počítači, dátové a multimediálne súbory uložené na externej SD karte. Môžete vyhľadávať, kopírovať, upravovať a zdieľať súbory s iným zariadením.

Poznámka:

1. Niektoré formáty nepodporuje zariadenie.
2. Niektoré súbory nie sú podporované kvôli kódovaniu.

Kalkulačka

Táto funkcia umožňuje vykonávať výpočty. Použite klávesnicu pre vykonávanie výpočtov.

Prenos dát

USB pripojenie

Zariadenie pripojené k PC slúži ako externý pevný disk.

1. Ak chcete kopírovať dáta na SD kartu, vložte kartu.
2. Pomocou kábla USB, pripojíte zariadenie k počítači.
3. Na paneli, vyberte zariadenie **USB je pripojené**.
4. **Zapnutie USB záložiska**
5. Otvorenie zložky pre zobrazenie súborov.
6. Skopírujte súbory na SD kartu zariadenia.

Wi-Fi

S pomocou Wi-Fi sa môžete pripojiť k internet, k inému zaradeniu alebo viete vytvoriť Wi-Fi hot spot.

◆ **aktivácia Wi-Fi**

1. **Nastavenia.**
2. Bezdrôtové pripojenie a siete, **Wi-Fi**

◆ **Vyhľadávanie a pripojenie**

1. Po aktivácii, prístroj automaticky vyhľadá dostupné siete.
2. Vyberte sieť.
3. zapíšete heslo (keď je potrebné).
4. **Pripájanie sa.**

Bezpečnostné opatrenia

.Prečítajte si tento krátky návod na použitie. Nedodržovanie pravidiel môže byť protizákonné.

◆ **Lietadlo**

Na lietadle vypnite zariadenie. Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

◆ **Vozidlá**

Zariadenie nikdy nepoužívajte pri šoférovaní. Dajte zariadenie na bezpečné, ľahko dostupné miesto.

◆ **Elektronické zariadenia.**

Za určitých okolností zariadenie môže byť náchylné na rušenie.

◆ **Prostredie s rizikom výbuchu**

Vypnite prístroj keď na danom mieste hrozí nebezpečenstvo výbuchu , ak na to upozorňujú aj znaky. Iskry na takýchto miestach môžu spôsobiť požiar alebo výbuch

◆ **Kardiostimulátory a ďalšie zdravotnícke prístroje**

Výrobcovia prístrojov navrhujú aspoň 20 cm vzdialenosť od kardiostimulátor.

Vypnite vaše zariadenie v zdravotnej inštitúcii, najmä ak sú umiestnené varovania v tomto zmysle. Určité frekvencie môžu rušiť lekárske prístroje.

Údržba a oprava

- ◆ Používajte iba príslušenstvo schválené výrobcom..V každom prípade, nechajte opravu na odborníka v servise .
- ◆ Uchovávajte prístroj v suchu. Vlhkosť alebo kvapaliny akéhokoľvek druhu môžu poškodiť elektrické obvody zariadenia.
- ◆ Nepoužívajte ani neskladujte v prašnom, znečistenom prostredí.
- ◆ Neuchovávajte zariadenie v blízkosti magnetických polí.
- ◆ Na zariadení neskladujte kovový predmet, napr. kľúče, retiazku.
- ◆ Neudierajte do zariadenia, a zabráňte pádu na zem.