


## CAU-7120 AUTÓRÁDIÓ

### Használati útmutató



### MP3 USB/SD/AUX LEJÁTSZÓ

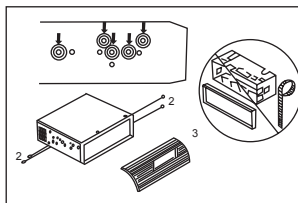

#### Beszelés

A készülék rögzítése a konzolhoz.  
Válassza ki a megfelelő helyzetet ahol a furatok lesznek a kereten és rögzítse a csavarokat egy-egy oldalon.

Használhat rácsos csavarokat is (5 x 5mm) vagy sík csavarokat (4 x 5mm).

Rögzítse a terméket a konzolhoz és utána pedig műszerfalhoz.

#### Előlap elrendezése



- 1 Bekapcsoló/MODE gomb
- 2 Hangerő/Kiválasztás(VOL/SEL)gomb
- 3 Némítás gomb
- 4 LCD Kijelző
- 5 Csatornaválasztás, automata tárolás
- 6 Hangolás,előretekérés
- 7 Hangolás,visszatekerés
- 8 Lejátszás/megállítás gomb
- 9 Intro gomb
- 10 Ismétlés gomb
- 11 Véletlenszerű lejátszás gomb
- 12 Léptetés gomb -
- 13 Léptetés gomb +
- 14 AUX bemenet
- 15 USB csatlakozó
- 16 SD/MMC foglalat
- 17 Óra gomb

Az előlapon és a mellékelt távirányítón az azonos elnevezések azonos funkciókat takarnak.

### Telepítés

#### Övintézkedések

Mielőtt véglegesen használja a készüléket előtte győződjön meg róla, hogy minden kábel és csatlakozó a megfelelő helyen van.

Amennyiben szükséges forduljon szakemberhez, szakszervizhez és kérje a segítségüket abban az esetben ha a készülék rögzítését nem tudja megoldani. Továbbá abban az esetben is forduljon szakszervizhez ha az autóján valamilyen technikai változtatást kell végrehajtani annak érdekében, hogy a készüléket rögzíteni lehessen.


Ne helyezze a készüléket magas hőmérsékletű helyre, ne tegye közvetlen napfényre, forró levegőre, illetve kerülje a por és egyéb szennyeződések is.

#### Rögzítés


##### Fejegység telepítés

1. műszerfal


2. tartó. Mielőtt rögzíti a terméket a műszerfalban előtte ellenőrizze, hogy minden tartozék megfelelő és az adott termékhez tartozik. Utána rögzítse a terméket a tartozékok segítségével.(Fig. 1)

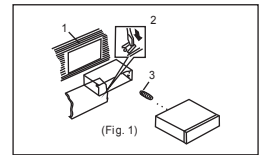

3. rögzítés



(Fig. 2)



(Fig. 3)

#### Bekapcsolás

Bekapcsolásnál röviden nyomja meg a gombot, kikapcsolásnál hosszan tartassa lenyomva a gombot.

#### Hangbeállítás

Nyomja le a SEL gombot (2) válasszon a lehetőségek közül.

#### Hangerő

Itt lehet állítani a készülék hangerejét, a vol (+) és vol(-) gombok segítségével.

#### Basszus

Nyomja le a VOL/SEL gombot(2). Itt lehet állítani a mélyhang szintet.

#### Magas hangszín

Nyomja le a VOL/SEL gombot(2) kétszer. Itt lehet állítani a magas hangszínt.

#### Hangszín

Nyomja le a VOL/SEL gombot(2) háromszor. Itt van lehetőség a hanggyengsúly kialakítására. (jobb vagy bal hangszóró szójlon)

## EQ Be/Ki

választás "EQ ON" POP CLASS ROCK EQ OFF

## LOUD ON/OFF MODE

Itt van lehetősége a mély és a magas hang kiválasztására.

## Némítás

Röviden nyomja meg "MUTE" gombot, hogy lenémítsa a készüléket. Amennyiben vissza akarja állítani a hangot, nyomja meg "MUTE" gombot ismét, hogy kikapcsolja a funkciót.

## Óra

Hosszan nyomja le a CLK gombot. LCD kijelző menüpontot válassza az óra beállításához. „00:00” Röviden nyomja meg a „VOL/SEL” gombot. A gomb tekerésével tudja az órát beállítani. Először az órát fogja beállítani utána a gomb ismételt lenyomásával pedig a percet. Fontos, hogy amennyiben nem végzi el a műveletet akkor a készülék visszaáll az aktuális módba.

## Rádió műveletek

### Csatorna választó

A tuner mode, BAND gomb(6) megnyomásával tud választani a hullámsávok között.

### Rádió üzemmód

Kézi keresésnél nyomja a "Hangolás előre" vagy "Hangolás vissza" gombot röviden és a csatorna keresés elindul. Talált csatornánál automatikusan megáll a keresés. A kívánt csatornákat a számbillentyűk hosszas lenyomásával tárolhatja a kívánt helyre.

05

## Általános adatok

Tápellátás	12VDC (12V-15V), negatív földeléssel
Maximális kimenő teljesítmény	25W x 4 csatorna
Folyamatos teljesítmény	10W x 4 csatorna (4Ω10% T.H.D.)
Hangszórók ellenállása	4-8ohm
Kimeneti feszültség	2.0V (lejátszás : 1KHz, 0dB, 10K Ω)
Biztosíték	10A

## FM Tuner

Frekvencia tartomány	87.5-108.0MHz (Európa)
Érzékenység	22dBμ
Csatornák szétválasztása	>30dB

## AM Tuner

Frekvencia tartomány	522-1620KHz
Érzékenység (S/N=20dB)	42dBμ

## Megjegyzés:

Műszaki adatok és a külső megjelenés előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Az útmutatóban szereplő rajzok némelyike illusztráció, nem feltétlenül a készüléket ábrázolják.

07

## Automatikus programtárolás

Nyomja le a AMS(MP3) gombot (9) pár másodpercig. A rádió megkeresi az aktuális frekvenciát, jelerősség ellenőrzés és utána befejezi a keresést. Utána a 6 legerősebb állomást fogja tárolni a gép. A számgombokkal lehet rögzíteni.

## USB/SD FLASH MP3 lejátszás

### Play/Pause

Nyomja le a (10) gombot és a pillanatmegállító funkciót aktiválja. Utána a zeneszám játékidő villog. Nyomja meg ismét a lejátszás folytatásához 1-2 másodpercig a fent jelzett gombot.

### INT

Nyomja meg a gombot (11): A intro, INT jelzőfény kigyullad, és elkezd lejátszani az első 10 mp-t minden dalból, amíg az utolsó dal hallható.

### RPT

Nyomja meg az előre beállított gombot (12): Flash lejátszási mód: Ismétlés aktiválva. Ismétlésnél a RPT jelzés jelenik, és újra indul az aktuális zeneszám.

### RDM

Nyomja meg az előre beállított gombot (13): a készülék véletlenszerűen fogja a számokat lejátszani.

## SD Kártya bemenet

Az SD kártyát helyezze be a nyílásba majd ütközésig nyomja be, egy kattanas után a kártya használatra kész. Eltávolításhoz nyomja meg a kártyát és kiugrik a foglalatból. **Fontos!** Az SD kártyát FAT32-re kell formázni használat előtt.

06

