

# AKAI


Makes Sense

## CAU-7120 Auto RADIO

### Návod na obsluhu



MP3 USB / SD / AUX PLAYER

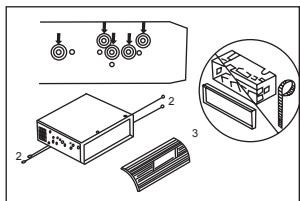

Vyberte pozíciu, kde sa otvory vdržiaka a otvory pre skrutky z hlavnej jednotky sa stávajú vyrovnaní (sú inštalované), a utiahnite skrutky na 2 miestach na každej strane. použitý môžete byť priehradové skrutky (5 x 5 mm) alebo rýchle povrchové skrutky (4 x 5 mm).

#### Predný panel popis



- 1 Napájanie / AV gombík
- 2 Hlasitosť / Označiť gombík (VOL / SEL)
- 3 Ztláčať
- 4 LCD displej
- 5 Automatická pamäť na ukladanie
- 6 Hľadanie smer dopredu
- 7 Hľadanie smer vzad
- 8 Prehrať / Pauza gombík
- 9 Intro gombík
- 10 Opakujte gombík
- 11 Random gombík
- 12 Predchádzajúci gombík -
- 13 Ďalší gombík +
- 14 aux vstup
- 15 USB vstup
- 16 SD / MMC slot
- 17 Hodiny

## Inštalácia

### Upozornenie

Pred konečnou inštaláciou jednotky, pripojte vodiče dočasne, a uistite sa, že je všetko

Pripojené správne a jednotka a systém fungujú.

Používajte len tie časti, ktoré sú súčasťou jednotky, aby bola zaistená správna inštalácia. použitie neoriginálnych dielov môže spôsobiť poškodenie.

Obráťte sa na svojho najbližšieho predajcu, či INŠTALÁCIA vyžaduje vrtanie otvorov alebo ďalšie úpravy vozidla.

Vyvarujte sa inštalácie prístroja tam, kde by bol vystavený vysokým teplotám, ako je napríklad pred priamym slnečným žiarením, alebo z horúceho vzduchu, ktoré tvoria kúrenie, alebo tam, kde by bol vystavený prachu, špine alebo nadmerným vibráciám.


### Inštalácia jednotky

predná strana


1. základná doska

2. držiak


Po vložení držiaka do palubnej dosky, vyberte príslušnú kartu podľa hrúbky palubnej dosky materiálu a ohybom dovnútra zaistíte držiak v mieste.

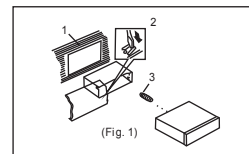

3. Skrutka



(Fig. 2)



(Fig. 3)

02

### Zapojenie

V priebehu vypnutí.krátký stlačení spustí zapnutie,

Pod prúdom .short stisku je prepínanie režimu, dlhé stlačenie je napájanie vypnuté.

### Nastavenie zvuku

Stlačte tlačidlo SEL (2) a vyberte si z možností.

### Hlasitosť

Môžete nastaviť hlasitosť zariadenia s tlačidlom - VOL (+) a VOL (-).

### Basy

Stlačte tlačidlo VOL / SEL (2). Môžete nastaviť basy ktoré možno strojnásobiť.

### Výšky

Stlačením tlačidla VOL / SEL (2) dvakrát. Môžete nastaviť výšky tónu tu..

### Vyváženie

Stlačte tlačidlo SEL (2) trikrát. Upravte vyváženie zvuku medzi prednými a zadnými reproduktormi

03

04

### EQ On / Off

Zvoľte "EQ ON / zapnuté \* POP, ROCK, CLASS EQ OFF / vypnuté

### LOUD ON / OFF nastavenie sily

Nastavenie hlasitého režimu bude posilnená úroveň basov a výšok.

### Ztlmenie

Krátkym stlačením tlačidla MUTE dosiahnete stíšenie prístroja. Znovu Stlačte tlačidlo MUTE vypnúť funkciu stlmenia a nastaviť zvuk späť.

### Ovládanie rádia

#### Voľba pásma

V režime tunera, stlačte tlačidlo BAND (5), vyberte požadované pásmo.

#### Radio nastavenia

Pre ručné ladenie: krátke tlačové ladenie Posunúť vpred alebo Prevíjanie späť Tlačidlá v režime rádia a hľadanie rádia začne. Po inštalácii kanálov hľadanie sa automaticky zastaví. Môžete uložiť na požadovaný kanál dlhým stlačením číselných tlačidiel, kde by ste chceli uložiť kanál.

05

### Automatické ukladanie do pamäti

Pridržierte AMS (MP3) gombík (5) na niekoľko sekúnd, rádio prehľadáva od aktuálnej frekvencie a kontroluje silu signálu do jedného cyklu až je hľadanie u konca. A potom 6 najsilnejších staníc sú uložené do príslušnej predvoľby na číselné tlačidlo.

### USB / SD FLASH MP3 Prehrávanie

#### Prehrať / Pauza

Stlačením tlačidla (8), funkcia pauza je aktivovaná. Hudobná skladba sa neprehrá Indikátor bliká.

Ďalším stlačením ukončíte pauzu, stlačte to viac ako 1 sekundu čo je TOP funkcie.

#### INT

Stlačte tlačidlo (9): V priebehu INTRO ON, indikátor INT sa rozsvieti a začne. Prehrávanie prvých 10sec každej skladby, až kým posledná skladba skončí potom začína hrať celú skladbu, odkiaľ INT začalo.

#### RPT

Stlačte tlačidlo predvoľby (10): Bleskový Režim prehrávania: Opakovať ON / OFF je aktivované.

Pri REPEAT ON, RPT kontrolka sa rozsvieti a opakuje hudobné skladby.

#### RDM

Stlačte tlačidlo predvoľby (13): V priebehu Random ON, RDM je indikátor zapnutý a časti disku sú prehrávané v náhodnom mieste podľa normálny objednávky.

### SD karta vstup

vložiť SD kartu do slotu. Potom, čo počujete cvaknutie karta je použiteľná. Ak chcete kartu vybrať, prosím zatlačte kartu a vyskočí zo slotu. Dôležité! Musíte naformátovať SD kartu na FAT32 pred použitím.

06

### Všeobecné špecifikácie

Napájanie DC 14.4V záporný pól

Maximálny výstupný výkon 4x25 W

trvalý výkon 10W x 4 kanály (4 "10% T.H.D.)

impedancia 4-8 ohm

Výstupné napätie 2.0V (hranie: 1 kHz, ODB, 10K)

Aktuálne Drain 10A

Zvuk-hlučnosť 30dB

### FM Tuner

frekvencia pokrytia 87.5-108.0MHz (Europe)

citlivosť 22gBu

Zvuk-hlučnosť 30dB

### Poznámka:

Špecifikácie a ďalšie dáta sa môžu meniť bez priebežného oznámenia.

Niektoré obrázky v tejto používateľskej príručke sú iba ilustračné.

07

