

AKAI


Makes Sense

CAU-7380 CAR RADIO

Návod na obsluhu




MP3 USB / SD / AUX PLAYER

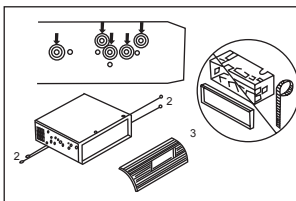

Upevnenie prístroja v mieste kde je továrenské rádio pre montáž na stenu dosky

Vyberte pozíciu, kde sa otvory v držiaku a otvory pre skrutky z hlavnej jednotky sa stávajú vyrovnaní (sú inštalované), a utiahnite skrutky na 2 miestach na každej strane. použitý môžete buď priehradové skrutky (5 x 5 mm) alebo rýchle povrchové skrutky (4 x 5 mm).

Predný panel popis

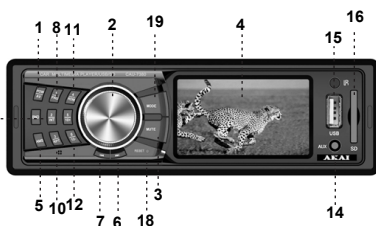

- 1 Napájanie / AV gombík
- 2 Hlasitosť / Označiť gombík (VOL / SEL)
- 3 Ztláčať
- 4 LCD displej
- 5 Automatická pamäť na ukladanie
- 6 Hľadanie smer dopredu
- 7 Hľadanie smer vzad
- 8 Prehrať / Pauza gombík
- 9 Intro gombík
- 10 Opakujte gombík
- 11 Random gombík
- 12 Predchádzajúci gombík -
- 13 Ďalší gombík +
- 14 aux vstup
- 15 USB vstup
- 16 SD / MMC slot
- 17 Označenie výberu
- 18 Tlačidlo reset
- 19 Funkcia výberu tlačidlo

Inštalácia

Upozornenie

Pred konečnou inštaláciou jednotky, pripojte vodiče dočasne, a uistite sa, že je všetko pripojené správne a jednotka a systém fungujú.

Používajte len tie časti, ktoré sú súčasťou jednotky, aby bola zaistená správna inštalácia. použitie neoriginálnych dielov môže spôsobiť poškodenie.

Obráťte sa na svojho najbližšieho predajcu, či INŠTALÁCIA vyžaduje vŕtanie otvorov alebo ďalšie úpravy vozidla.

Vyvarujte sa inštalácie prístroja tam, kde by bol vystavený vysokým teplotám, ako je napríklad

pred priamym slnečným žiarením, alebo z horúceho vzduchu, ktoré tvoria kúrenie, alebo tam, kde by bol vystavený prachu, špine alebo nadmerným vibráciám.


Inštalácia jednotky

predná strana


1. základná doska

2. držiak


Po vložení držiaka do palubnej dosky, vyberte príslušnú kartu podľa hrúbky palubnej dosky materiálu a ohybom dovnútra zaistíte držiak v mieste.

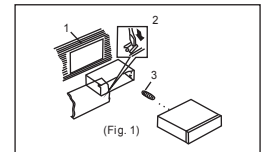

3. Skrutka



(Fig. 2)



(Fig. 3)

Zapojenie

Vpriebehu vypnutí.krátky stlačení spustí zapnutie, Pod prúdom short stisku je prepínanie režimu, dlhé stlačenie je napájanie vypnuté.

Nastavenie zvuku

Stlačte tlačidlo SEL (2) a vyberte si z možností.

Hlasitosť

Môžete nastaviť hlasitosť zariadenia s tlačidlom - VOL (+) a VOL (-).

Basy

Stlačte tlačidlo VOL / SEL (2). Môžete nastaviť basy ktoré možno strojnásobiť.

Výšky

Stlačením tlačidla VOL / SEL (2) dvakrát. Môžete nastaviť výšky tónu tu..

Vyváženie

Stlačte tlačidlo SEL (2) trikrát. Upravte vyváženie zvuku medzi prednými a zadnými reproduktormi

EQ On / Off

Zvoľte "EQ ON / zapnuté * POP, ROCK, CLASS EQ OFF / vypnuté

LOUD ON / OFF nastavenie sily

Nastavenie hlasitého režimu bude posilnená úroveň basov a výšok.

Ztlmenie

Krátkym stlačením tlačidla MUTE dosiahnete stíšenie prístroja. Znovu Stlačte tlačidlo MUTE vypnúť funkciu stlmenia a nastaviť zvuk späť.

Ovládanie rádia

Voľba pásma

V režime tunera, stlačte tlačidlo BAND, vyberte požadované pásmo.

Radio nastavenia

Pre ručné ladenie: krátke tlačové ladenie Posunúť vpred alebo Prevíjanie späť
Tlačidlá v režime rádia a hľadanie rádia začne. Po inštalácii kanálov hľadanie sa automaticky zastaví. Môžete uložiť na požadovaný kanál dlhým stlačením číselných tlačidiel, kde by ste chceli uložiť kanál.
Ďalšie možnosti môže byť dosiahnuté na LCD displeji.

05

Automatické ukladanie do pamäti

Pridržte AMS (MP3) gombík na niekoľko sekúnd, rádio prehľadáva od aktuálnej frekvencie a kontroluje silu signálu do jedného cyklu až je hľadanie u konca.

A potom 6 najsilnejších staníc sú uložené do príslušnej predvoľby na číselné tlačidlo.

USB / SD FLASH MP3 Prehrávanie

Prehrať / Pauza

Stlačením tlačidla, funkcia pauza je aktivovaná. Hudobná skladba sa neprehrá. Indikátor bliká.

Ďalším stlačením ukončíte pauzu, stlačte to viac ako 1 sekundu čo je TOP funkcie.

INT

Stlačte tlačidlo: V priebehu INTRO ON, indikátor INT sa rozsvieti a začne.

Prehrávanie prvých 10sec každej skladby, až kým posledná skladba skončí potom začína hrať celú skladbu, odkiaľ INT začalo.

RPT

Stlačte tlačidlo predvoľby: Bleskový Režim prehrávania: Opakovať ON / OFF je aktivované.

Pri REPEAT ON, RPT kontrolka sa rozsvieti a opakuje hudobné skladby.

RDM

Stlačte tlačidlo predvoľby: V priebehu Random ON, RDM je indikátor zapnutý a časti disku sú prehrávané v náhodnom mieste podľa normálny objednávky.

SD karta vstup

vložiť SD kartu do slotu. Potom, čo počujete cvaknutie karta je použiteľná. Ak chcete kartu vybrať, prosím zatlačte kartu a vyskočí zo slotu. Dôležité! Musíte naformátovať SD kartu na FAT32 pred použitím.

06

Všeobecné špecifikácie

Napájanie 12VDC (12V-15V), záporný pól
Maximálny výstupný výkon 4x50 W
trvalý výkon 10W x 4 kanály (4 "10% T.H.D.)
impedancia 4-8 ohm

Výstupné napätie 2.0V (hranie: 1 kHz, ODB, 10K)
Aktuálne Drain 10A
Zvuk-hlučnosť 60dB

FM Tuner

frekvencia pokrytia 87.5-108.0MHz (Europe)
citlivosť 22gBu
skreslenie <1%
Frekvenčný urovne 30Hz ~ 15kHz

AM tuner

frekvencie Pokrytie 522-1620KHZ
citlivosť 25dB

Poznámka:

Špecifikácie a ďalšie dáta sa môžu meniť bez priebežného oznámenia.

Niektoré obrázky v tejto používateľskej príručke sú iba ilustračné.

07

